

ANWEISUNGEN ZUR BENUTZUNG UND PFLEGE von ThermoFresh®-KAFFEESPENDER mit DIGITALANZEIGE

GETRÄNK AUSGEBEN



SCHRITT 1

Wenn der Kaffee mit einer Bunn-O-Matic® Dual TF DBC, Einzel TF DBC oder ICB Kaffeemaschine gebrüht wird, muss zum Auffüllen des Kaffeespender der Deckel nach hinten gedrückt werden.



SCHRITT 2

Wenn Sie die nachfolgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten, können Sie 1,0 oder 1,5 Gallonen [3,79 bis 5,67 l] Kaffee direkt in den Kaffeespender brühen und danach zum Ort der Bedienung transportieren. Der Kaffeespender muss auf einen stabilen Tresen oder Regal gestellt werden.



SCHRITT 3

Stellen Sie, wie angegeben, eine Tasse oder einen Behälter in die Mitte der Servierplattform.



SCHRITT 4

Öffnen Sie den Hahn mit dem Hebel bis die gewünschte Menge ausgegeben wurde.

TÄGLICHE REINIGUNG



SCHRITT 1

Führen Sie einen vollständigen Brühvorgang mit *heißem Wasser* in den Kaffeespender aus und lassen Sie dieses eine Minute lang wirken. Öffnen Sie den Hahn und entleeren Sie den Kaffeespender vollständig.



SCHRITT 2

Entfernen Sie den Deckel, füllen Sie den Kaffeespender mit der Reinigungslösung und reinigen Sie gründlich sein Inneres.



SCHRITT 3

Spülen Sie den Kaffeespender gründlich mit frischem Wasser aus.



SCHRITT 4

Füllen Sie den Kaffeespender mit der Desinfektionslösung auf und lassen Sie diese 5 Minuten lang wirken. Öffnen Sie danach den Hahn und entleeren Sie den Kaffeespender vollständig.

HINWEIS: Für die Reinigung und Desinfektion des Kaffeespenders empfiehlt Bunn-O-Matic die 3-Schritte-Methode. Die 3-Schritte-Methode besteht aus einer Reinigung mit heißem Seifenwasser und einem milden Nicht-Zitrusreinigungsmittel, Spülen mit Frischwasser und einer wässrigen Desinfektionslösung mit einem chlorfreien Desinfektionsmittel. Tauchen Sie den Kaffeespender nicht in Wasser. Im Fall, dass die empfohlenen Reinigungsverfahren nicht befolgt werden, kann Korrosion an der Edelstahloberfläche auftreten und die Vakuumdichtung beschädigt werden. **BEI BENUTZUNG EINES CHLORHALTIGEN PRODUKTES VERFÄLLT DIE WERKSGARANT.**

Tauchen Sie den Kaffeespender nicht in Wasser.

TÄGLICHE REINIGUNG (Fortsetzung)



SCHRITT 5

Entfernen Sie die Hebel-Spindel-Baugruppe des Ventils durch Lösen der Ringmutter des Hahns hinter dem Hebel.



SCHRITT 6

Reinigen Sie das Füllrohr der Deckelbaugruppe und der Hahntülle mit der mit dem Kaffeepender mitgelieferten Reinigungsbürste.



SCHRITT 7

Reinigen Sie die gesamte äußere Oberfläche der Deckelbaugruppe mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser und spülen Sie sie mit heißem Wasser ab. **Nicht in Wasser tauchen.**

HINWEIS: Eine gründliche Reinigung der Lamellen beugt der Anzeige von fehlerhaften Messwerten vor.



SCHRITT 8

Zerlegen Sie die Ventil-Spindel-Baugruppe. Waschen Sie alle Teile des Ventils, das Tropfblech und die Abdeckung mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie die Teile mit heißem Wasser ab. Legen Sie die Teile für 5 Minuten in die Desinfektionslösung und lassen Sie sie vollständig trocknen.



SCHRITT 9


Entfernen Sie das Tropfblech und die Tropfblechabdeckung. Reinigen Sie alle Teile gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie die Teile mit heißem Wasser ab.



SCHRITT 10

Bauen Sie den Hahn wieder zusammen und befestigen Sie ihn am Kaffeepender.

Beim Zusammenbau - **ACHTUNG:** Ziehen Sie die Hahnabdeckung **NICHT** zu fest an - **NUR VON HAND FESTZIEHEN.**

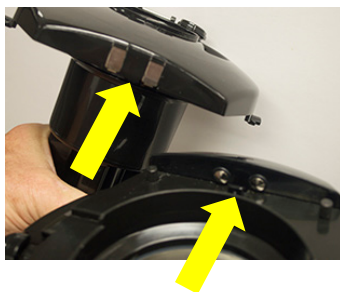

SCHRITT 11

Reinigen Sie alle Kontaktstellen zwischen dem Deckel des Kaffeependers und der Digitalanzeige gründlich von allen Kaffeeresten. Lösen Sie nicht die Daumenschrauben, wenn die Anzeige zur Reinigung entfernt wurde.



SCHRITT 11

Reinigen Sie die gesamte äußere Oberfläche des Kaffeependers mit einem sauberen feuchten Tuch. Dieses Gerät **NICHT** mit einem Gerät reinigen, dass einen Wasserstrahl erzeugt.