



# SELF-DETECT® BLENDING CUP (VM0240) AND BOWL (VM0241) STARTER KIT

For Use with Self-Detect Blenders

## SYMBOLS

	Warning and Caution		Read and understand the owner's manual.
	Parts will become hot with extended use. NEVER touch surfaces that may be hot, including the motor base socket or the drive spline after use.		NEVER touch moving parts. Keep hands away from the drive spline and utensils out of the container.
	NEVER use the container (including the blade base or lids) in the microwave to avoid damage or personal injury.		DO NOT blend warm or carbonated ingredients, which may allow excessive pressure to build resulting in cup separation, blade exposure, and may cause injury.
	NEVER hold the container while the appliance is blending. Keep hands away from the container until the motor and blades stop completely.		NEVER continuously use your appliance for more than 60 seconds with the container.

## SPECIFICATIONS

Height w/blade base:	Cup	8.50 in / 21,6 cm	Weight:	Cup & Travel Lid	11 oz / 306 g
	Bowl	5.50 in / 14,0 cm		Bowl & Lid	8 oz / 232 g
				Blade Base	9 oz / 259 g
Height:	Cup	7.45 in / 18,9 cm	Capacity:	Cup	20 oz / 600 mL
	Bowl	4.35 in / 11,0 cm		Bowl	8 oz / 235 mL
Width:	Cup	4.25 in / 10,8 cm			
	Bowl	4.25 in / 10,8 cm			

U.S. Patent: [vitamix.com/patents](http://vitamix.com/patents)



**VITA-MIX® CORPORATION**  
 8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 U.S.A.  
 Tel (International): 1.440.235.4840  
 Technical Support: 1.800.848.2649  
 Email: [service@vitamix.com](mailto:service@vitamix.com)

# IMPORTANT SAFEGUARDS

## **WARNING - READ ALL INSTRUCTIONS**



Carefully read all instructions before using components for the first time.

Place a clean, dry seal onto and then firmly tighten the blade base onto the container **BEFORE** blending.

If the container becomes unthreaded from the blade base during operation, turn the appliance **OFF** and wait until the motor and blades stop completely before attempting to remove the container and blade base from the motor base.

**NEVER** fill the container above the marked "MAX FILL" line to avoid risk of injury caused by damage to the container.



**NEVER** touch moving parts. Keep hands away from the drive spline and utensils out of the container.

**NEVER** hold the container while the appliance is blending. Keep hands away from the container until the motor and blades stop completely.

**DO NOT** blend warm or carbonated ingredients, which may allow excessive pressure to build resulting in cup separation, blade exposure, and may cause injury.

This product is intended for **HOUSEHOLD USE ONLY** and is not intended to be used for commercial purposes.



1. THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR VITAMIX APPLIANCE THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.
2. The instructions appearing in this manual cannot cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when operating and maintaining any appliance.
3. Strictly follow the care and cleaning instructions provided in this manual.
4. **NEVER** use components for anything other than their intended use.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Risk of thermal burn injury due to excessive pressure in the container. Do not blend hot liquids.
7. Remove and discard packaging materials and promotional labels before using components for the first time.
8. **NEVER** operate the appliance with loose, nicked, or damaged blending blades. Check the blending blades prior to each use and replace if damaged.
9. **NEVER** tighten the acorn nut on the top of the blade assembly. If loose, replace the blade assembly immediately.
10. **NEVER** place the components on or near a hot gas or electric burner, or where they could touch any other source of heat.
11. **ALWAYS** ensure components are completely and properly assembled before operation.
12. Avoid contacting moving parts. Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms.
13. Blades are sharp. Handle carefully. Keep out of reach of children.
14. Turn the appliance off, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. to unplug, grasp the plug and pull from the outlet. never pull from the power cord.

# IMPORTANT SAFEGUARDS

15. NEVER use the container (including the blade base or lids) in the microwave to avoid damage or personal injury.
16. NEVER expose the container to temperatures over 210°F (99°C).
17. NEVER use attachments other than those provided with the components or offered separately from Vitamix. The use of attachments, including preserving jars, not sold or recommended by Vitamix may cause fire, electric shock, or injury and will void the warranty.
18. Alteration or modification of any part of the components, including the use of any part or parts that are not genuine authorized Vitamix parts, may cause fire, electric shock, or injury and will void your warranty.
19. NEVER use the container to heat ingredients or to blend hot liquids. Heated ingredients and liquids may create internal pressure which could cause the container to burst and cause injury.
20. ALWAYS begin processing on the lowest speed setting, Variable Speed 1.
21. NEVER leave any foreign object, such as spoons, forks, or knives in the container as this will damage the blades and other components when starting the appliance and may cause injury.
22. If during use, the sound of the appliance changes or if a hard or foreign object comes into contact with the blades, NEVER serve the food being made with the appliance.
23. Keep hands, hair, clothing, and utensils away from all moving parts during operation to reduce the risk of severe injury to persons and/or damage to the appliance.
24. If the blend is not processing when blending dry, thick, or heavy mixtures, stop operation and use a spatula to dislodge the food. NEVER use fingers as the blending blade is sharp. Wipe the threads on the container and the blade base clean. Ensure the blade base seal is clean and dry before continuing to blend. Allow the motor to cool for 1 minute before turning the appliance back on.
25. NEVER allow the blending blade to soak in water.
26. NEVER blend outdoors or on moving vehicles or boats.
27. NEVER leave the working area when the appliance is in use.
28. Parts will become hot with extended use. NEVER touch the motor base drive socket or the drive spline in the blade base.
29. NEVER operate the appliance without the centering pad installed properly underneath the container with Self-Detect Adapter.
30. Ensure the container and blade base with Self-Detect Adapter are flush with the centering pad to ensure the drive spline is engaged with the drive socket before operating.
31. NEVER attempt to place a container with Self-Detect Adapter on an operating motor base or operate a motor base without a container properly in place.
32. Ensure the switches on the Self-Detect Adapter are clean, free of debris, and move freely.
33. NEVER continuously use your appliance for more than 60 seconds with the container. Do not blend for more than 2 consecutive cycles.
34. If the container becomes warm to the touch, steams, or vents, immediately stop blending ingredients and turn off or unplug the appliance. Allow the container and ingredients to cool to room temperature before removing the blade base.
35. When making oil-based foods, DO NOT process for more than 30 seconds after the mixture starts to circulate in the container. Processing for longer periods can cause overheating. Making nut butters with this appliance is not recommended.
36. Regularly inspect the components for any damage. NEVER operate if damaged in any way or after the component malfunctions. Immediately cease use of the component and visit [www.vitamix.com](http://www.vitamix.com) or call Vitamix Household Technical Support at 1.800.848.2649 (International: 1.440.235.4840) for examination, repair, or adjustment.
37. Any repair, servicing, or replacement of parts must be performed by Vitamix or a Vitamix authorized service representative.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# ! WARNING



DO NOT blend warm or carbonated ingredients, which may allow excessive pressure to build resulting in cup separation, blade exposure, and may cause injury.

If the container becomes unthreaded from the blade base during operation, turn the appliance OFF and wait until the motor and blades stop completely before attempting to remove the container and blade base from the motor base.




NEVER touch moving parts. Keep hands away from the drive spline and utensils out of the container.

NEVER fill the container with solids or liquids beyond the line marked "MAX FILL" to avoid risk of injury.



NEVER hold the container while the appliance is blending. Keep hands away from the container until the motor and blades stop completely.

1. Remove the blade base seal.

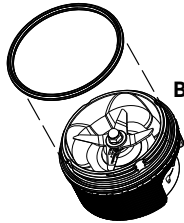


**BLENDING BLADE IS SHARP**

**BEFORE FIRST USE:**  
Wash cup, bowl, blade base, and lids.

2. Wash, rinse, and dry the blade base seal.



3. Install the dry seal on the blade base bottom thread. The seal should fit snugly and evenly around the bottom thread.

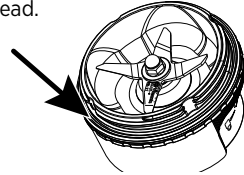


**ALWAYS use a clean seal on the blade base and ensure the cup is tight against the seal and blade base BEFORE blending.**

4. Add ingredients to the container in the order they appear in the recipe or follow the Ingredient Load Order below.



**NEVER blend hot, warm, or carbonated liquids.**


- Honey/Syrups
- Liquids
- Dry Goods
- Leafy Greens
- Fruits & Veggies
- Ice & Frozen Ingredients

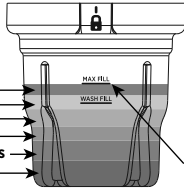



**TIP:** Blending with a ratio of 50/50 liquid/solid yields optimal results

**TIP:** Break up large clumps of frozen ingredients prior to loading into the cup.  
**NEVER Fill Solids Above the MAX FILL Line**


5. Install the blade base onto the container lining up the threads.

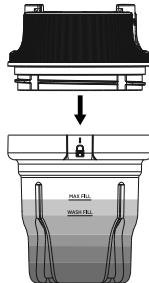

6. Tighten the blade base until a hard stop is reached; the alignment mark should line up with the lock icon on the container. Proper alignment ensures the blade base correctly seats in the Self-Detect Adapter.

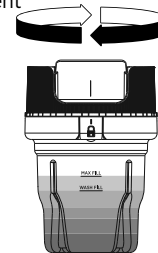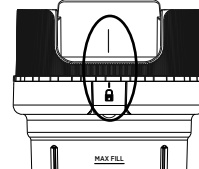


7. Place the Self-Detect Adapter onto the motor base.

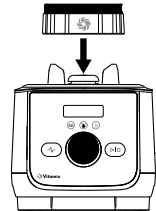


## USE

8. Flip the container to place on the Self-Detect Adapter aligning the indents on the container with the notches on the adapter. If it is not seating, verify the blade base is completely tightened as shown in Step 6.

**NOTE:** If the ingredients settle, gently shake the container to bring ingredients toward the blade base before placing on the Self-Detect Adapter.

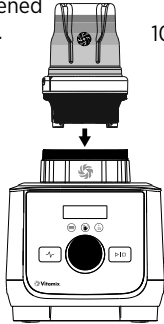


9. Follow the recipe instructions and use the Variable Speed Dial or blending program to start.




10. If the mixture stops circulating:
- Press the Start/Stop Switch to turn off the appliance.
  - Wait until the blades stop completely before removing the container assembly from the Self-Detect Adapter.
  - Turn the container assembly over.


13. Wait until the blades stop completely before removing the container assembly from the Self-Detect Adapter.

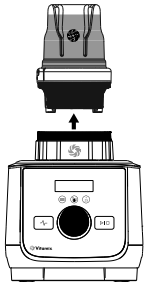

14. Turn the container assembly over.

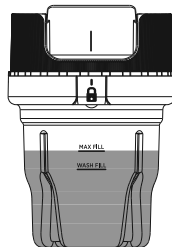

15. Remove the blade base from the container by rotating the blade base to open.

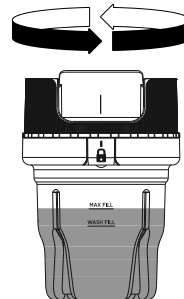

11. If blending for another cycle, open the container between cycles to release pressure. Do not blend for more than 2 consecutive cycles.




**NEVER blend for more than 60 seconds continuously to avoid pressure buildup.**

- Remove the blade base from the container.
- Stir the ingredients using a Vitamix Blade Scraper or spatula.
- Consider adding more liquid if your recipes are too thick or reduce the recipe volume to improve processing.
- Ensure the blade base seal is clean and dry.
- Reassemble the blade base to the container and install the container to the Self-Detect Adapter per Steps 5-8.

12. After blending is complete, press the Start/Stop Switch or Button to turn off the appliance. If using a blending program, the appliance will turn off automatically.

16. Remove the Self-Detect Adapter from the motor base. If necessary, use a Vitamix Blade Scraper or spatula to carefully remove salsa, jelly, jam, and other thick ingredients from under the blades. Handle with care as blades are sharp. Or tighten the cup travel lid and enjoy your blend!

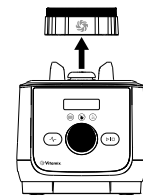











## Program Compatibility

All full-size Vitamix Blenders with SELF-DETECT are compatible with the Self-Detect Blending Cup and Bowl. The Variable Speed Dial can also be used for blending. Use the table below to identify the program selections available with the Self-Detect Blending Cup and Bowl. Program selections vary by blender model.

**NOTE:** The Hot Soup program is not used.



PROGRAM SYMBOL	PROGRAM NAME	PROGRAM DURATION
	Self-Cleaning	30 seconds
	Smoothie	38 seconds
	Frozen Cocktail (Only on X4 & X5 Models)	30 seconds
	Spice Grinding (Only on X4 & X5 Models)	25 seconds
	Emulsify (Dips & Spreads ) (Only on X4 & X5 Models)	20 seconds

PROGRAM SYMBOL	PROGRAM NAME	PROGRAM DURATION
	Smoothie Bowl (Only on X5 Models)	45 seconds
	Frappé (Only on X5 Models)	19 seconds
	Non-Dairy Milk (Only on X5 Models)	35 seconds
	Baby Food (Only on X5 Models)	31 seconds
	Chop (Only on X5 Models)	15 seconds

# ! WARNING



DO NOT blend hot, warm, or carbonated ingredients, which may allow excessive pressure to build resulting in cup separation, blade exposure, and may cause injury.

The seals must be washed and dried after each use to avoid ingredient build-up.



Blades are sharp. Handle carefully. Keep out of reach of children.


The blade base threads must be washed and dried after each use to avoid ingredient build-up.

To avoid product damage, NEVER use unapproved cleaning methods inconsistent with these instructions.

All components are top-rack dishwasher safe or can be hand-washed.

## SELF-CLEANING


1. Place a clean, dry seal onto the blade base threads. The seal should fit snugly and evenly around the bottom thread.

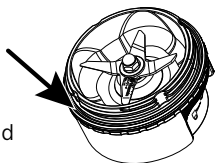


2. Fill the container to the WASH FILL line with **COLD** water and one drop of dish soap.




3. Install the blade base onto the container.

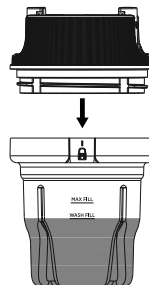


4. Tighten the blade base until a hard stop is reached; the alignment mark should line up with the lock icon on the container. Proper alignment ensures the blade base correctly seats in the Self-Detect Adapter.

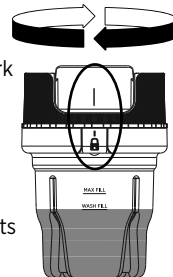


5. Ensure the Self Detect Adapter Switches are free of debris and move freely. The Adapter Pad can be removed for more thorough cleaning and drying.

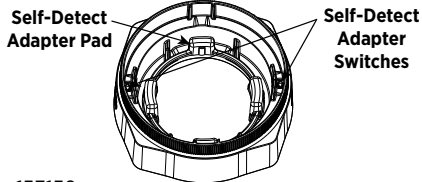

6. Place the Self-Detect Adapter onto the motor base.

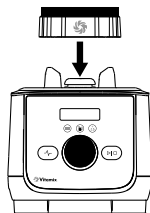

7. Flip the container to place on the Self-Detect Adapter aligning the indents on the container with the notches on the adapter. If it is not seating, verify the blade base is tightened as shown in Step 4.

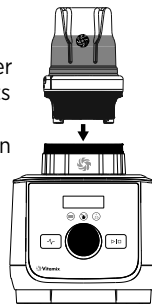


8. If available, run the Self-Cleaning program and proceed to Step 11.




## CARE


9. If Self-Cleaning is not available, press the Start/Stop Switch or Button to turn on the appliance. Slowly increase the Variable Speed Dial to 10 and run for 30 seconds.

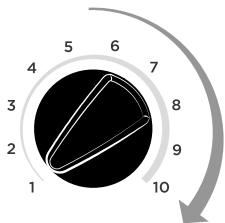

10. Rotate the Variable Speed Dial back to Variable Speed 1. Press the Start/Stop Switch or Button to turn off the appliance

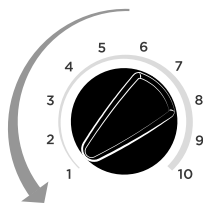


11. After blending is complete wait until the blades stop completely before removing the container assembly from the Self-Detect Adapter.

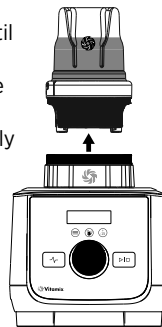


**WARNING:** If the container is warm or hot to touch, pressure may have built within the container. Let the container sit, away from people, until cool to the touch. Use caution when handling in Steps 11 - 13.

12. Turn the container assembly over.

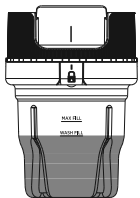

13. Remove the blade base from the container and remove the Self-Detect Adapter from the motor base.

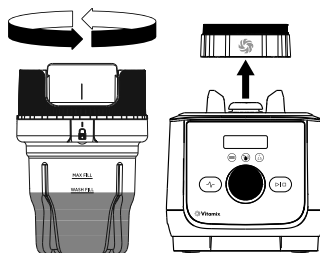


14. Use a bottle brush to thoroughly clean the container, including the threads. Rinse and allow all pieces to thoroughly dry before the next use.

### SANITIZING

1. First perform hand-washing or follow self-cleaning instructions.
2. Fill container with 50% vinegar and 50% water.
3. Allow the mixture to stand in the container for 3 to 5 minutes.
4. Pour the vinegar solution out of the container over the inside surface of the blade base.
5. Repeat the sanitizing procedure a second time. Allow the container and blade base to air dry. DO NOT rinse after sanitizing. If desired, rinse immediately before next use.

# NOTES

## WARRANTY AND SERVICE

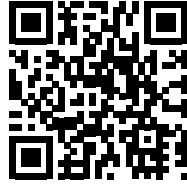

### **3-YEAR LIMITED WARRANTY**



## TROUSSE DE DÉMARRAGE TASSE À MÉLANGER SELF-DETECT® (VM0240) ET BOL (VM0241)

À Utiliser Avec les Mélangeurs Self-Detect

### SYMBOLES

	Avertissement et mise en garde		Lire et bien comprendre le guide d'utilisation.
	Les pièces deviennent chaudes après une utilisation prolongée. NE JAMAIS TOUCHER les surfaces qui peuvent être chaudes, y compris la douille du socle-moteur ou la cannelure d'entraînement après utilisation.		Ne JAMAIS toucher de pièces en mouvement. Garder les mains éloignées de la cannelure d'entraînement et les ustensiles hors du récipient.
	Ne JAMAIS utiliser le récipient (y compris la base de lame ou les couvercles) dans le micro-ondes pour éviter des dommages ou des blessures corporelles.		NE PAS mélanger d'ingrédients tièdes ou gazéifiés, car cela peut entraîner une accumulation de pression excessive menant à la séparation du gobelet, l'exposition des lames et causer des blessures.
	Ne JAMAIS tenir le récipient pendant que l'appareil mélange. Garder les mains éloignées du récipient jusqu'à ce que le moteur et les lames s'arrêtent complètement.		Ne JAMAIS utiliser votre appareil en continu pendant plus de 60 secondes avec le récipient.

### SPÉCIFICATIONS

Hauteur avec base de lame :	Tasse	8,50 po / 21,6 cm	Poids :	Tasse et couvercle de voyage	11 oz / 306 g
	Bol	5,50 po / 14,0 cm		Bol et couvercle	8 oz / 232 g
Hauteur :	Tasse	7,45 po / 18,9 cm	Capacité :	Base de lame	9 oz / 259 g
	Bol	4,35 po / 11,0 cm		Tasse	20 oz / 600 mL
Largeur :	Tasse	4,25 po / 10,8 cm	Bol	8 oz / 235 mL	
	Bol	4,25 po / 10,8 cm			

Brevet américain : [vitamix.com/brevets](http://vitamix.com/brevets)



#### VITA-MIX® CORPORATION

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 U.S.A.  
Tél. (International) : 1 440 235-4840  
Soutien technique : 1 800 848-2649  
Courriel : [service@vitamix.com](mailto:service@vitamix.com)

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



## AVERTISSEMENT - LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS



Veillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser les composants pour la première fois.

Placer un joint propre et sec sur la base de lame, puis visser fermement sur le récipient AVANT de mélanger.

Si le récipient se dévisse de la base de lame durant l'utilisation, éteindre l'appareil et attendre que le moteur et les lames s'arrêtent complètement avant d'essayer de retirer le récipient et la base de lame du socle-moteur.

Ne JAMAIS remplir le récipient au-dessus de la ligne marquée « MAX FILL » pour éviter tout risque de blessure causée par des dommages au récipient.



Ne JAMAIS toucher de pièces en mouvement. Garder les mains à l'écart de l'arbre d'entraînement et les ustensiles hors du récipient.

Ne JAMAIS tenir le récipient pendant que l'appareil mélange. Garder les mains éloignées du récipient jusqu'à ce que le moteur et les lames s'arrêtent complètement.

NE PAS mélanger d'ingrédients tièdes ou gazéifiés, car cela peut entraîner une accumulation de pression excessive menant à la séparation du gobelet, l'exposition des lames et causer des blessures.

Ce produit est conçu pour un USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT et n'est pas destiné à un usage commercial.



1. LE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE CONSTITUE UNE MAUVAISE UTILISATION DE VOTRE APPAREIL VITAMIX QUI PEUT ANNULER VOTRE GARANTIE ET CRÉER UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES.
2. Les instructions contenues dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et les situations pouvant survenir. Le bon sens et la prudence sont de mise lors de l'utilisation et de l'entretien de tout appareil.
3. Suivez rigoureusement les instructions d'entretien et de nettoyage décrites dans le présent guide.
4. Ne JAMAIS utiliser les composants à d'autres fins que celles prévues.
5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci. Surveiller les enfants afin d'éviter qu'ils jouent avec l'appareil.
6. Risque de brûlure thermique dû à une pression excessive dans le récipient. Ne pas mélanger de liquides chauds.
7. Retirer et jeter les matériaux d'emballage et les étiquettes promotionnelles avant d'utiliser les composants pour la première fois.
8. N'utilisez JAMAIS l'appareil si les lames du mélangeur sont desserrées, entaillées ou endommagées. Vérifiez les lames du mélangeur avant chaque utilisation et remplacez-les si elles sont endommagées.
9. NE serrez JAMAIS l'écrou de la partie supérieure de la lame. S'il est desserré, veuillez remplacer l'assemblage des lames immédiatement.
10. Ne JAMAIS placer les composants sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ou dans un endroit où ils pourraient entrer en contact avec toute autre source de chaleur.
11. VEUILLEZ TOUJOURS vous assurer que les composants sont entièrement et correctement assemblés avant d'utiliser.
12. Ne JAMAIS toucher des pièces en mouvement. Ne pas tenter de déjouer les mécanismes de sécurité interlock.
13. Les lames sont tranchantes. Manipulez avec précaution. Gardez hors de portée des enfants.
14. Éteindre l'appareil, puis le débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de désassembler des pièces et avant de le nettoyer. Pour le débrancher, saisir la fiche et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
15. Ne JAMAIS utiliser le récipient (y compris la base de lame ou les couvercles) dans le micro-ondes pour éviter des dommages ou des blessures corporelles.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

16. Ne JAMAIS exposer le récipient à des températures supérieures à 99 °C (210 °F).
17. Ne JAMAIS utiliser d'accessoires autres que ceux fournis avec les composants ou vendus séparément par Vitamix. L'utilisation d'accessoires, y compris les bocaux à conserve, non vendus ou recommandés par Vitamix peut entraîner un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure et annulera la garantie.
18. L'altération ou la modification de toute pièce des composants, y compris l'utilisation de pièces qui ne sont pas des pièces authentiques et autorisées par Vitamix, peuvent provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures, et annuleront votre garantie.
19. Ne JAMAIS utiliser le récipient pour chauffer des ingrédients ou pour mélanger des liquides chauds. Les ingrédients et les liquides chauds peuvent créer une pression interne qui risque de faire éclater le récipient et de causer des blessures.
20. Commencer TOUJOURS le traitement sur le réglage de vitesse le plus bas, Vitesse variable 1.
21. Ne JAMAIS laisser d'objet étranger, comme des cuillères, des fourchettes ou des couteaux, dans le récipient car cela endommagerait les lames et autres composants lors du démarrage de l'appareil et pourrait causer des blessures.
22. Si, pendant l'utilisation, le son de l'appareil change ou si un objet dur ou étranger entre en contact avec les lames, ne servez JAMAIS les aliments préparés avec l'appareil.
23. Garder les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles à l'écart de toutes les pièces mobiles pendant le fonctionnement de l'appareil, afin de réduire les risques de blessures graves et/ou d'endommagement de l'appareil.
24. Si le mélange ne se traite pas lorsque vous mélangez des mélanges secs, épais ou lourds, arrêter le fonctionnement et utiliser une spatule pour déloger les aliments. Ne JAMAIS utiliser les doigts lorsque la lame de mélange est tranchante. Nettoyer les filets du récipient et la base de lame. S'assurer que le joint de la base de lame est propre et sec avant de continuer à mélanger. Laisser le moteur refroidir pendant 1 minute avant de remettre l'appareil en marche.
25. NE laissez JAMAIS la lame de mélange tremper dans l'eau.
26. NE JAMAIS mélanger à l'extérieur ou sur des véhicules ou des bateaux en mouvement.
27. NE quittez JAMAIS la zone de travail lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
28. Les pièces deviennent chaudes après une utilisation prolongée. NE touchez JAMAIS la douille d'entraînement de la base du moteur ou la cannelure d'entraînement de la base de la lame.
29. Ne JAMAIS faire fonctionner l'appareil sans que le support de centrage ne soit correctement installé sous le récipient avec l'adaptateur Self-Detect.
30. S'assurer que le récipient et la base de lame avec l'adaptateur Self-Detect sont bien alignés avec le coussinet de positionnement pour garantir que la cannelure d'entraînement est enclenchée avec la prise d'entraînement avant la mise en marche.
31. Ne JAMAIS essayer de placer un récipient avec un adaptateur Self-Detect sur un socle-moteur en marche ou de faire fonctionner un socle-moteur sans qu'un récipient soit correctement en place.
32. S'assurer que les interrupteurs de l'adaptateur Self-Detect sont propres, exempts de débris et qu'ils bougent librement.
33. Ne JAMAIS utiliser votre appareil pendant plus de 60 secondes avec le récipient. Ne pas mélanger pendant plus de 2 cycles consécutifs.
34. Si le récipient devient chaud au toucher, que de la vapeur s'en échappe ou que le contenu tend à sortir, arrêter immédiatement de mélanger les ingrédients et éteindre ou débrancher l'appareil. Laisser le récipient et les ingrédients refroidir à température ambiante avant de retirer la base de lame.
35. Lors de la préparation d'aliments à base d'huile, NE PAS faire fonctionner l'appareil plus de 30 secondes après que le mélange commence à circuler dans le récipient. Le fonctionnement de l'appareil pendant de longues périodes peut causer une surchauffe. La préparation de beurres de noix avec cet appareil n'est pas recommandée.
36. Inspecter régulièrement les composants pour détecter toute présence de dommage. Ne JAMAIS faire fonctionner l'appareil s'il est endommagé ou s'il montre des signes de défectuosité. Cesser immédiatement d'utiliser le composant et rendez-vous sur [www.vitamix.com](http://www.vitamix.com) ou appeler le service technique de Vitamix Household au 1 800 848-2649 (International : 1 440 235-4840) pour un examen, une réparation ou un ajustement.
37. Toute réparation, tout entretien ou tout remplacement de pièces doit être effectué par Vitamix ou un représentant de service Vitamix autorisé.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## ATTENTION



NE PAS mélanger d'ingrédients tièdes ou gazéifiés, car cela peut entraîner une accumulation de pression excessive menant à la séparation du gobelet, l'exposition des lames et causer des blessures.

Si le récipient se dévisse de la base de lame durant l'utilisation, ÉTEINDRE l'appareil et attendre que le moteur et les lames s'arrêtent complètement avant de tenter de retirer le récipient et la base de lame du socle-moteur.




Ne JAMAIS toucher de pièces en mouvement. Éloigner les mains de la cannelure d'entraînement et garder les ustensiles hors du récipient.

NE JAMAIS remplir le récipient avec des solides ou des liquides au-delà de la ligne marquée « MAX FILL » pour éviter tout risque de blessure.



Ne JAMAIS tenir le récipient pendant que l'appareil mélange. Garder les mains éloignées du récipient jusqu'à ce que le moteur et les lames s'arrêtent complètement.

1. Retirer le joint d'étanchéité de la base de lame.

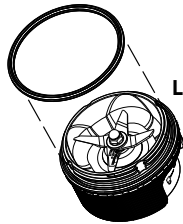

**LA LAME À MÉLANGER EST TRCHANTE**




**AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :**  
Laver la tasse, le bol, la base de lame et les couvercles.

2. Laver, rincer et sécher le joint d'étanchéité de la base de lame.



3. Installer le joint d'étanchéité sec sur le filetage inférieur de la base de lame. Le joint d'étanchéité doit s'ajuster parfaitement et uniformément autour du filetage inférieur.

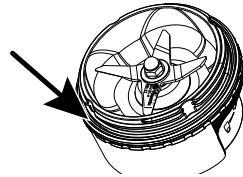


**Veillez TOUJOURS utiliser un joint d'étanchéité propre sur la base de lame et vous assurer que la tasse est bien serrée contre le joint d'étanchéité et la base de lame AVANT de mélanger.**

4. Ajouter les ingrédients dans le récipient dans l'ordre où ils apparaissent dans la recette ou suivre l'ordre de chargement des ingrédients ci-dessous.



**Ne JAMAIS mélanger des liquides chauds, tièdes ou gazeux.**


Miel/Sirops  
Liquides  
Ingrédients secs  
Légumes-feuilles  
Fruits et légumes  
Glace et ingrédients surgelés

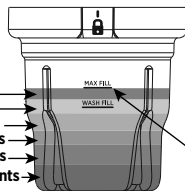



**CONSEIL :** mélanger selon un ratio liquide/solide de 50/50 donne des résultats optimaux.

**CONSEIL :** Défaire les gros morceaux d'ingrédients congelés avant de les mettre dans la tasse. Ne JAMAIS remplir d'ingrédients solides au-dessus de la ligne de remplissage MAX FILL


5. Installer la base de lame sur le récipient en alignant les filetages.

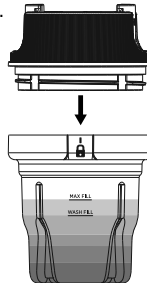

6. Bien serrer la base de lame jusqu'à ce que vous ne puissiez plus la tourner; la marque d'alignement doit s'aligner avec l'icône de verrouillage sur le récipient. Un alignement correct garantit que la base de lame s'insère correctement dans l'adaptateur Self-Detect.

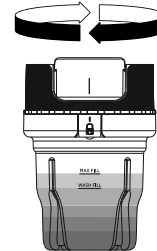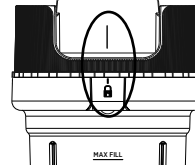


7. Placer l' Adaptateur Self-Detect sur le socle-moteur.

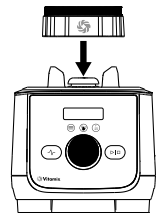


## UTILISATION

8. Retourner le récipient pour le placer sur l'adaptateur Self-Detect en alignant les encoches du récipient avec celles de l'adaptateur. S'il ne s'emboîte pas correctement, vérifier que la base de la lame est bien serrée, comme indiqué à l'étape 6.

**Remarque :** Si les ingrédients se déposent, secouer doucement le récipient pour les ramener vers la base de lame avant de le placer sur l'adaptateur Self-Detect.

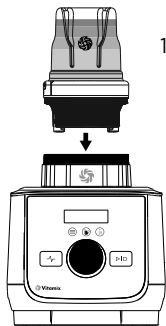

9. Suivre les instructions de la recette et utiliser le cadran de vitesse variable ou le programme de mélange pour commencer.



10. Si le mélange cesse de bouger :
- Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.
  - Attendre que les lames s'arrêtent complètement avant de retirer le récipient de l'assemblage de l'adaptateur Self-Detect.
  - Retourner l'assemblage du récipient.


- Retirer la base de lame du récipient.
- Remuer les ingrédients à l'aide d'un grattoir ou d'une spatule Vitamix.
- Veillez envisager d'ajouter plus de liquide si vos recettes sont trop épaisses ou de réduire le volume de la recette pour améliorer le mélange.
- S'assurer que le joint de la base de lame est propre et sec.
- Réassembler la base de lame au récipient et installer le récipient à l'adaptateur Self-Detect selon les étapes 5 à 8.




**NE JAMAIS mélanger pendant plus de 60 secondes consécutives afin d'éviter l'accumulation de pression.**

12. Une fois le mélange terminé, appuyer sur l'interrupteur ou le bouton Start/Stop pour éteindre l'appareil. Si vous utilisez un programme de mélange, l'appareil s'éteint automatiquement.


13. Attendre que les lames s'arrêtent complètement avant de retirer l'ensemble du récipient de l'adaptateur Self-Detect.

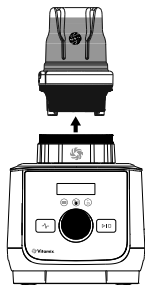


14. Retourner l'assemblage du récipient.

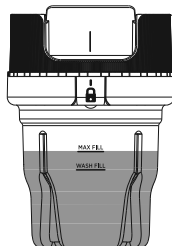

15. Retirer la base de lame du récipient en la faisant tourner pour l'ouvrir.

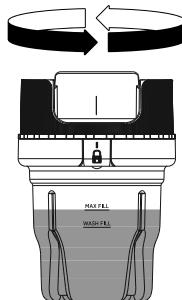

16. Retirer l'adaptateur de Self-Detect du socle-moteur. Si nécessaire, utiliser un grattoir à lames Vitamix ou une spatule pour retirer délicatement la salsa, la gelée, la confiture et autres ingrédients épais coincés sous les lames. Manipuler avec précaution, les lames sont tranchantes. Sinon, revisser le couvercle de voyage de la tasse et savourer votre préparation !

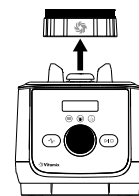

## Compatibilité des programmes

Tous les mélangeurs Vitamix de taille standard avec SELF-DETECT sont compatibles avec la tasse et le bol de mélange Self-Detect. Le cadran à vitesse variable peut aussi être utilisé pour mélanger. Utiliser le tableau ci-dessous pour identifier les sélections de programmes disponibles avec la tasse et le bol à mélanger Self-Detect. Les choix de programmes varient selon le modèle du mélangeur.

**REMARQUE :** Le programme Soupe chaude n'est pas utilisé.



PROGRAMME SYMBOL	NOM DU PROGRAMME	DURÉE DU PROGRAMME
	Auto-nettoyage	30 secondes
	Smoothie	38 secondes
	Cocktail surgelé (uniquement sur les modèles X4 et X5)	30 secondes
	Broyage des épices (uniquement sur les modèles X4 et X5)	25 secondes
	Émulsifier (trempettes et tartinades) (uniquement sur les modèles X4 et X5)	20 secondes

PROGRAMME SYMBOLE	NOM DU PROGRAMME	DURÉE DU PROGRAMME
	Bol à smoothie (uniquement sur les modèles X5)	45 secondes
	Frappé (uniquement sur les modèles X5)	19 secondes
	Lait non laitier (uniquement sur les modèles X5)	35 secondes
	Nourriture pour bébés (uniquement sur les modèles X5)	31 secondes
	Hacher (uniquement sur les modèles X5)	15 secondes

# ATTENTION



NE PAS mélanger d'ingrédients chauds, tièdes ou gazéifiés, car cela peut entraîner une accumulation de pression excessive menant à la séparation du gobelet, l'exposition des lames et causer des blessures.

Les joints doivent être nettoyés et séchés après chaque utilisation pour éviter l'accumulation d'ingrédients.



Les lames sont tranchantes. Manipulez avec précaution. Gardez hors de portée des enfants.


Les filets du socle-moteur doivent être lavés et séchés après chaque utilisation pour éviter l'accumulation d'ingrédients.

Pour éviter d'endommager le produit, N'utilisez JAMAIS de méthodes de nettoyage non approuvées et non conformes à ces instructions.

Tous les éléments peuvent être lavés au lave-vaisselle (panier supérieur) ou à la main.

## AUTO-NETTOYANT


- Placer un joint propre et sec, sur le filetage inférieur de la base de lame. Le joint doit s'ajuster parfaitement et uniformément autour du filetage inférieur.

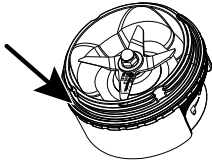


- Remplir le récipient jusqu'à la ligne WASH FILL avec de l'eau **DE FROIDE** et une goutte de savon à vaisselle.



- Installer la base de lame sur le récipient.

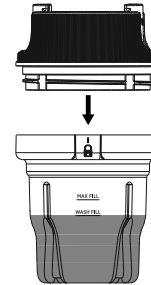


- Bien serrer la base de lame jusqu'à ce que vous ne puissiez plus la tourner; la marque d'alignement doit s'aligner avec l'icône de verrouillage sur le récipient. Un alignement correct garanti que la base de lame s'insère correctement dans l'adaptateur Self-Detect.

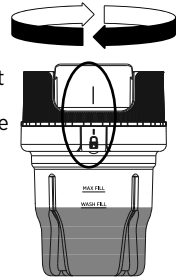


- S'assurer que les interrupteurs de l'adaptateur Self-Detect sont exempts de débris et se déplacent librement. Le tampon adaptateur peut être retiré pour un nettoyage et un séchage plus complets.


Adaptateur Self-Detect      Interrupteurs adaptateurs Self-Detect

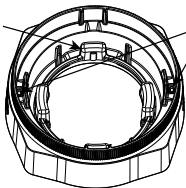

- Placer l'adaptateur Self-Detect sur le socle-moteur.

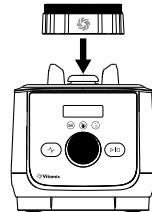


- Retourner le récipient pour le placer sur l'adaptateur Self-Detect en alignant les encoches du récipient sur celles de l'adaptateur. Si elle ne s'ajuste pas, vérifier que la base de lame est serrée comme indiqué à l'étape 4.

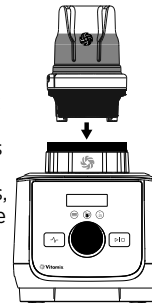


## ENTRETIEN


9. Si l'autonettoyage n'est pas disponible, appuyer sur l'interrupteur ou le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Augmenter lentement le cadran de vitesse variable à 10 et exécuter pendant 30 secondes.

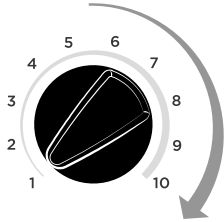

10. Faire pivoter le cadran de vitesse variable pour revenir à la vitesse variable 1. Appuyer sur l'interrupteur ou le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.

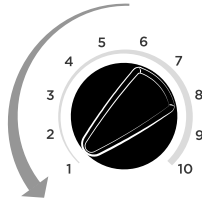


11. Une fois le mélange terminé, attendre que les lames s'arrêtent complètement avant de retirer l'ensemble du récipient de l'adaptateur Self-Detect.

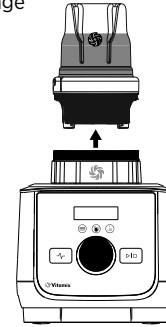


**AVERTISSEMENT :** Si le récipient est tiède ou chaud au toucher, il se peut que de la pression se soit accumulée à l'intérieur. Laisser le récipient reposer, loin des personnes, jusqu'à ce qu'il soit froid au toucher. Faites preuve de prudence lors de la manipulation aux étapes 11 à 13.

12. Retourner l'assemblage du récipient.

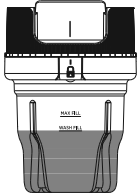

13. Retirer la base de la lame du récipient et retirer l'adaptateur Self-Detect du socle-moteur.

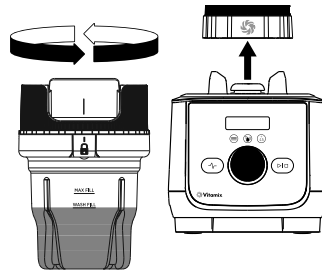


14. Utiliser une brosse à bouteille pour nettoyer soigneusement le récipient, y compris les filetages. Rincer et laisser toutes les pièces bien sécher avant la prochaine utilisation.

### DÉSINFECTION

1. Effectuer d'abord le lavage des mains ou suivre les instructions d'auto-nettoyage.
2. Remplir le récipient avec 50 % de vinaigre et 50 % d'eau.
3. Laisser le mélange reposer dans le récipient pendant 3 à 5 minutes.
4. Verser la solution de vinaigre hors du récipient sur la surface intérieure de la base de lame.
5. Répéter la procédure de désinfection une seconde fois. Laisser le récipient et la base de lame sécher à l'air. NE PAS rincer après la désinfection. Si vous le souhaitez, rincez immédiatement avant la prochaine utilisation.

## REMARQUES

## GARANTIE ET SERVICE

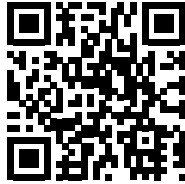

**GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS**