


D1010R/N, D1410R/N Horizon Elite™ Ice Machines (Remote Condensing)

Order parts online
www.follettice.com

Operation and Service Manual After Serial Number R03746

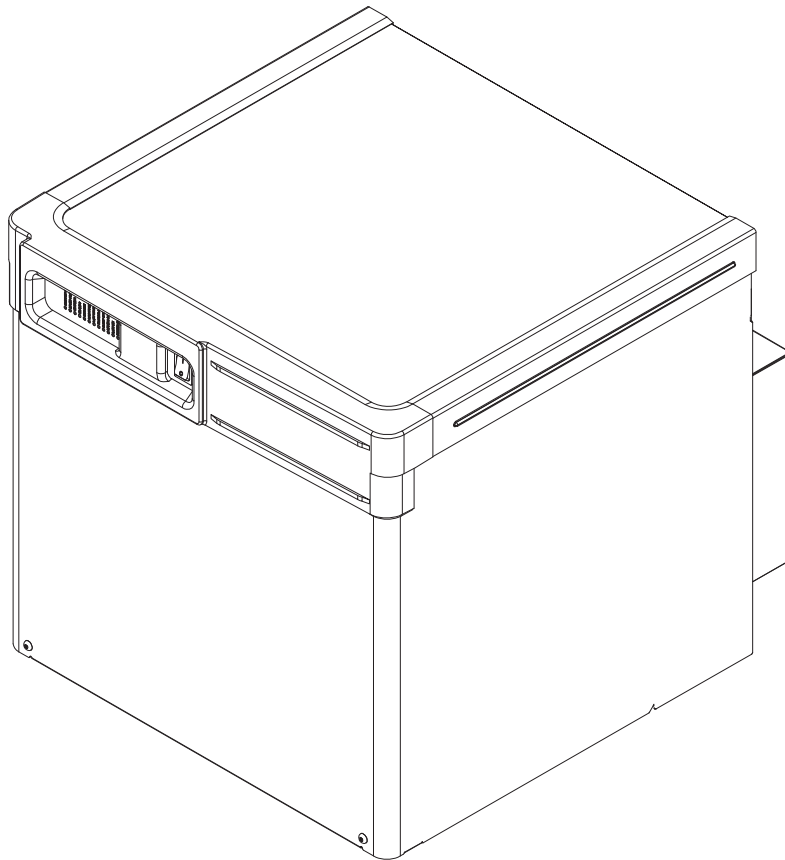

Contents

Welcome to Follett.	4
Before you begin.	4
Specifications	5
Electrical	5
Evaporator unit	5
Condensing unit	5
Evaporator plumbing	5
Flush drain plumbing	5
Ambient	6
Refrigeration	6
Weight	6
Ice production	6
Dimensions and clearances	7
Condensing Unit	8
Operation	9
Cleaning/sanitizing and preventive maintenance (all models)	9
Service	13
Ice machine operation (all models)	13
“Bin full” detection system	15
Electrical system	16
Mechanical System	25
Evaporator disassembly	25
Evaporator reassembly	28
Refrigeration system	33
Refrigeration charge	34
Troubleshooting	37
Replacement parts	40
Evaporator assembly (Before Serial Number K81440)	40
Evaporator assembly (After Serial Number K81439)	42
Low-side assembly	44
Electrical box	46
Integration kit – top-mount and RIDE remote ice delivery	48
Skins assembly	50
1010 Single-phase condensing unit (AJA7490ZXDPN - Tecumseh)	52
1010 Single-phase condensing unit (ASFR9510ZNAMEC1 - Tecumseh)	53
1410 Single-phase condensing unit (AWA9513ZXDPN - Tecumseh)	54
1410 Single-phase condensing unit (ASFS9516ZNAMEC1 - Tecumseh)	55
1010 3-phase condensing unit (AWA9490ZXTPN - Tecumseh)	56
1010 3-phase condensing unit (ASFR9511ZFAMEC1 - Tecumseh)	57
1410 3-phase condensing unit (AWA9517ZXTPN - Tecumseh)	58
1410 3-phase condensing unit (LZT015M6CFIM - Larkin)	59

Welcome to Follett

Follett equipment enjoys a well-deserved reputation for excellent performance, long-term reliability and outstanding after-the-sale support. To ensure that this equipment delivers the same degree of service, we ask that you review the installation manual (provided as a separate document) before beginning to install the unit. Our instructions are designed to help you achieve a trouble-free installation. Should you have any questions or require technical help at any time, please call our technical service group at (877) 612-5086 or +1 (610) 252-7301.

Before you begin

After uncrating and removing all packing material, inspect the equipment for concealed shipping damage. If damage is found, notify the shipper immediately and contact Follett LLC so that we can help in the filing of a claim, if necessary.

Check your paperwork to determine which model you have. Follett model numbers are designed to provide information about the type and capacity of Follett equipment. Following is an explanation of the different model numbers in the series.



CAUTION

- Warranty does not cover exterior or outside installations.
- Moving parts. Do not operate with front cover removed.
- Hot parts. Do not operate with cover removed.
- To reduce risk of shock, disconnect power before servicing.
- Drain line must not be vented.
- Water supply must have particle filtration.
- Most ice machine cleaners contain citric or phosphoric acid, which can cause skin irritation. Read caution label on product and follow instructions carefully.
- Ice is slippery. Maintain counters and floors around dispenser in a clean and ice-free condition.
- Ice is food. Follow recommended cleaning instructions to maintain cleanliness of delivered ice.

Specifications

Electrical

Separate circuit and equipment ground required.

Evaporator unit

Standard electrical: 115/60/1

Maximum fuse: 15A

Amperage: 5A

Condensing unit


	1010 Single-Phase ASFR9510ZNAMC1	1010 3-Phase ASFR9511ZFAMC1	1410 Single-Phase ASFS9516ZNAMC1	1410 3-Phase (Larkin LZT015M6CFIM)	1410 3-Phase (Larkin LCH0015MCACZ)
Electrical	208-230 V, 60 Hz	208-230 V, 60 Hz	208-230 V, 60 Hz	208-230 V, 60 Hz	208-230 V, 60 Hz
Max Circuit HVACR breaker size	15A	15A	30A	15A	20A
Min Circuit Ampacity	10.7A	9.9A	19.3A	15A	15A

Evaporator plumbing

- 3/8" OD push-in water inlet (connection inside machine) - 3/8" OD tubing required.
- Water shut-off recommended within 10 feet (3 m).
- Follett recommends installation of Follett water filter system (part# 00130286) in ice machine inlet water line.


Flush drain plumbing

- 3/4" MPT flush drain connection at the rear of the machine.
- Drain must slope 1/4" inch per foot (6 mm per 30.4 cm).
- Drain line should not be shared with any other piece of equipment.
- Drain line cannot be reduced to a size smaller than 1 inch.
- Drain should be piped without a vent.

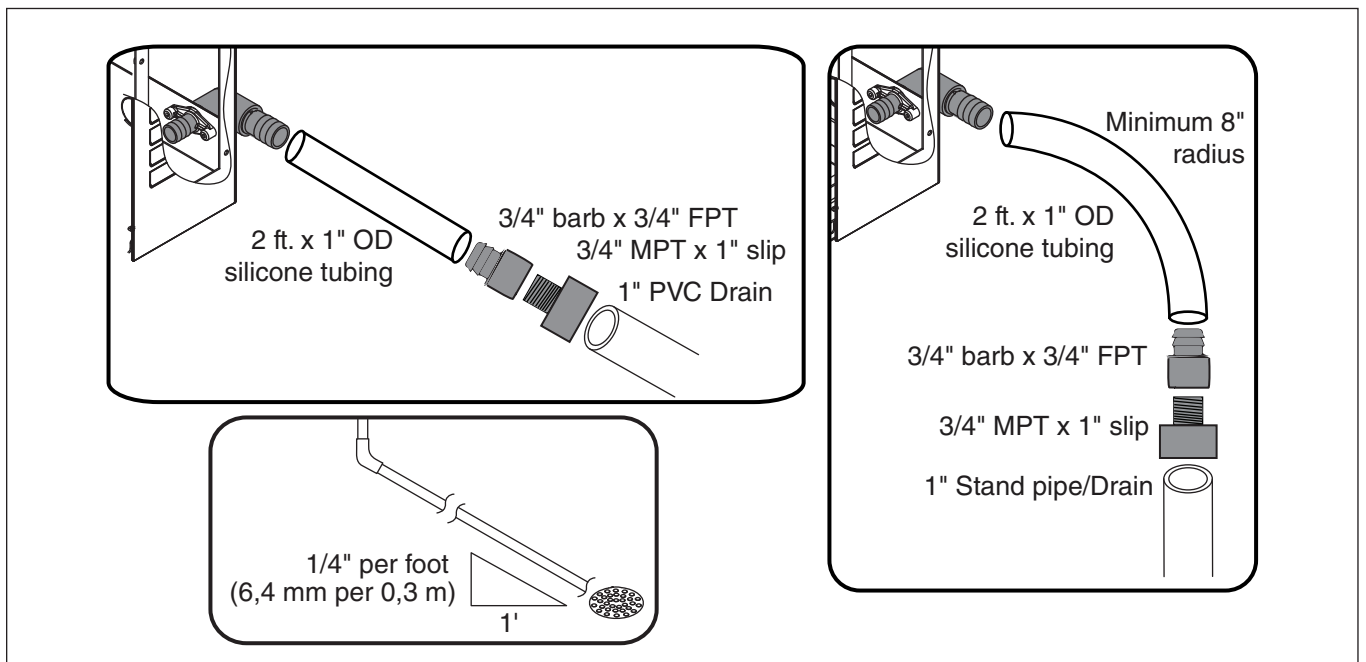

Chassis drain plumbing

- Plug must be removed from John Guest fitting.
- Route 3/8" drain tubing through knockout in back of docking station and insert fully into John Guest fitting connection at the rear of the machine chassis. Route other end of 3/8" drain tubing to drain.
- Drain must slope 1/4" inch per foot (6 mm per 30,4 cm).

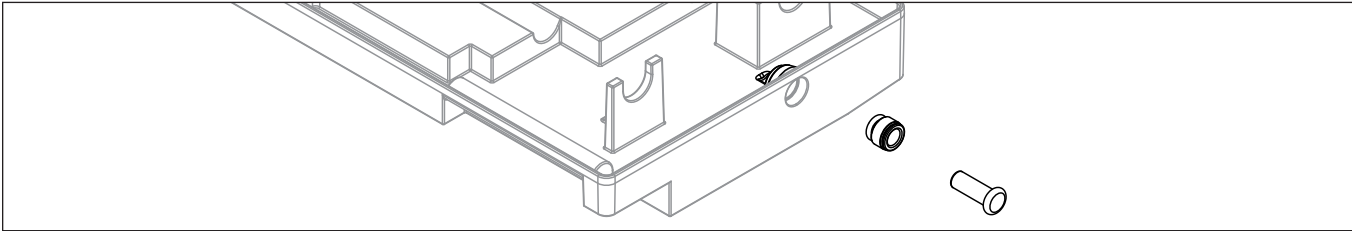

Ambient

Evaporator unit

Air temperature:	100 F/38 C max.	50 F/10 C min.
Water temperature:	90 F/32 C max.	45 F/7 C min.
Water pressure:	70 psi max. (483 kPa)	10 psi min. (69 kPa)

Condenser unit

Air temperature:	120 F/49 C max.	-20F/-29C min.
------------------	-----------------	----------------

Refrigeration

- 3/8" liquid line
- 5/8" suction line

Note: Rack system installations require a capacity of 10,000 BTU/hr for 1010 machines and 13,000 BTU/hr for 1410 machines at 0 F (-18 C) evaporator temperature. Evaporator pressure regulator (not supplied) is required.

Weight

Evaporator unit: 125 lbs (57 kg)
Condensing unit:

	Horizon Elite 1010 series	Horizon Elite 1410 series
Approximate ship weight	260 lb (118 kg)	270 lb (122 kg) – (Tecumseh) 230 lb (104 kg) – three phase (Larkin)
Approximate net weight	250 lb (114 kg)	260 lb (118 kg) – (Tecumseh) 210 lb (95 kg) – three phase (Larkin)

Ice production

1010 ice machine capacity/24 hrs.


Ambient Air Temperature F/C							
Evap Potable Water Temperature F/C	F	60	70	80	90	100	
	C	16	21	27	32	38	
	50	1051	978	906	834	763	lbs
	10	477	444	411	379	346	kg
	60	994	925	855	796	737	lbs
	16	451	420	388	361	335	kg
	70	937	871	805	758	711	lbs
	21	425	395	365	344	323	kg
	80	904	839	774	727	680	lbs
	27	410	381	351	330	309	kg
	90	872	807	743	696	648	lbs
	32	396	366	337	316	294	kg

1410 ice machine capacity/24 hrs.



Ambient Air Temperature F/C							
Evap Potable Water Temperature F/C	F	60	70	80	90	100	
	C	16	21	27	32	38	
	50	1474	1372	1269	1212	1154	lbs
	10	669	623	576	550	524	kg
	60	1385	1292	1198	1148	1097	lbs
	16	628	586	544	521	498	kg
	70	1296	1212	1127	1083	1039	lbs
	21	588	550	511	492	472	kg
	80	1239	1155	1072	1030	988	lbs
	27	562	524	487	468	449	kg
	90	1181	1099	1017	976	936	lbs
	32	536	499	462	443	425	kg

Dimensions and clearances


- Entire front of ice machine must be clear of obstructions/connections to allow removal.
- 1" (26mm) clearance above ice machine for service.
- 1" (26mm) minimum clearance on sides.
- The intake and exhaust air grilles must provide at least 250 sq in (1615 sq cm) of open area.
- Air-cooled ice machines – 18" (458 mm) minimum clearance between discharge and air intake-grilles.

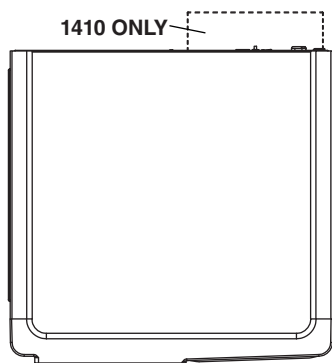


ICE-MAKER TOP VIEW

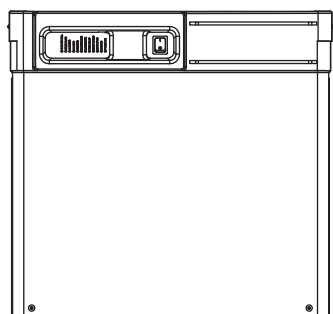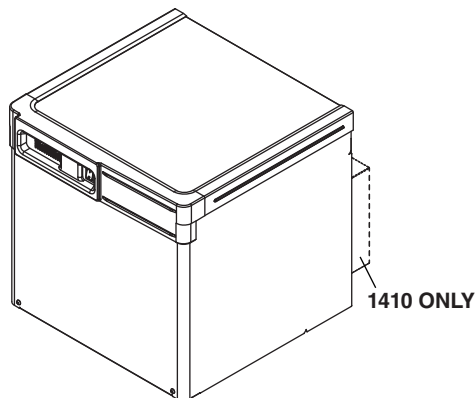

ICE-MAKER FRONT VIEW

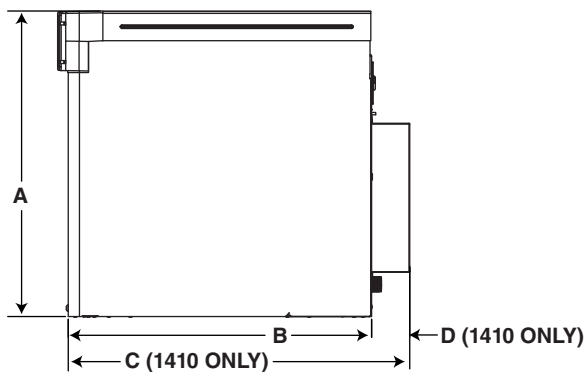

ICE-MAKER SIDE VIEW

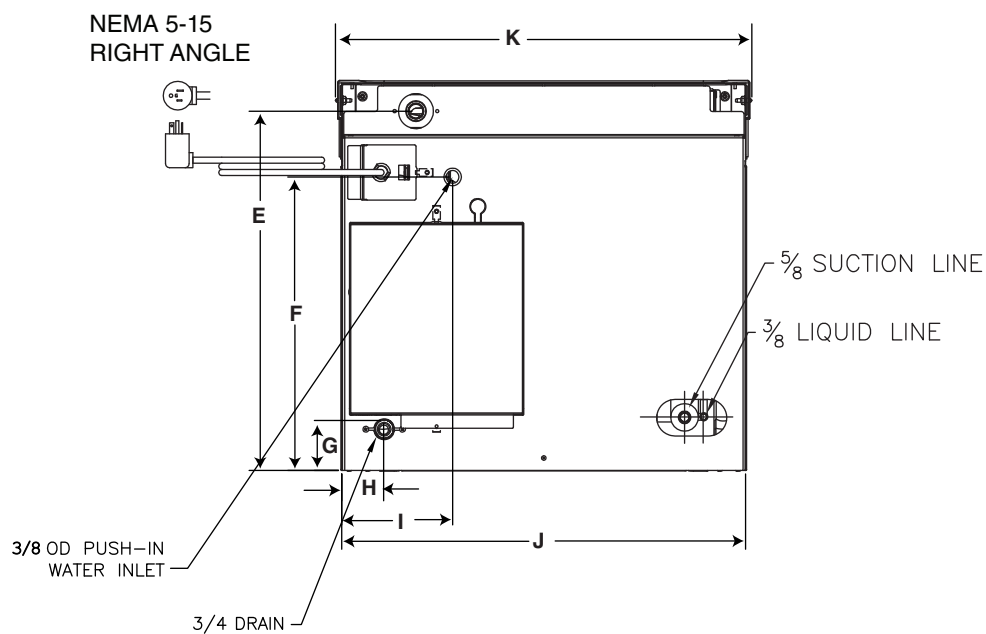


ICE-MAKER BACK VIEW


A	21.26" (54.0 cm)
B	21.11" (53.6 cm)
C	23.77" (60.4 cm)
D	2.66" (6.8 cm)
E	19.59" (49.8 cm)
F	16.00" (40.6 cm)
G	2.73" (6.9 cm)
H	2.28" (5.8 cm)
I	6.04" (15.3 cm)
J	22.00" (55.9 cm)
K	22.69" (57.6 cm)

Condensing Unit

1010/1410 single phase (Tecumseh)
1010 three phase (Tecumseh)

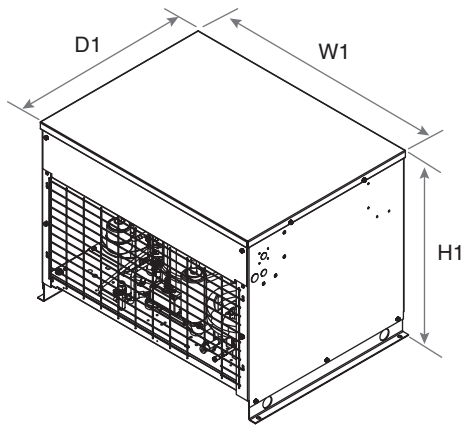

1410 three phase (Larkin)

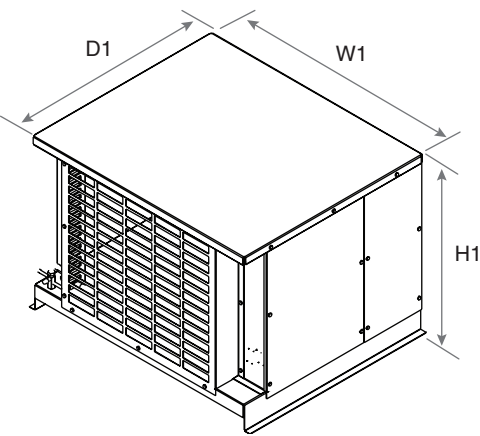

	Horizon Elite 1010/1410 (Tecumseh)	Horizon Elite 1410 three phase (Larkin)
W1 Width	39.9" (101.3 cm) – Models ASAFR9510ZNAMC1 , ASFS9516ZNAMC1 , ASFR9511ZFAMC1	37.75" (95.9 cm) – three phase (Larkin)
D1 Depth	28.5" (72.4 cm) – Models ASAFR9510ZNAMC1 , ASFS9516ZNAMC1 , ASFR9511ZFAMC1	28.25" (71.6 cm) – three phase (Larkin)
H1 Height	21.5" (54.6 cm) – Models ASAFR9510ZNAMC1 , ASFS9516ZNAMC1 , ASFR9511ZFAMC1	19.75" (50.2 cm) – three phase (Larkin)

Operation

Cleaning/sanitizing and preventive maintenance (all models)

Note: Do not use bleach to sanitize or clean the icemaker.

Preventive maintenance

Periodic cleaning of Follett's icemaker system is required to ensure peak performance and delivery of clean, sanitary ice. The recommended cleaning procedures that follow should be performed at least as frequently as recommended, and more often if environmental conditions dictate.

Cleaning of the condenser can usually be performed by facility personnel. Cleaning of the icemaker system, in most cases, should be performed by your facility's maintenance staff or a Follett authorized service agent. Regardless of who performs the cleaning, it is the operator's responsibility to see that this cleaning is performed according to the schedule below. Service problems resulting from lack of preventive maintenance will not be covered under the Follett warranty.

Weekly exterior care

The exterior may be cleaned with a stainless cleaner such as 3M Stainless Steel Cleaner & Polish or equivalent.

Monthly condenser cleaning (air-cooled icemaker only)

1. Use a vacuum cleaner or stiff brush to carefully clean condenser coils of air-cooled icemakers to ensure optimal performance.
2. When reinstalling counter panels in front of remote icemakers, be sure that ventilation louvers line up with condenser air duct.

Semi-annual evaporator cleaning (every 6 months)



WARNING

- Wear rubber gloves and safety goggles (and/or face shield) when handling ice machine cleaner or sanitizer.




CAUTION

- Use only Follett approved SafeCLEAN Plus™ cleaning solution.
- DO NOT USE BLEACH.
- It is a violation of Federal law to use these solutions in a manner inconsistent with their labeling.
- Read and understand all labels printed on packaging before use.

Note: Complete procedure for cleaning and sanitizing MUST be followed. Ice must be collected for 10 minutes before putting ice machine back into service.

1. Note position of TDS switch. Set to HIGH for duration of cleaning. Press the CLEAN button. The machine will drain. The auger will run for a short time and then stop. Wait for the LOW WATER light to come on.

Fig. 1

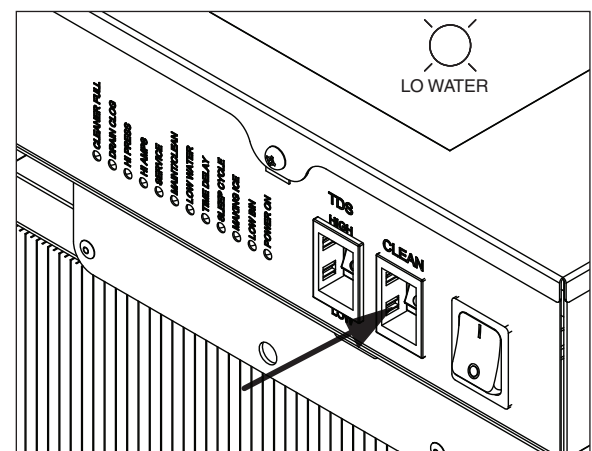

- Note:** Do not use bleach to sanitize or clean the icemaker.


Diagram illustrating the internal components of the machine, including the water inlet valve and the detergent dispenser. A line connects the detergent dispenser to a small container labeled "CLEANER FULL".

-

-
- CLEANWATER FULL
 DRAIN FLOOD
 HI PRESS
 HI TEMP
 SERVICE
 MINUTEMAN
 LOW WATER
 TIME DELAY
 TEMP. CYCLE
 CHANGING ICE
 LOW PIN
 POWER ON
- TDS HIGH LOW
- CLEAN
-


7. Disconnect coupling as shown.

Fig. 5

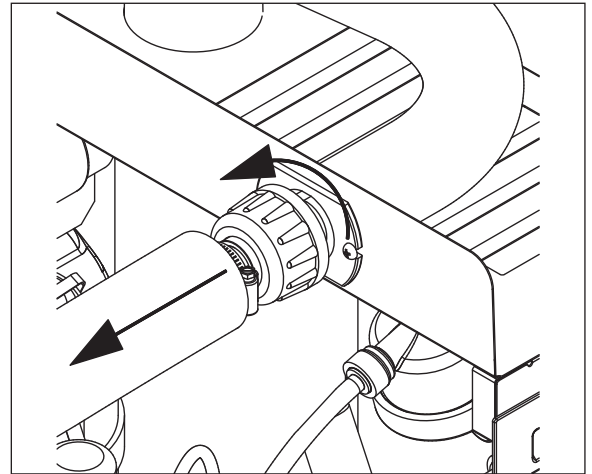


8. Using disposable foodservice grade gloves, insert both SaniSponge cleaning sponges saturated in SafeClean Plus (from Step 4).
9. Push both SaniSponge cleaning sponges down ice transport tube with supplied pusher tube.

Fig. 6

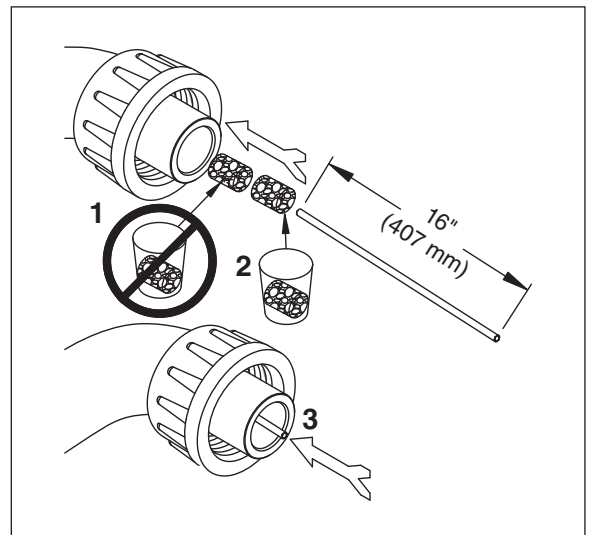


10. Remove and discard 16 inch (407 mm) pusher tube.

Fig. 7

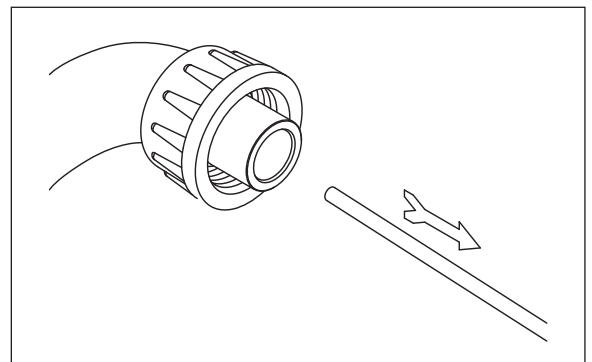


11. Reconnect coupling. Press power switch ON. Ice pushes SaniSponge cleaning sponges through ice transport tube.

Fig. 8

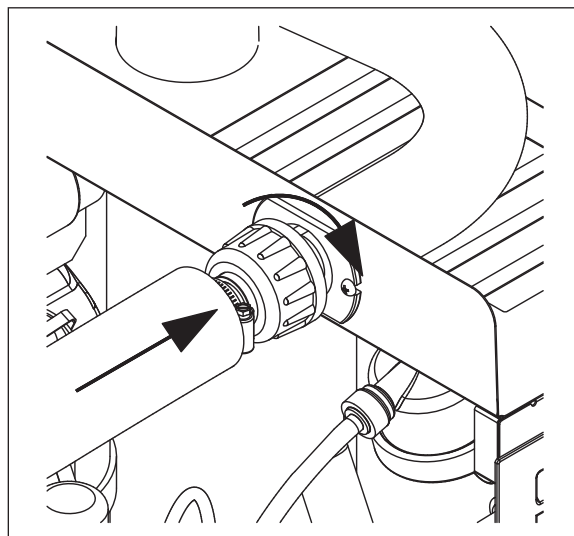

12. Place a sanitary (2 gal. or larger) container in bin or dispenser to collect SaniSponge cleaning sponges and ice for 10 minutes after the Sani-Sponges come out.
13. Discard ice and Sani-Sponges. Return TDS switch to the original position.

Fig. 9

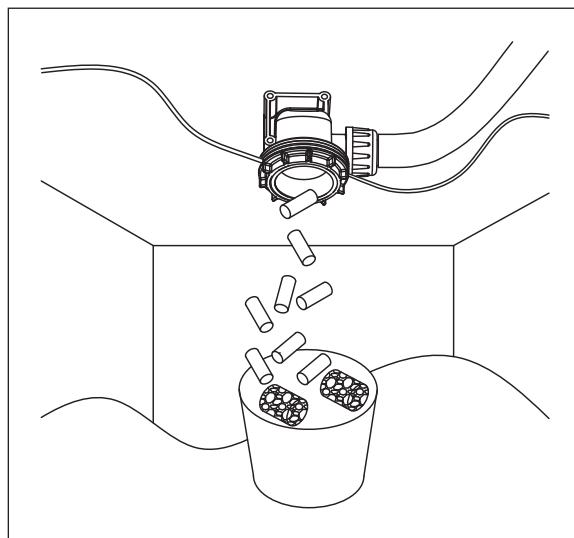

Service

Ice machine operation (all models)

Follett's ice machine consists of five distinct functional systems covered in detail as follows:

- Water system
- Electrical control system
- Mechanical assembly
- Refrigeration system
- Bin full


The Horizon ice machine overview

The Follett Horizon ice machine uses a horizontal, cylindrical evaporator to freeze water on its inner surface. The refrigeration cycle is continuous; there is no batch cycle. The evaporator is flooded with water and the level is controlled by sensors in a reservoir. A rotating auger (17 RPM) continuously scrapes ice from the inner wall of the evaporator. The auger moves harvested ice through the evaporator into an ice extrusion canal. The ice is forced through a restrictive nozzle that squeezes out the water and creates the Chewblet. The continuous extrusion process pushes the Chewblets through a transport tube into a dispenser or bin.

A solid state PC board controls and monitors the functionality of the ice machine. In addition to sequencing electrical components, the board monitors various operational parameters. A full complement of indicator lights allows visual status of the machine's operation. Additionally, the PC board controls the self-flushing feature of the ice machine. The evaporator water is periodically drained and replenished to remove minerals and sediment.

A unique "bin full" detection system is incorporated in the Horizon ice machine. A switch located at the ice discharge port of the machine detects the position of the transport tube. When the bin fills up with ice, the transport tube moves out of the normal running position, and the switch turns the ice maker off. A domed housing at the end of the transport tube contains the ice extrusion loads during shut down.

Harvest system diagram

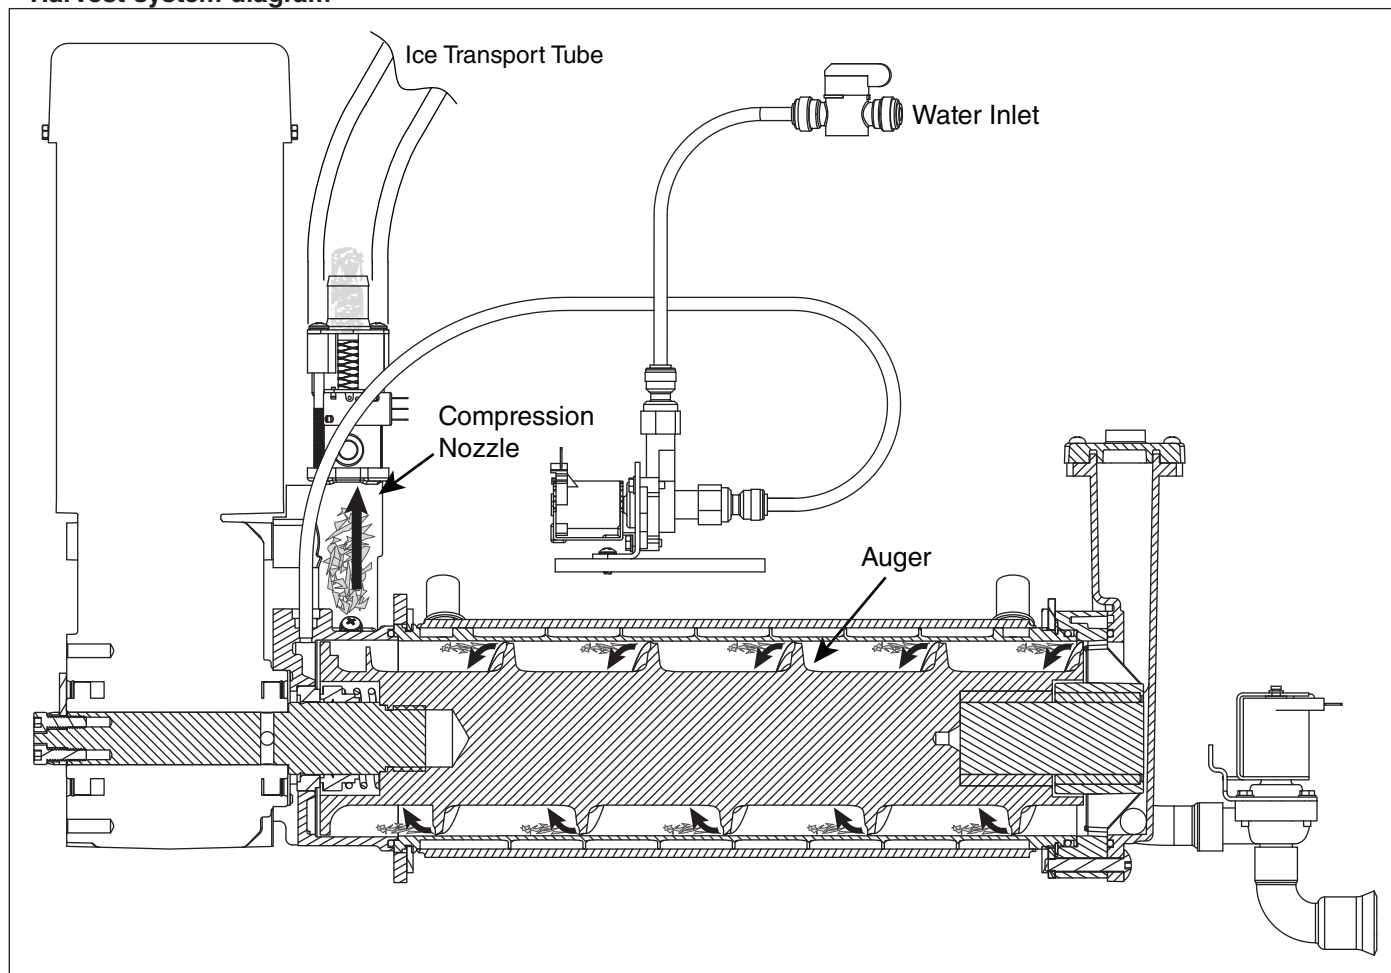


Water system

The water level in the evaporator is controlled by a feed solenoid and level detecting sensors. Referencing the diagram below, water sensing probes extend down into the reservoir at the end of the evaporator assembly. The system works via electrical conductivity as follows:


The probe labeled B is the common. When water is between any of the other probes and the common, the PC board will sense the activation. During normal operation, the water level rises and falls between the Normal High and Normal Low probes. As water is consumed to make ice, the level will fall until the Normal Low probe is exposed, triggering the water feed solenoid on. Water will fill until the Normal High sensor is activated.

Note: The potable water total dissolved solids (TDS) content must be greater than 10 ppm for the water control system to function properly. If using reverse osmosis water filtration system, ensure TDS level is greater than 10 ppm.

Water system diagram

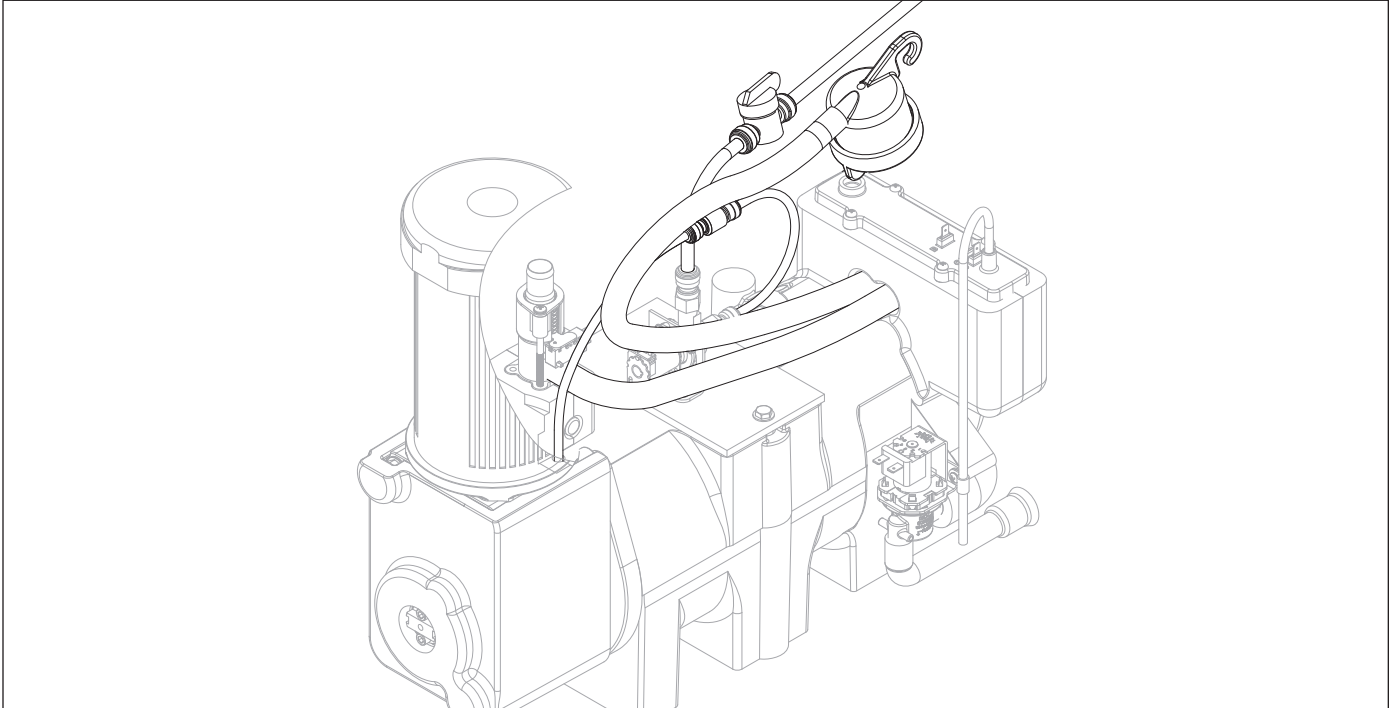


Water level diagram

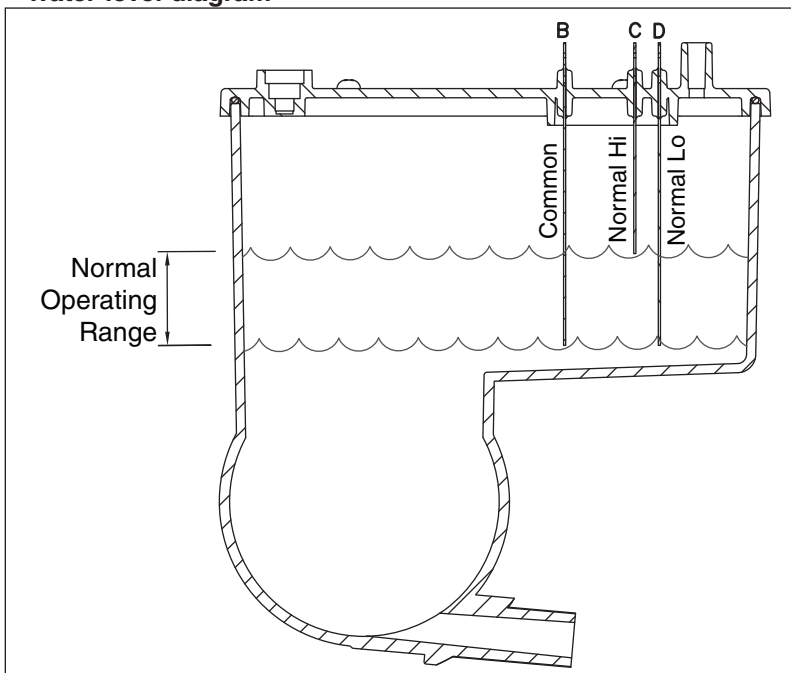


“Bin full” detection system

The Follett Horizon ice machine incorporates a unique “bin full” detection system that consists of the shuttle and actuator. The shuttle incorporates a flag and switch. Referencing the figure below, the normal running position of the flag is down, and the switch is closed. When the bin fills to the top and ice can no longer move through the tube, the machine will force the shuttle flag up, opening the switch and shutting the machine off. The shuttle actuator, located above the ice bin allows the ice to curl up within it when the bin is full. In this way, there are no loads generated that would tend to lift off the lid of the bin.

Shuttle flag and sensor

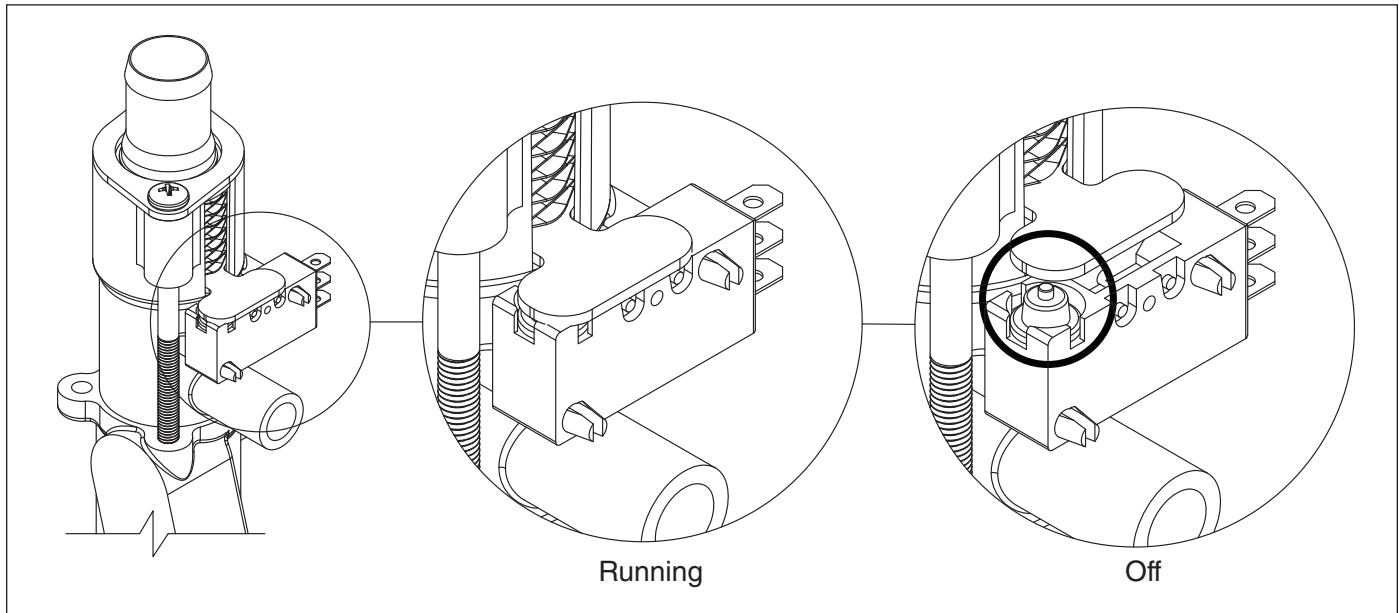

Shuttle actuator

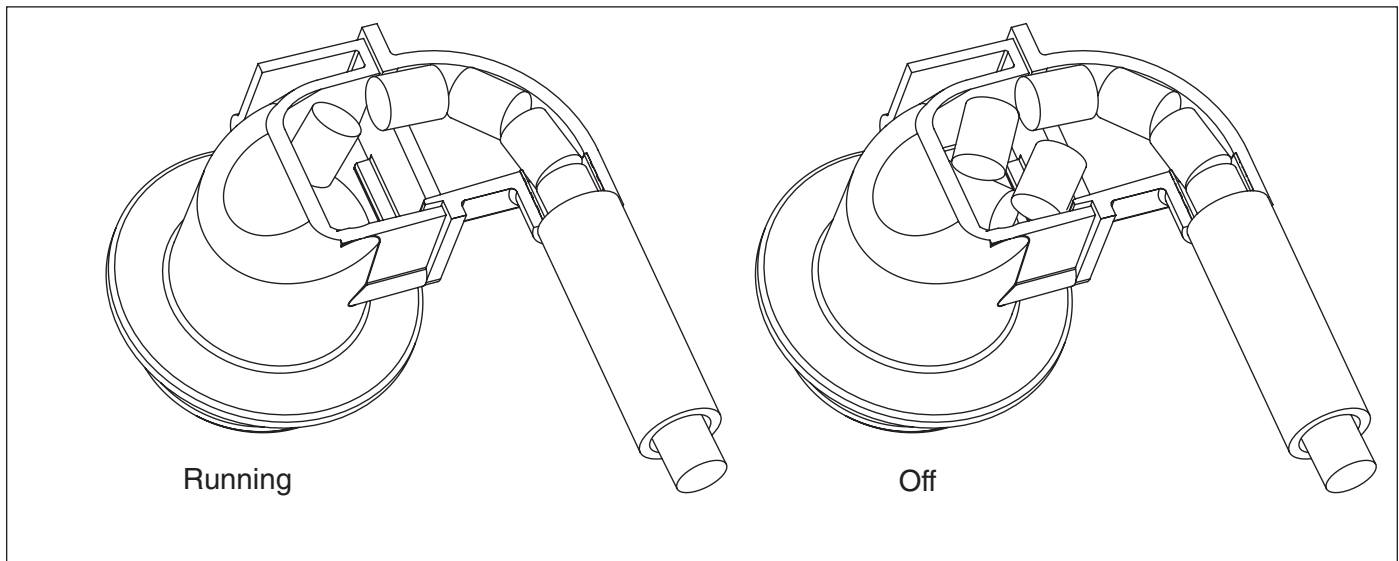

Electrical system



ATTENTION!

To prevent circuit breaker/Hi-amp overload, wait 5 minutes before restarting this unit. This allows the compressor to equalize and the evaporator to thaw.

Normal control board operation

The PC board indicator lights provide all the information necessary to determine the machine's status. Green indicator lights generally represent "go" or normal operation; Yellow indicators represent normal off conditions; Red indicators generally represent alarm conditions, some of which will lock the machine off.

A flashing green light labeled POWER indicates power to the machine. All other normal operation status indicators are covered as follows:

Ice machine disposition	Operating conditions
Legend: ● ON ○ OFF ◐ ON or OFF ✖ FLASHING	
1. Ice machine is making ice. CLEANER FULL ○ DRAIN CLOG ○ HI PRESS ○ HI AMPS ○ SERVICE ○ MAINT/CLEAN ○ LOW WATER ○ TIME DELAY ○ NOT USED ○ MAKING ICE ● LOW BIN ● POWER ON ✖	1. Normal running.
2. Ice machine is not making ice. CLEANER FULL ○ DRAIN CLOG ○ HI PRESS ○ HI AMPS ○ SERVICE ○ MAINT/CLEAN ○ LOW WATER ● TIME DELAY ○ NOT USED ○ MAKING ICE ○ LOW BIN ◐ POWER ON ✖	2. Normal time delay. When the bin fills with ice, the LOW BIN light goes out momentarily and the refrigeration and auger drive systems immediately shut down. (Note: The fan motor will continue to run for 10 minutes to cool condenser) The TIME DELAY light comes on, initiating the time delay period. When the time delay expires, the machine will restart provided that the LOW BIN light is on.

DIP Switch Settings

	OFF	ON	
SET TO OFF			NOT USED
SET TO OFF			NOT USED
SET TO OFF			NOT USED
SET TO OFF			NOT USED
SET TO OFF			NOT USED
IMDV			IMDV-2CM and all other applications
Flush disabled			Flush enabled
Maintenance timer ON			Maintenance timer OFF

Error faults:

The Horizon PC board monitors various operating parameters including high pressure, auger gearmotor amperage limits, clogged drain, and low water alarm conditions. There are three types of errors namely "soft" (time delay) "hard" (reset), and "run".

- Soft errors will automatically reset after the 1 hour time delay or can be reset by cycling power.
- Hard errors must be reset on the control board.
- Run errors will give an indication of a problem, but will allow continuous normal operation.

Soft errors:

HI AMPS: The PC board monitors the amperage of the auger motor. Should the gear motor experience current draw above the allowable limit, the machine will shut down and the TIME DELAY and HI AMP will be illuminated. After the time delay the machine will restart and the TIME DELAY and HI AMP will clear.

LO WATER: During operation, the water level cycles between the normal low and normal high sensors. Should the water be shut off to a running machine, a soft error will occur. The error sequence is as follows: During operation, the water level falls to the normal low sensor, and when it does the water feed solenoid is energized. If water is not detected at the normal low sensor within 30 seconds, a soft error will occur. The machine will shut down on a low water/time delay error. Should water return, it will fill to the normal low sensor and the machine will resume operation once the 1 hour time delay expires.

HI PRESSURE: Should the refrigeration pressure rise above 425 psi, the machine will shut down and the TIME DELAY and HIGH PRESSURE will be illuminated. After the time delay, and if the pressure has fallen back below the reset point of 295 psi, the machine will restart and the TIME DELAY and HIGH PRESSURE will clear.

SERVICE: The water leak sensors, located in the chassis will detect the presence of water just below the top edge of the chassis.

Hard error:

HI AMPS will light as a hard error if the gearmotor circuit is open (zero current draw). Press reset on the control board to clear this error.

Run errors:

DRAIN CLOG: When the machine shuts down on a full bin and there has been 10 minutes of cumulative compressor run time, the machine will purge before starting. During this purge, if water does not get below the low probe in the reservoir within 20 seconds, the Drain Clog LED will light. The machine will continue to run but this is an indication of a poorly draining machine and must be addressed.

Relay output indication:

Each relay on the board has an indicator light associated with its output. For example, when the relay for the water feed solenoid is energized, the adjacent indicator light glows green.

Evaporator flushing sequence:

During operation, the purge solenoid will open in order to drain water. There are two drain settings to choose from: High TDS or Low TDS. (There is a rocker switch behind the front cover of the machine.) The intent is to drain the Total Dissolved Solids from the machine while it makes ice.


While ice is being made, the TDS of the water in the evaporator increases in TDS concentration. Without periodic draining, the TDS levels will climb to very detrimental levels, levels that will cause scale to form and cause poor machine operation. The Low TDS setting will allow the machine to operate for one hour before going through the flushing sequence; the High TDS setting will allow the machine to run for 10 minutes before going through the flushing sequence.

The flushing sequence toggles the purge and fill solenoids three times. That is, the purge solenoid will energize until the water level drops below the low probe. The fill solenoid then energizes until water reaches the high probe, and so on for 3 cycles.

Typically, High TDS might be considered levels above 200 PPM, but local experience and varying water chemistry may compel a High TDS setting for best performance in even lower TDS levels.

Off cycle: During the off-cycle time delay, the machine checks for a cumulative 10 minutes of ice making time since the last **off-cycle** flush. If the cumulative ice making time exceeds 10 minutes, the machine will open the drain valve for 60 seconds to drain the evaporator in its entirety. It will then refill with water and begin making ice. If the ice making time is less than 10 minutes, the machine will start and begin making ice without draining the evaporator.

Wiring diagram, evaporator unit

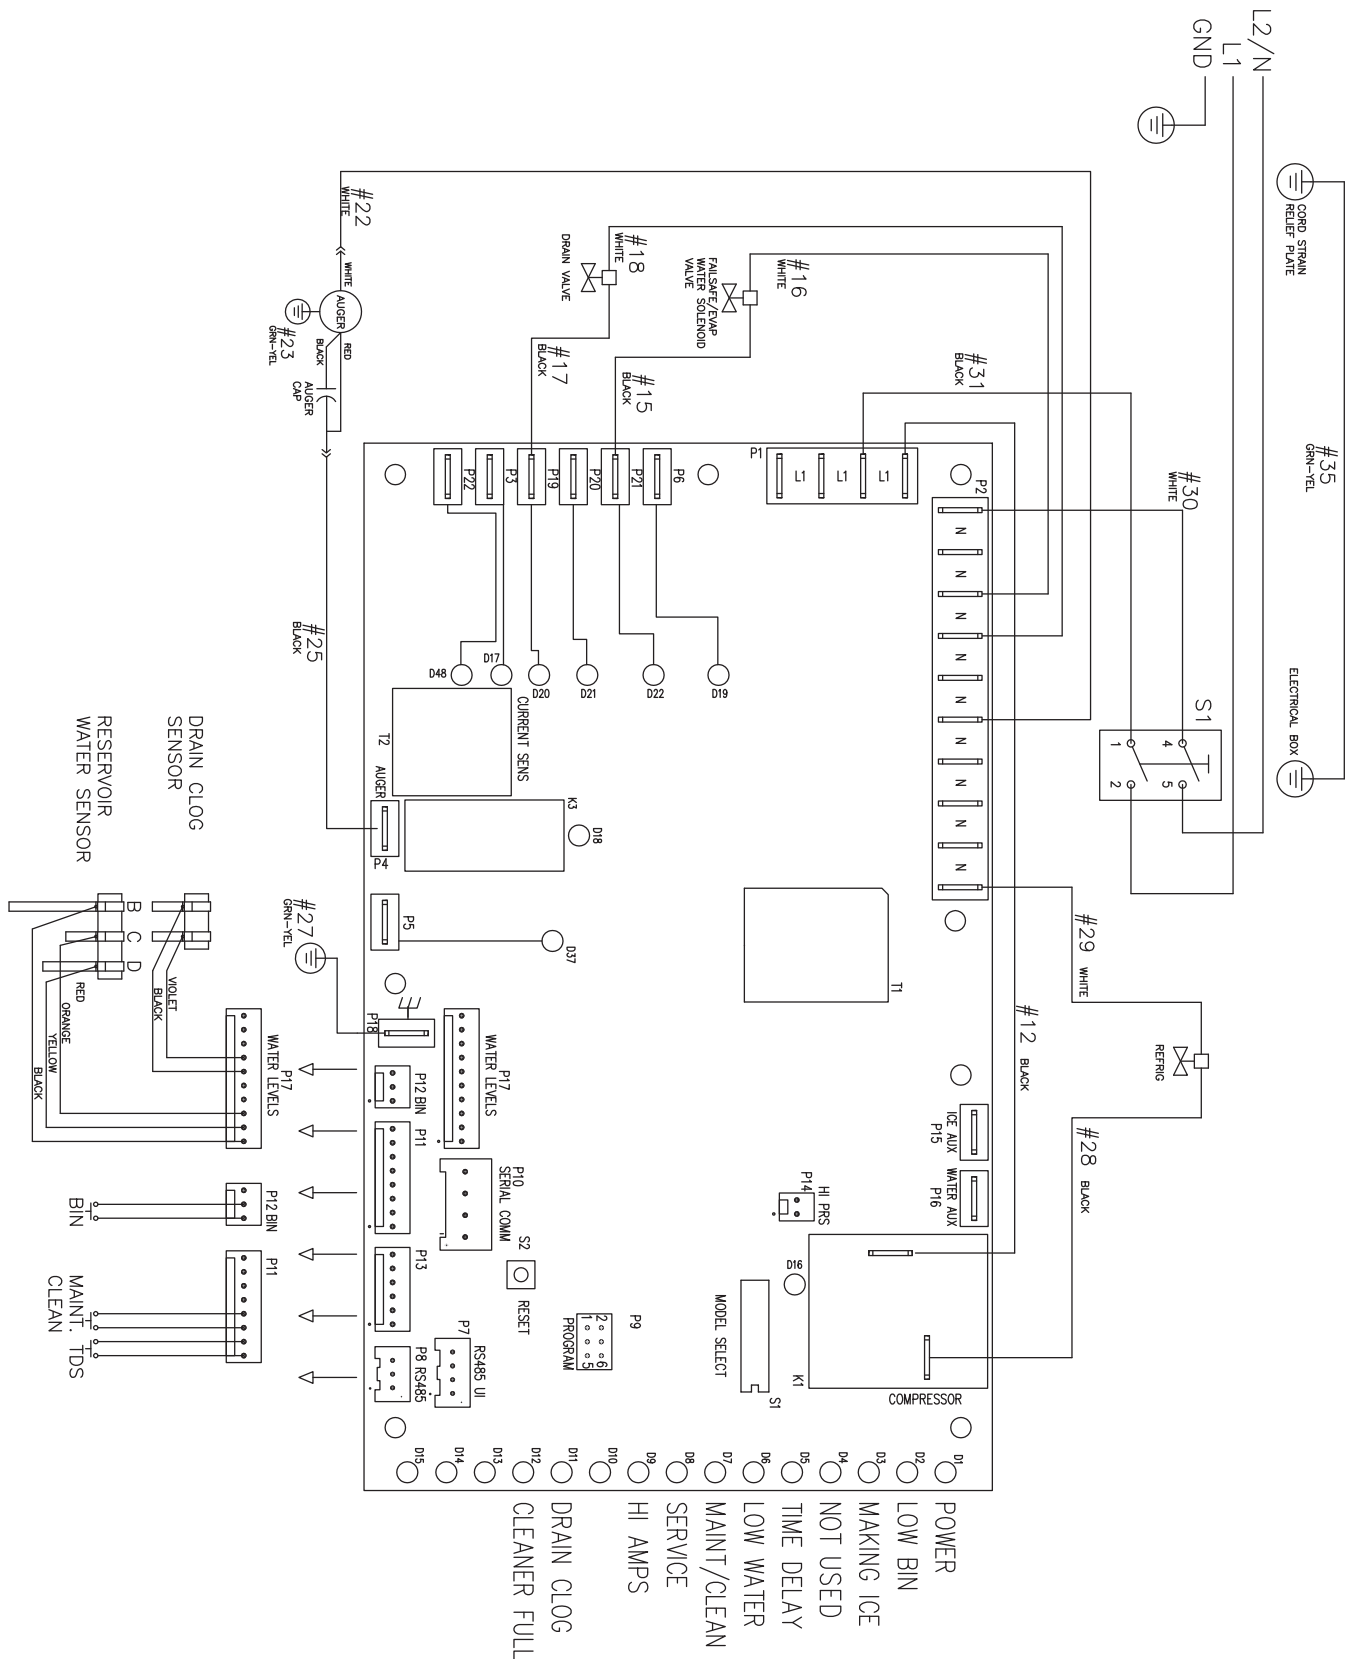


Gearmotor data

Gearmotor current 2.8A @ 115 V
Gearmotor torque-out (high amp) trip point: 5.6A


Resistance of windings

115 vac gearmotor (Brother):
White to Black: 3Ω
White to Red: 3Ω
Red to Black: 6Ω

Models AJA7490ZXDPN, AWA9513ZXDPN Single-phase condensing unit wiring diagram (Tecumseh)

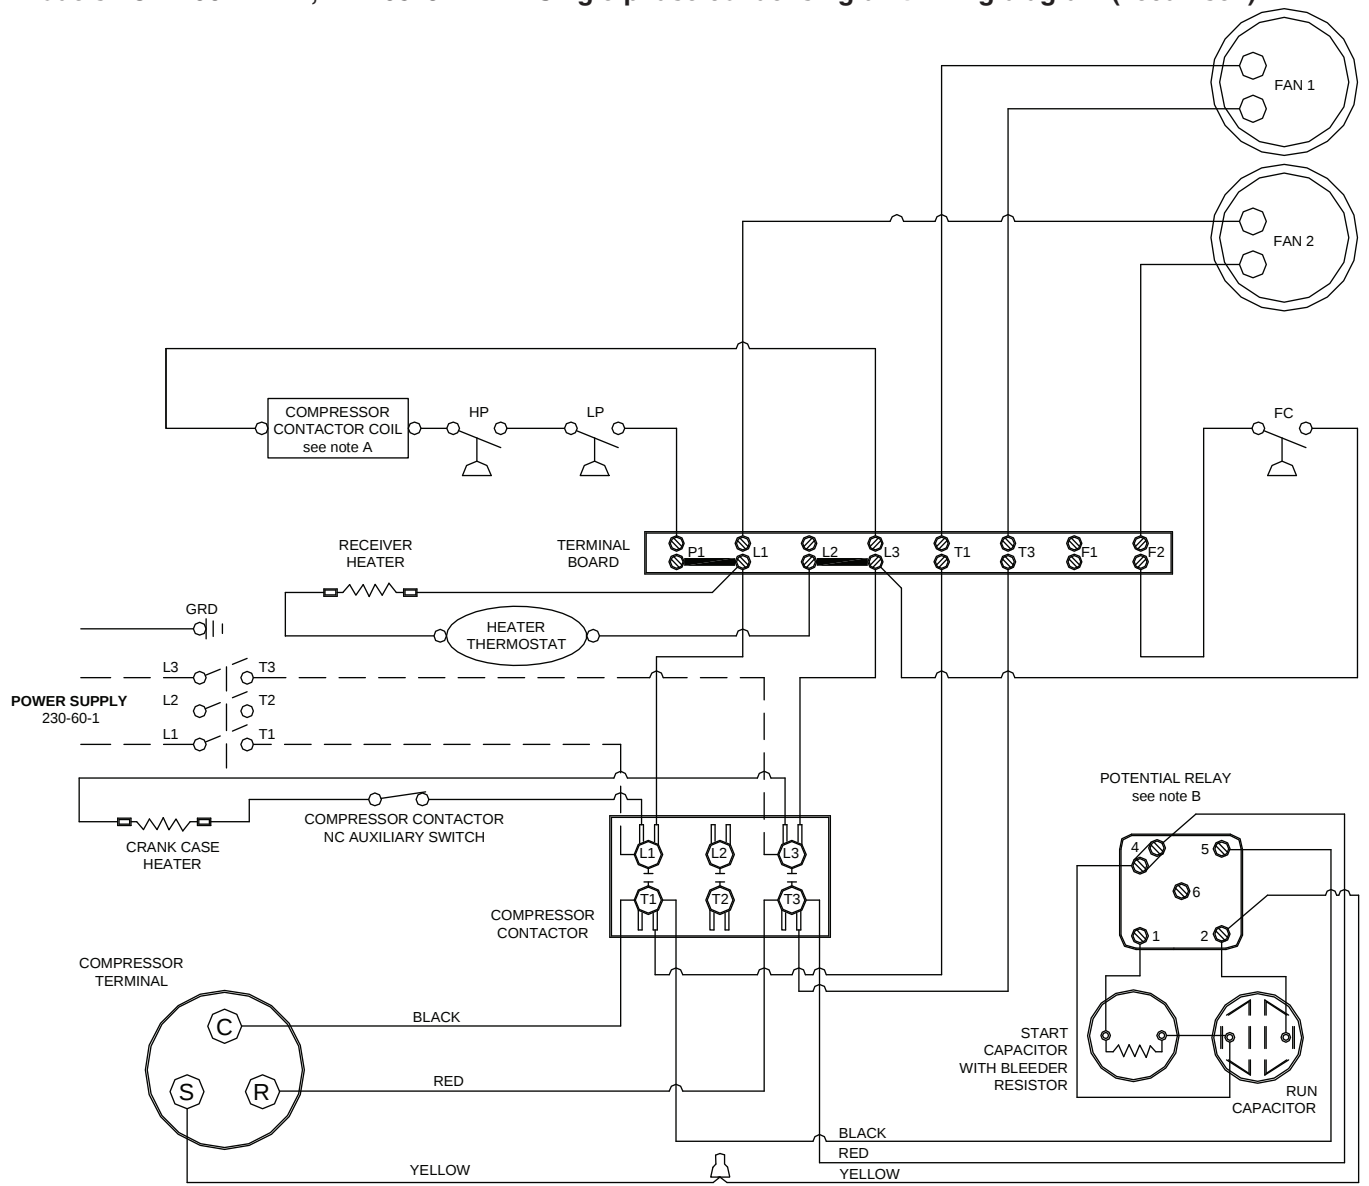

Models ASAFR9510ZNAMC1, 1010 Single-phase condensing unit wiring diagram (Tecumseh)

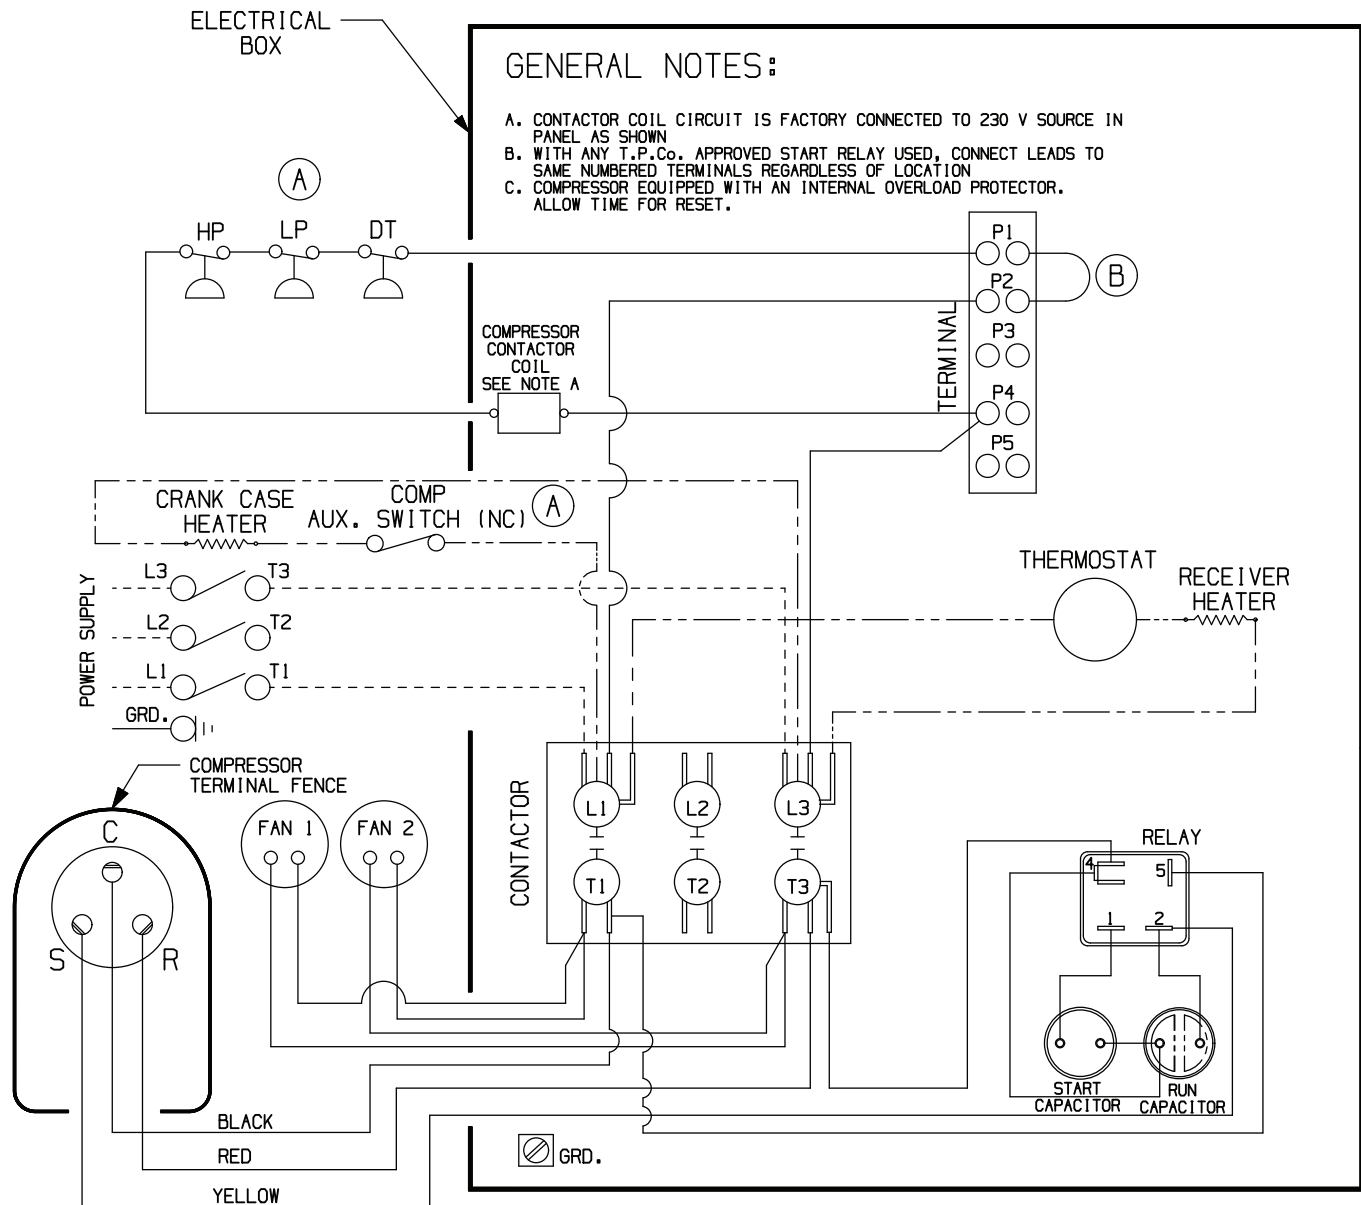

IMPORTANT:


COMPRESSOR EQUIPPED WITH AN INTERNAL OVERLOAD PROTECTOR. ALLOW TIME FOR RESET.
USE COPPER CONDUCTORS ONLY.
(EMPLOYER DES CONDUCTEURS DE CUIVRE SEULEMENT.)

FIELD WIRING NOTES

1. ALL FIELD WIRING MUST BE DONE IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LOCAL AND NATIONAL CODES.
2. CONNECT INCOMING POWER LEADS FROM POWER SUPPLY TO L1 AND L3 IN COMPRESSOR CONTACTOR (L1 AND L2 IF TWO POLE CONTACTOR) OR TO L1 AND L3 IN DISCONNECT SWITCH (IF PROVIDED). USE COPPER CONDUCTORS ONLY. (EMPLOYER DES CONDUCTEURS DE CUIVRE SEULEMENT.) PROVIDE EQUIPMENT GROUNDING CONDUCTOR. USE 75° C (MIN.) WIRING.
3. REMOVE JUMPER ACROSS P1 AND P2 ON TERMINAL BOARD IF ANOTHER CONTROLLING DEVICE IS TO BE INSTALLED.
4. DEFROST HEATERS LOADS SHOULD NOT BE HIGHER THEN THE MAXIMUM HEATERS LOAD INDICATED ON THE UNIT LABEL.

(B)

Models ASFS9516ZNAMC1, 1410 Single-phase condensing unit wiring diagram (Tecumseh)

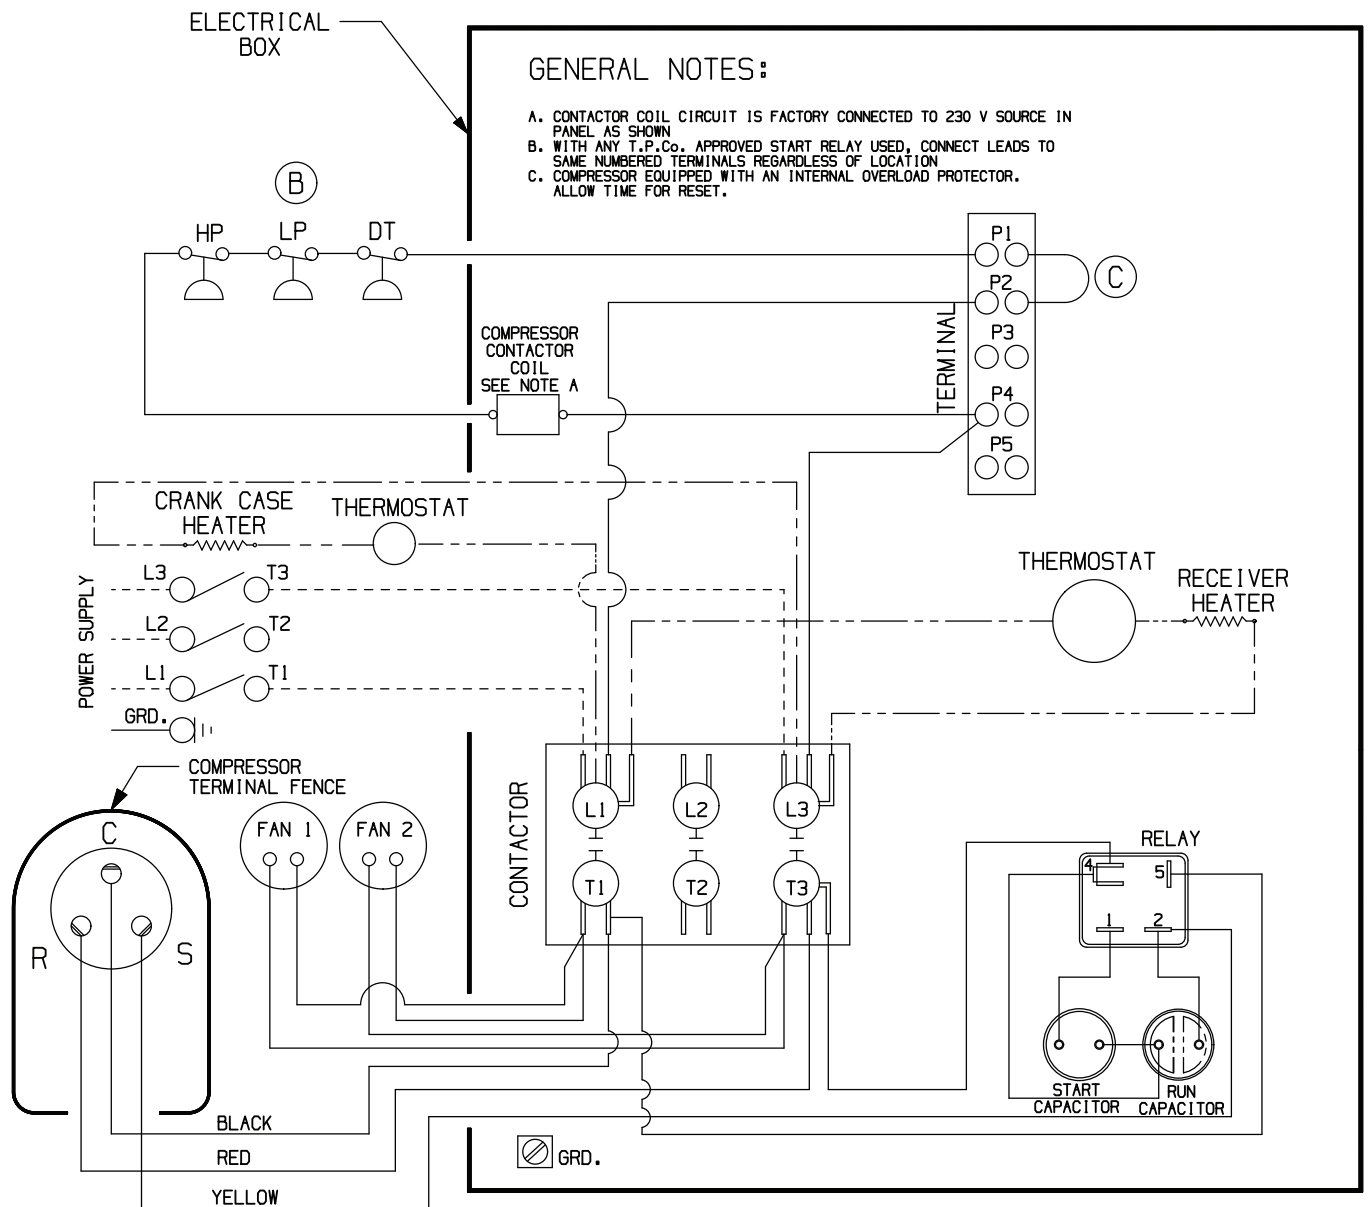

IMPORTANT:


COMPRESSOR EQUIPPED WITH AN INTERNAL OVERLOAD PROTECTOR. ALLOW TIME FOR RESET.
USE COPPER CONDUCTORS ONLY.
(EMPLOYER DES CONDUCTEURS DE CUIVER SEULEMENT.)

FIELD WIRING NOTES


1. ALL FIELD WIRING MUST BE DONE IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LOCAL AND NATIONAL CODES.
2. CONNECT INCOMING POWER LEADS FROM POWER SUPPLY TO L1 AND L3 IN COMPRESSOR CONTACTOR (L1 AND L2 IF TWO POLE CONTACTOR) OR TO L1 AND L3 IN DISCONNECT SWITCH (IF PROVIDED). USE COPPER CONDUCTORS ONLY. (EMPLOYER DES CONDUCTEURS DE CUIVER SEULEMENT.) PROVIDE EQUIPMENT GROUNDING CONDUCTOR. USE 75° C (MIN.) WIRING
3. REMOVE JUMPER ACROSS P1 AND P2 ON TERMINAL BOARD IF ANOTHER CONTROLLING DEVICE IS TO BE INSTALLED.
4. DEFROST HEATERS LOADS SHOULD NOT BE HIGHER THEN THE MAXIMUM HEATERS LOAD INDICATED ON THE UNIT LABEL.

(C)


Model AWA9490ZXTPN 3-phase condensing unit wiring diagram (Tecumseh)

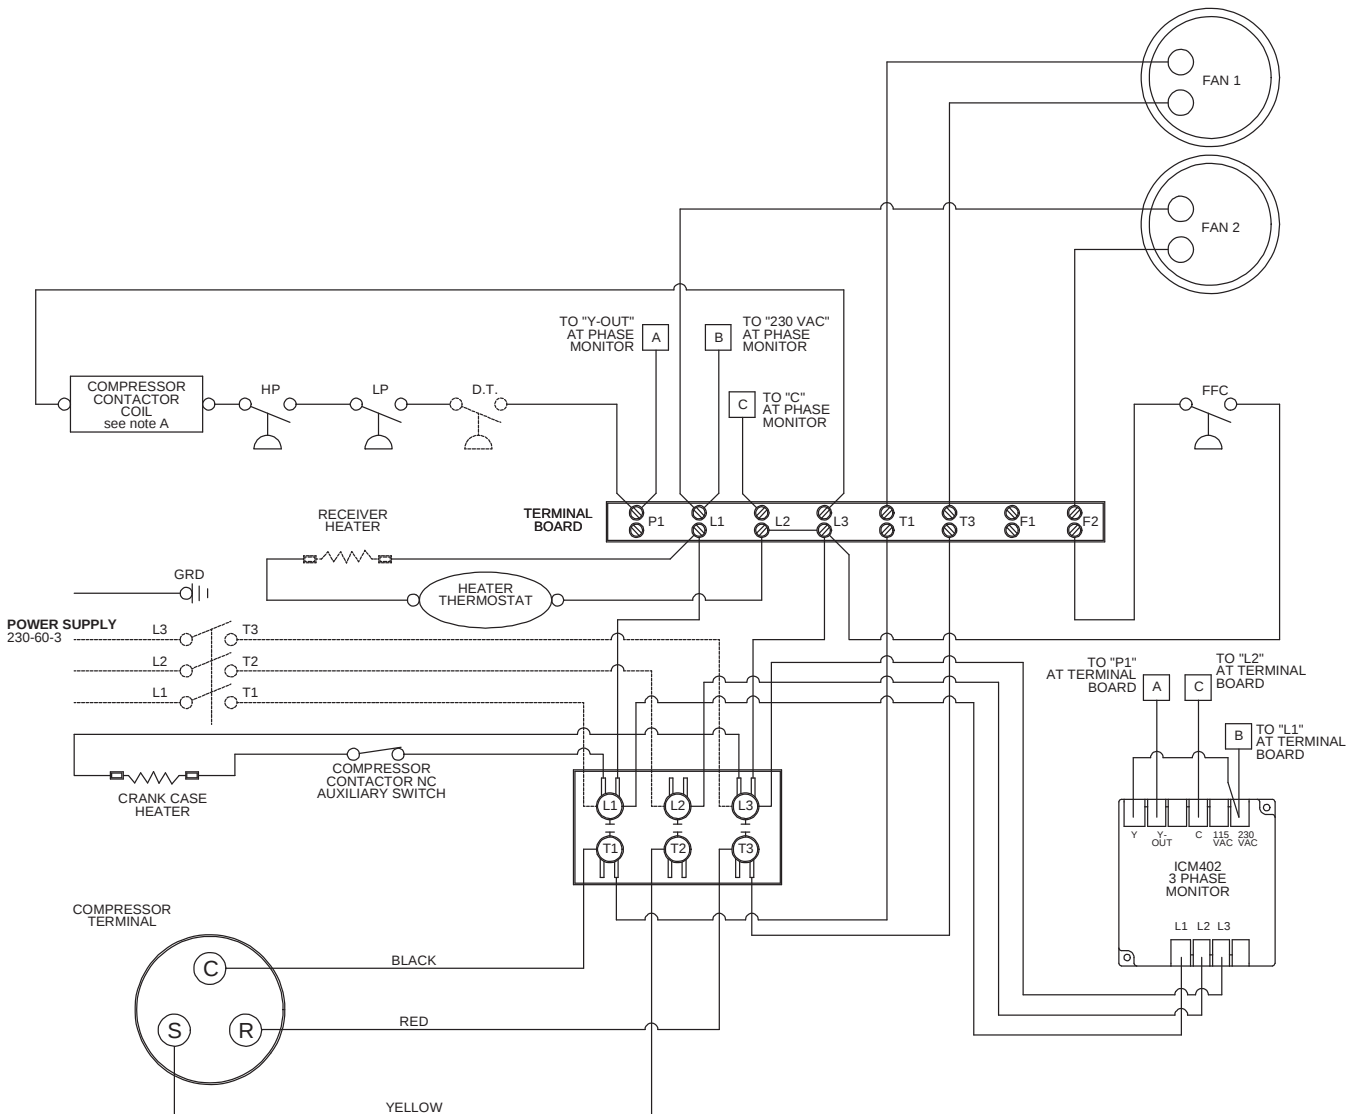

Models ASFR9511ZFAMC1, 1010 3-phase condensing unit wiring diagram (Tecumseh)

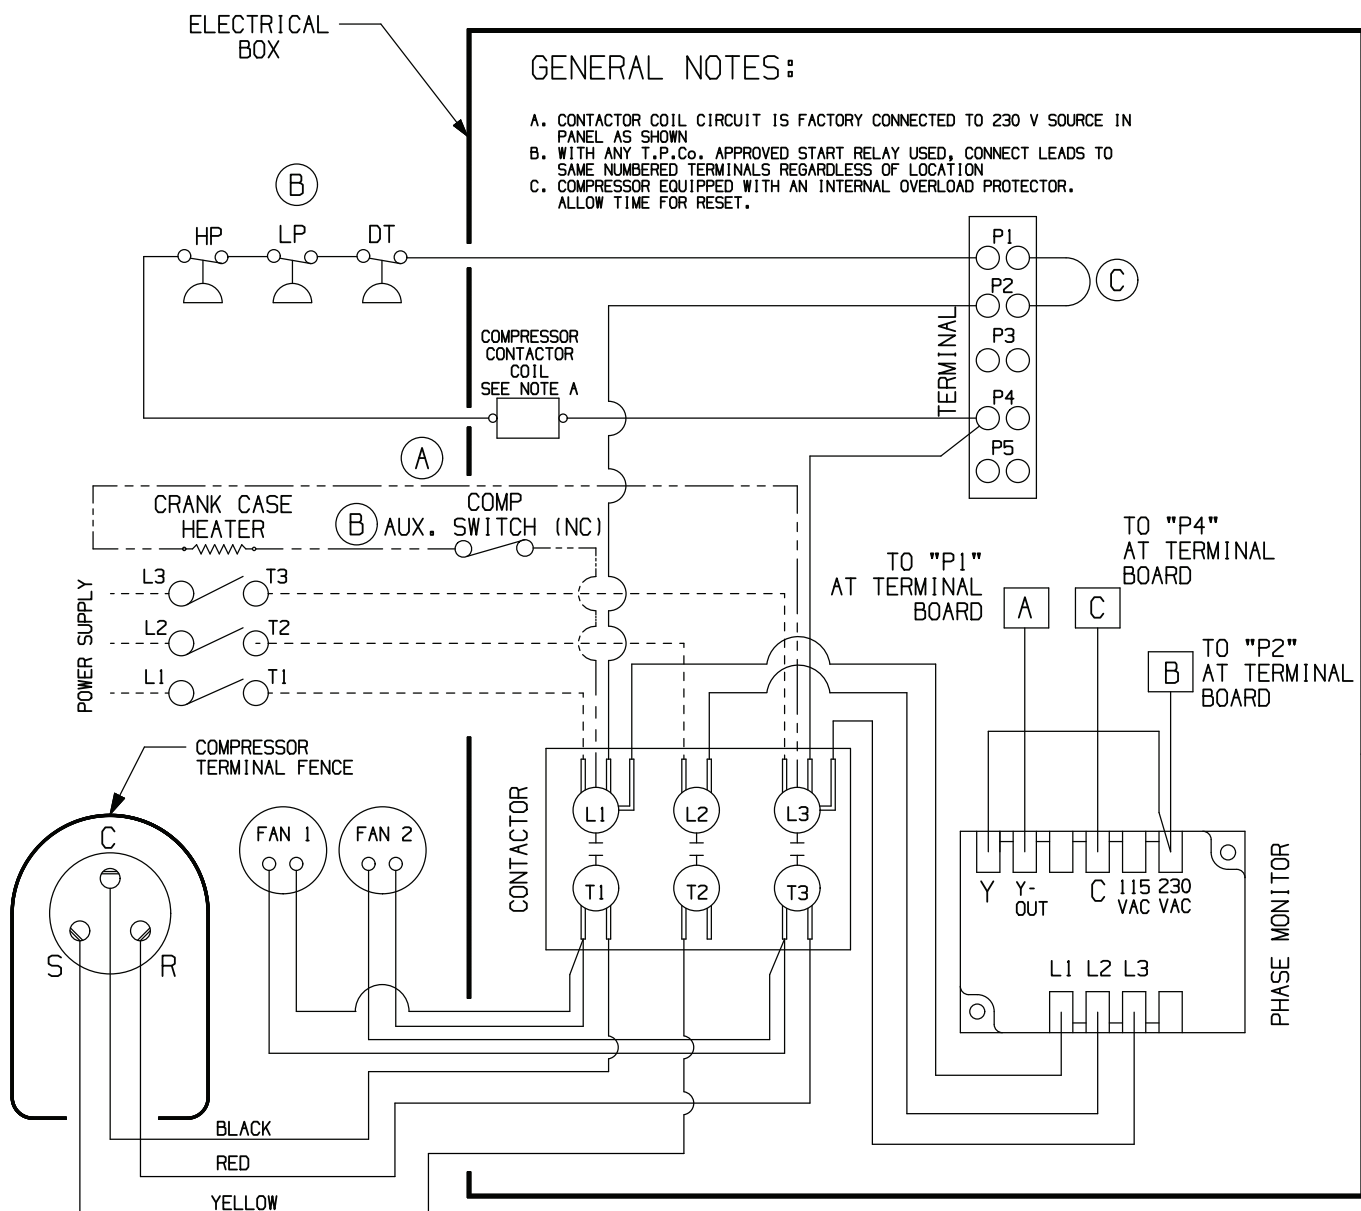

3-phase condensing unit wiring diagram (Larkin)

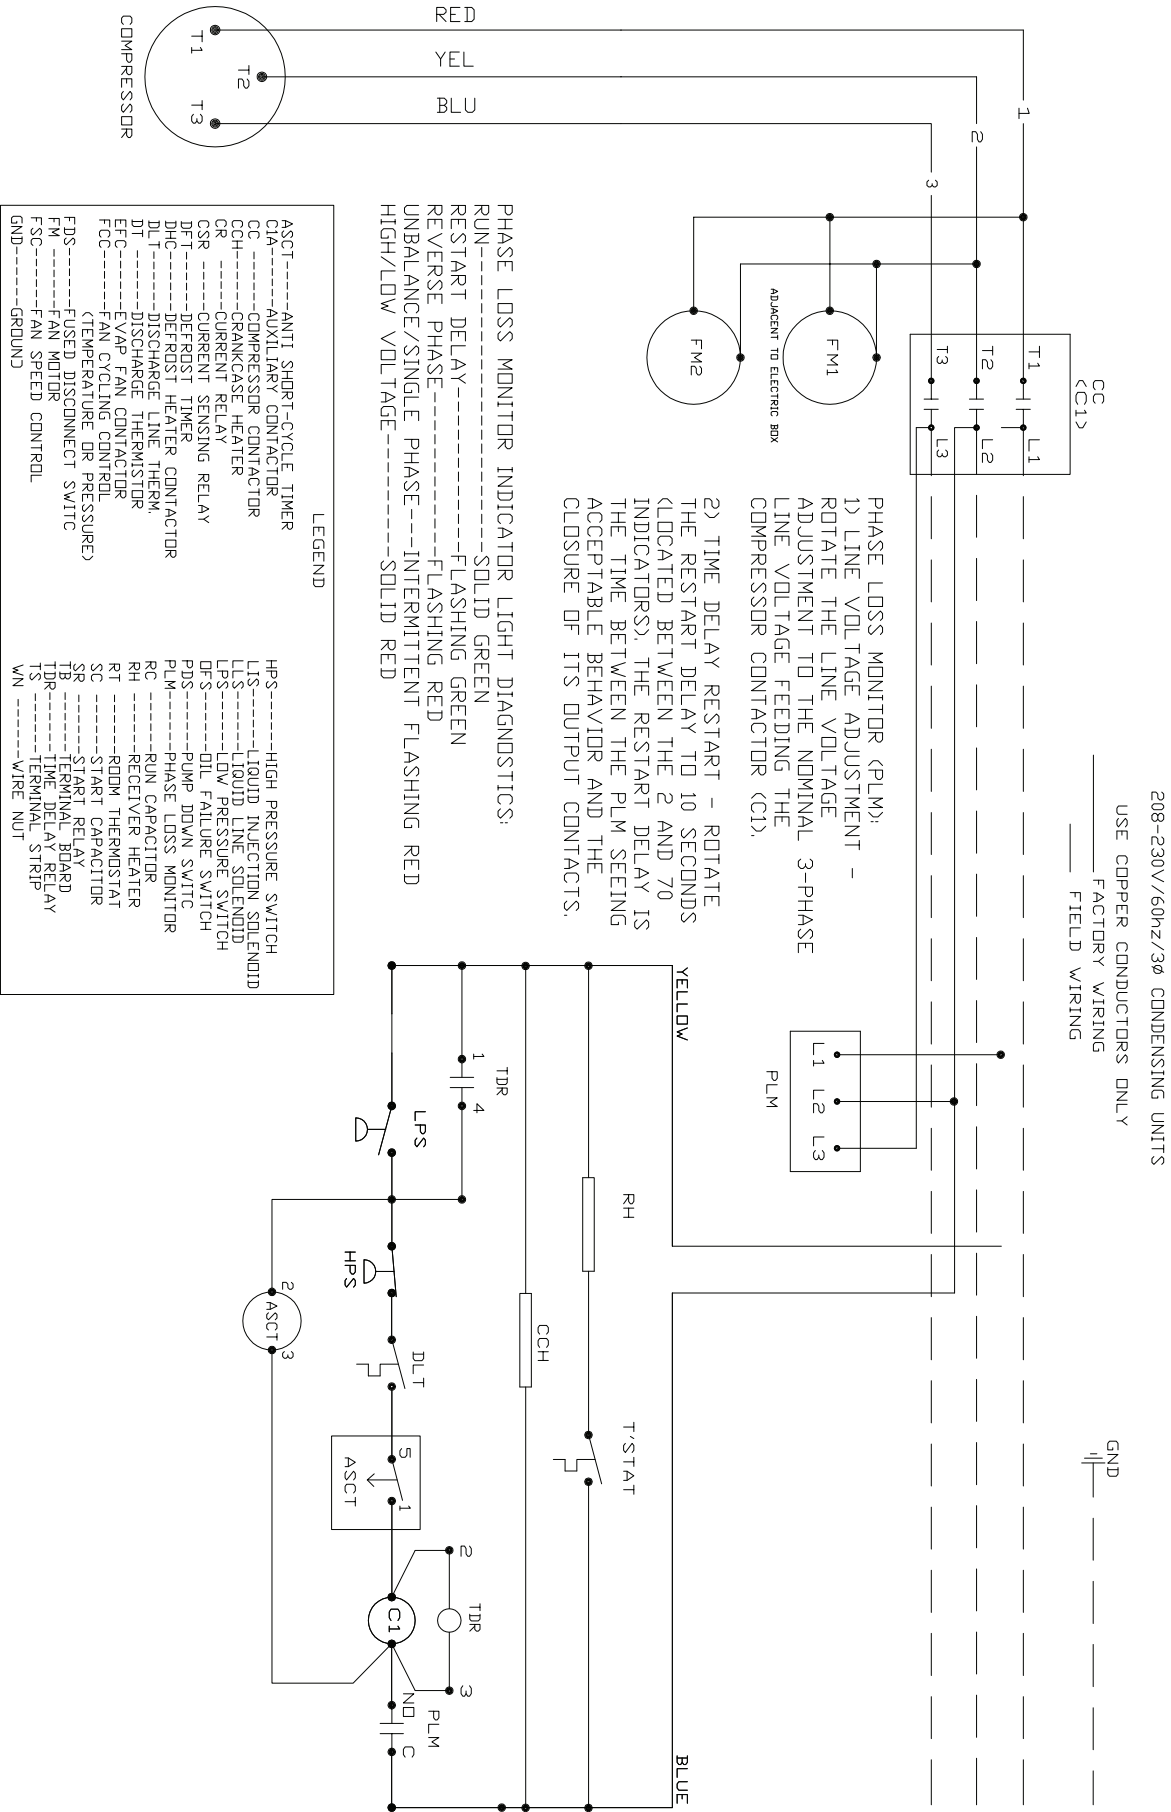


Mechanical System

Evaporator disassembly


1. Press CLEAN button to purge evaporator. Turn power OFF when LO WATER lights.
2. Unscrew and disconnect transport tube from louvered docking assembly.

Fig. 10

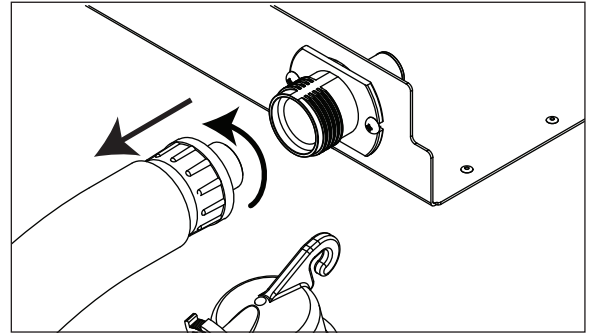


3. Remove gearbox insulation..

Fig. 11

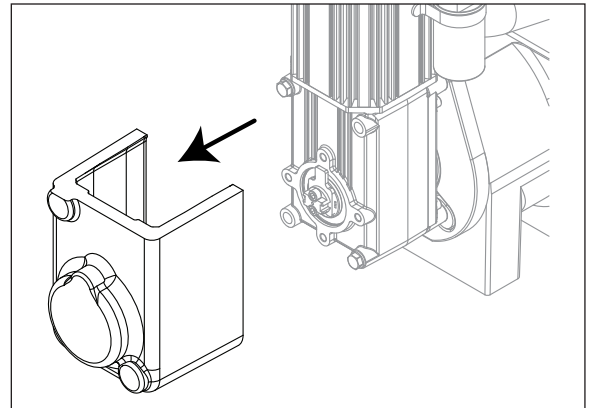


4. Disconnect gear motor wires.

Fig. 12

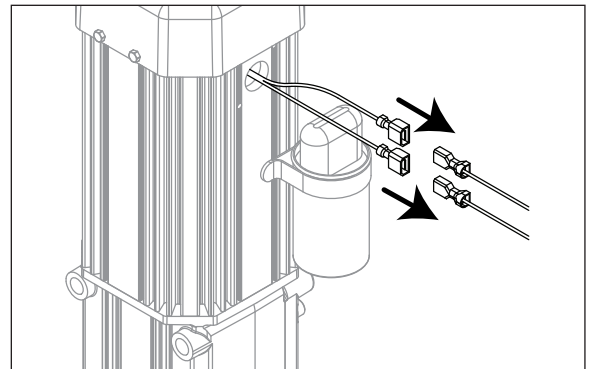


5. Remove screws (with 3/16" allen wrench) and auger retaining fork:

Fig. 13

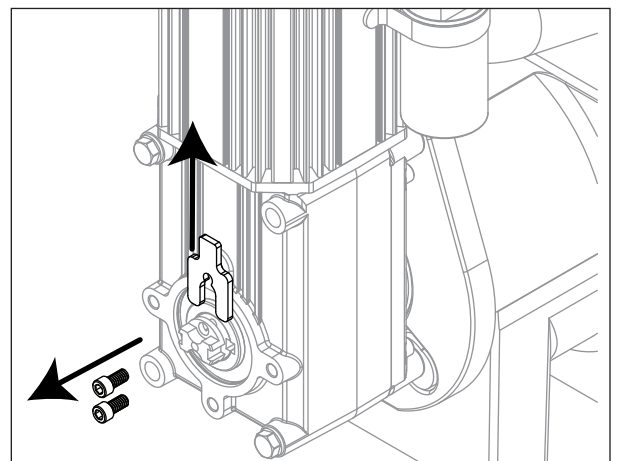


6. Remove gear motor bolts (1/2" wrench).
7. Remove gear motor and wipe auger shaft clean.

Fig. 14

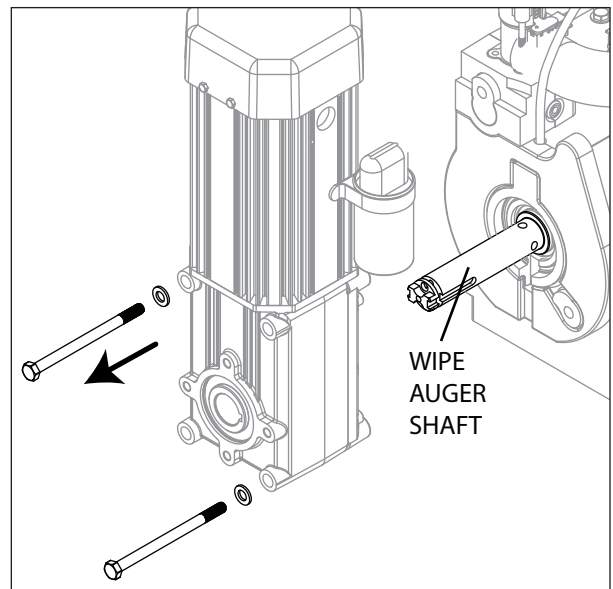


8. Remove main housing insulation and shuttle insulation:

Fig. 15

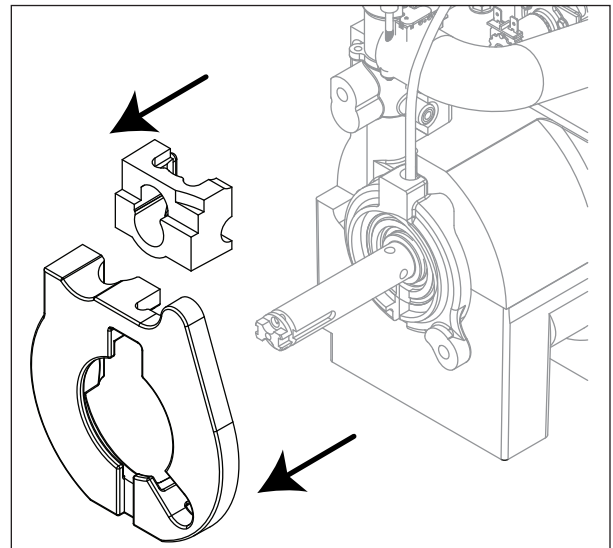

9. Remove front feed water tube from push-in fitting, shuttle drain tube, and shuttle switch.


Fig. 16

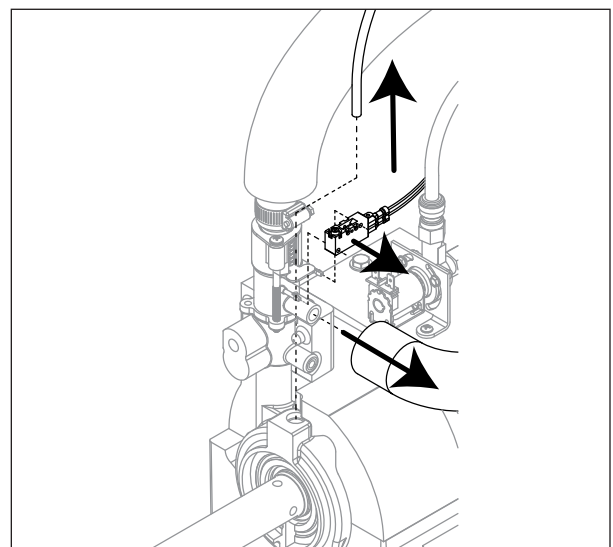

10. Remove 3 screws (with 3/16" allen wrench) then remove auger and main housing together.


Note: Auger is sharp - wear protective gloves.:

Fig. 17

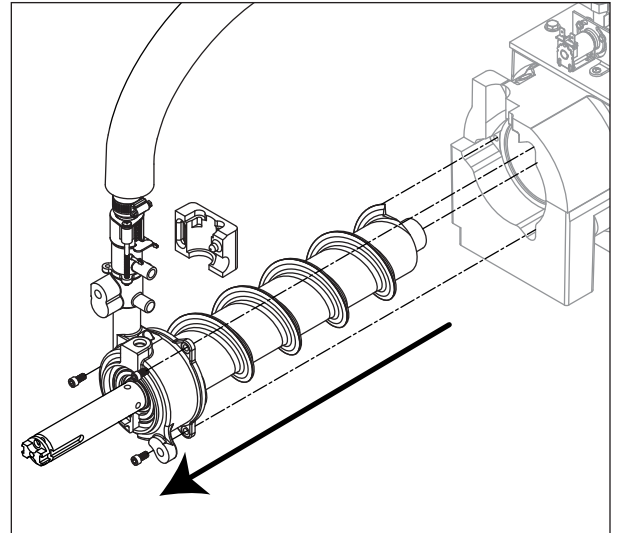


11. Rotate auger to align opening in auger flange with stream divider.
12. Pull out auger.:

Fig. 18

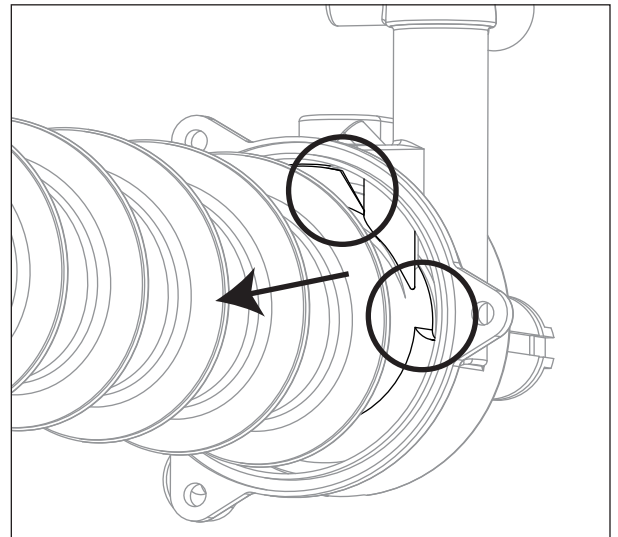

13. Remove and discard the ceramic mating ring and shaft seal.

Fig. 19

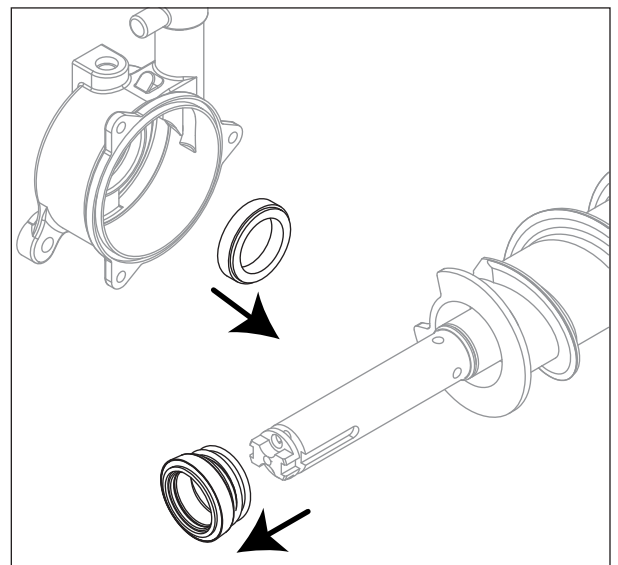

Evaporator reassembly

14. Install ceramic mating ring and shaft seal.

Caution: Do not touch the sealed surface of either part. Oil from bare skin will cause premature seal failure.

15. Use liquid hand soap on the rubber part of the ceramic seal when installing in main housing. Use supplied cardboard disc to press into recess.
16. Apply liquid hand soap to raised area of auger shaft and interior rubber portion of shaft seal before installing seal.
17. Clean O ring groove. Lubricate O ring with petrol-gel and reinstall.

Fig. 20

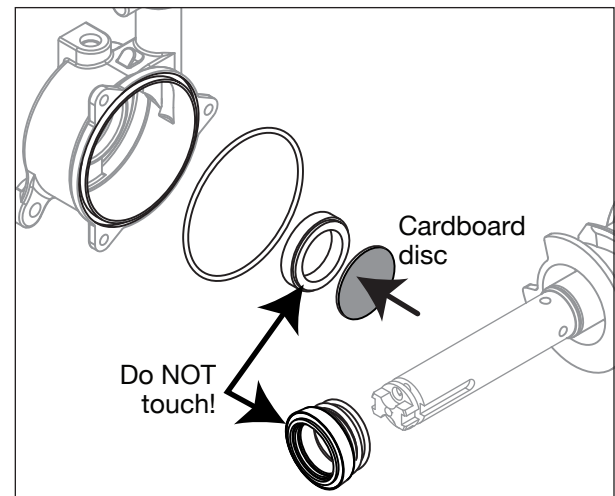


Fig. 21


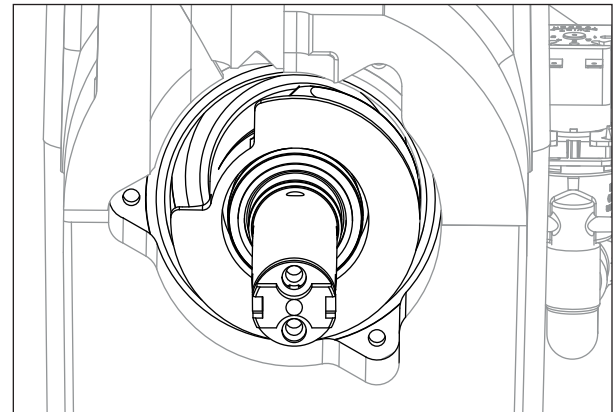


Fig. 22


20. Install rear shuttle insulation (**Fig. 22.1**) and slide main housing (**Fig. 22.2**) onto auger.
21. When installing new water seal, use screwdriver to compress the spring (**Fig. 22.3**), which allows for easier installation of the three screws.

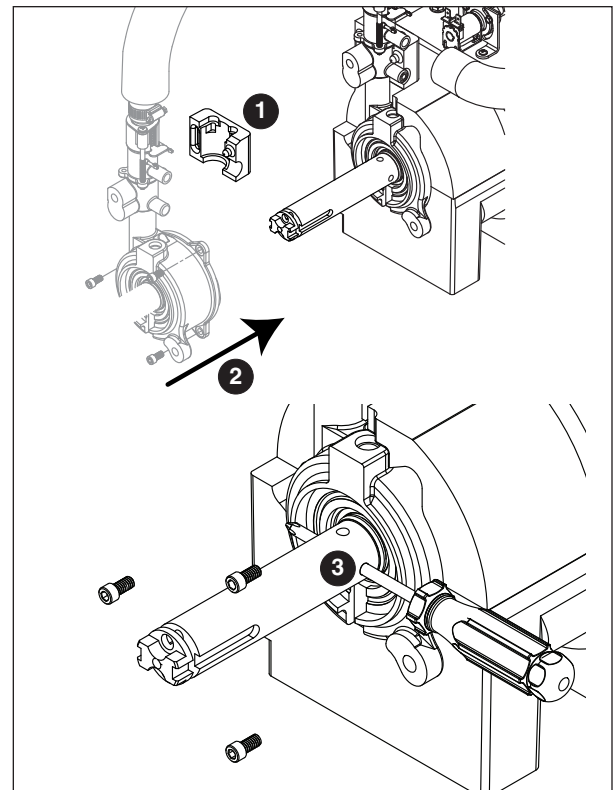

22. Install shuttle switch.


- Align holes with pins (Fig. 23.1) and depress switch button (Fig. 23.2) to clear shuttle tab.

Fig. 23

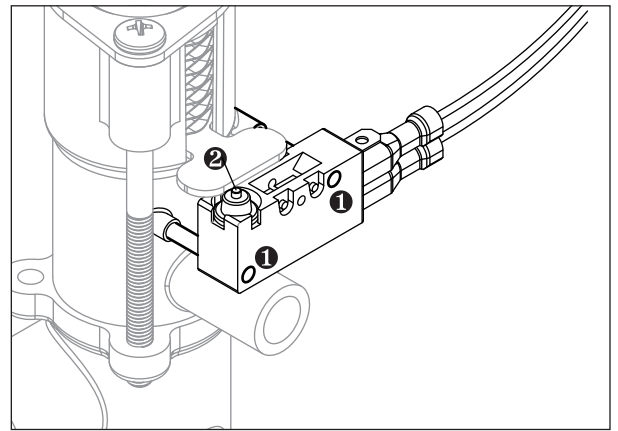


23. Install shuttle drain tube and front feed water tube (Fig. 24).

Fig. 24

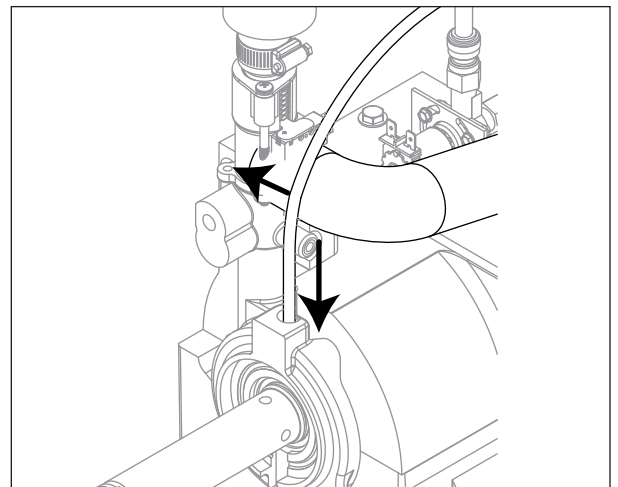


**24. Install main housing insulation and shuttle insulation:
25. Apply a coat of petro gel to auger shaft.**

Fig. 25

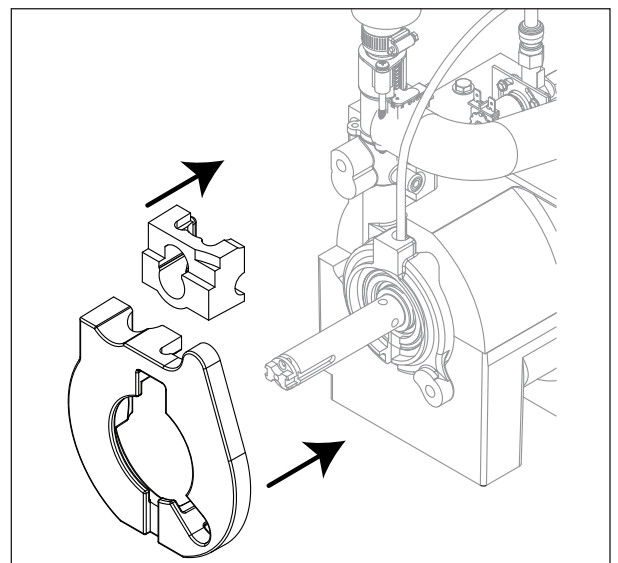


26. Slide gear motor onto auger and install gear motor bolts (9/16" wrench).

Fig. 26

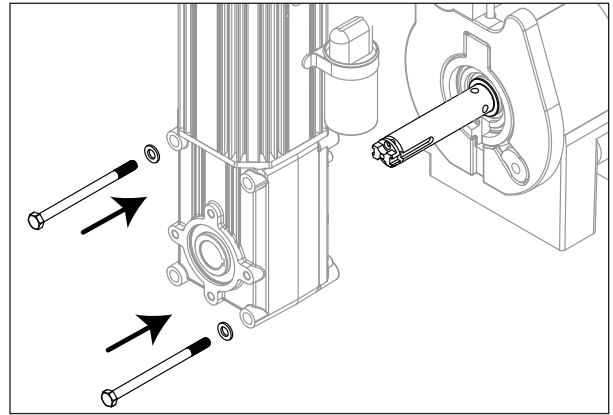

27. Connect gear motor wires.


Fig. 27

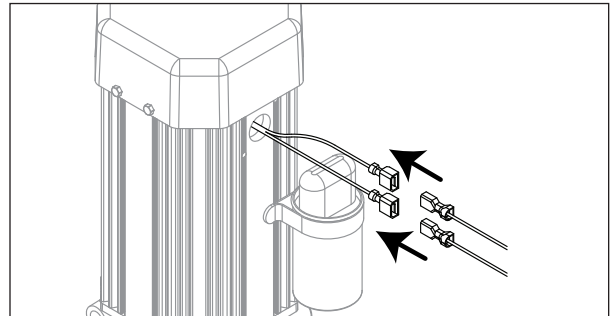

28. Pry auger forward and rotate auger using 1/2" wrench to align keyways.


29. Insert key fully.

Fig. 28

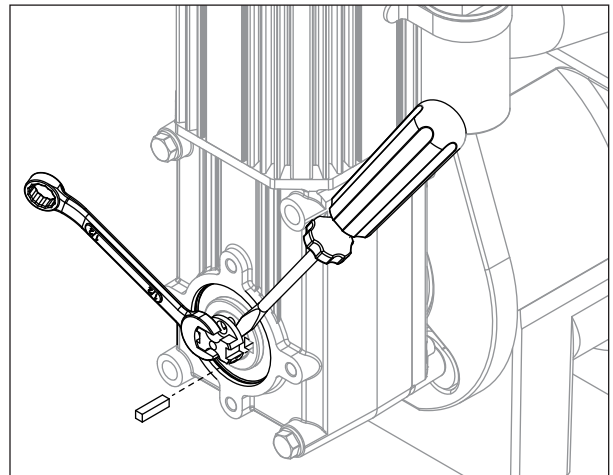


30. Pry shaft forward to install retainer fork.

Fig. 29

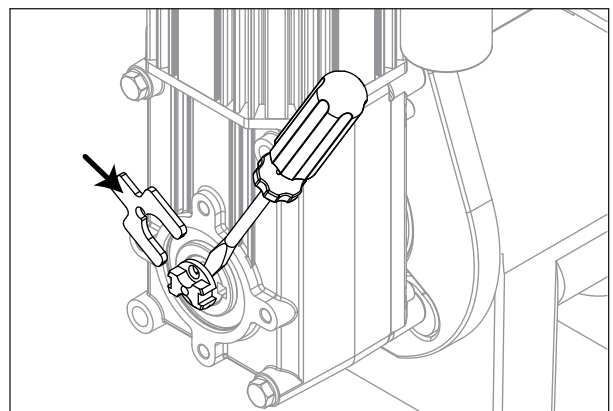


- 31. Rotate retainer fork to align screw holes.
- 32. Install screws to secure retainer fork.

Fig. 30

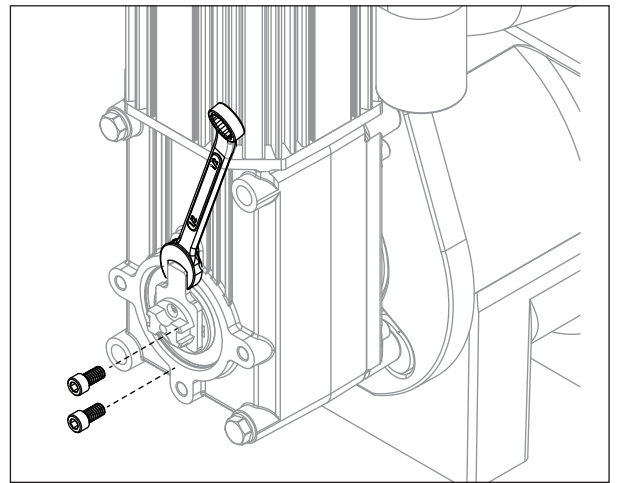


- 33. Install gearbox insulation.

Fig. 31

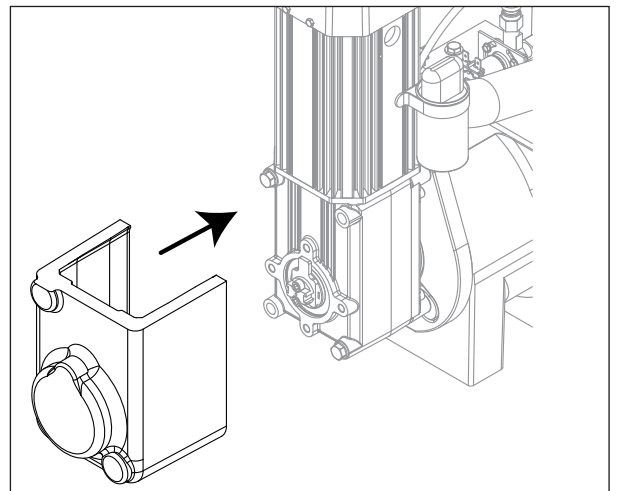

- 34. Connect transport tube to louvered docking assembly.

Fig. 32

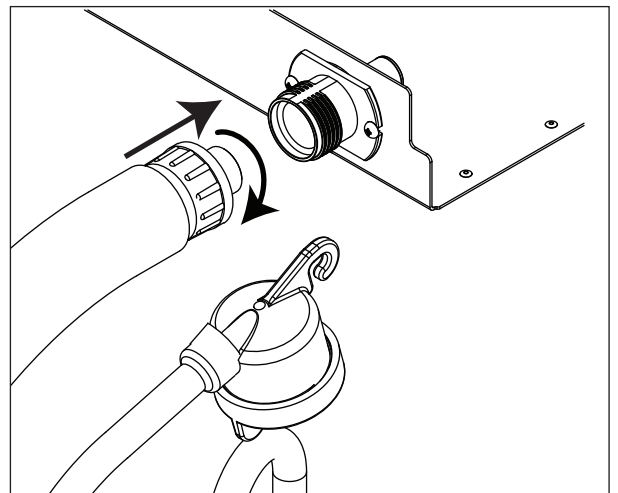


Reservoir/rear bushing disassembly **Fig. 33**

1. Press CLEAN button to purge evaporator. Turn power OFF when LO WATER lights.

Note: *In many applications, removing the gearmotor, main housing, and auger will allow for the ice machine to be pulled out further for better access to rear components.*

2. Slide ice machine forward to gain access.
3. Use Fig. 32 as disassembly guide.

Note: *Use petrogel when installing/reinstalling o-rings.*

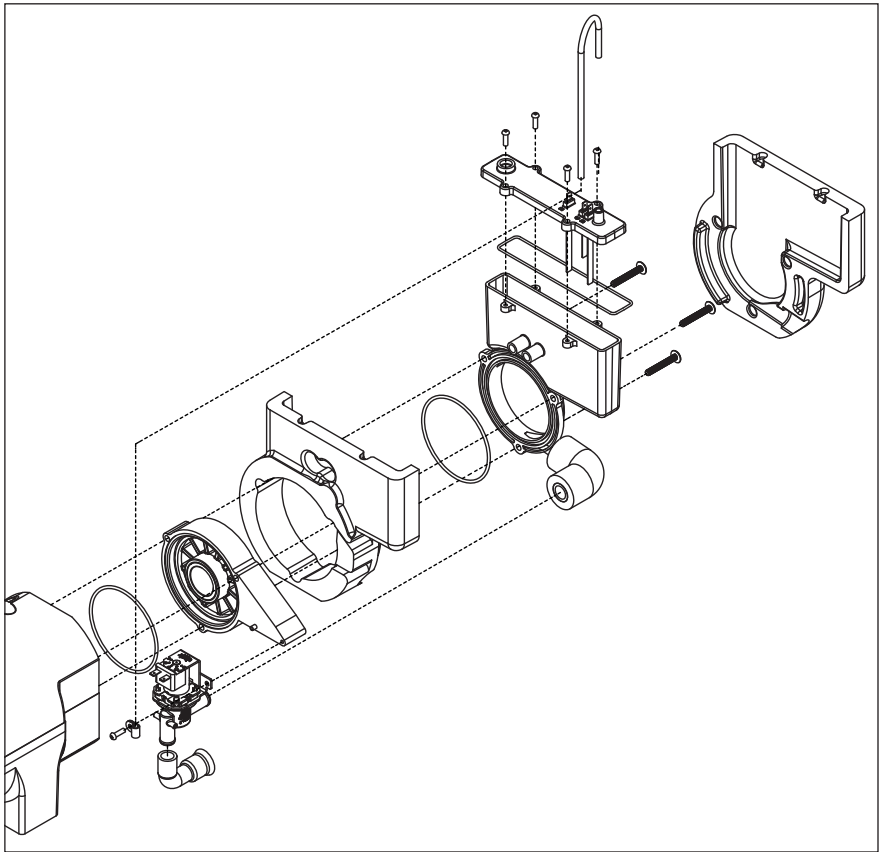

Refrigeration system

Condenser unit operation

The condensing unit is weatherproof and equipped to operate in ambient temperatures from –20 F to 120 F (–29 C to 48.9 C). The condensing unit is controlled by a low pressure control, which works in concert with a refrigerant solenoid valve on the evaporator module. On start-up, the refrigerant solenoid valve opens and suction pressure rises above the “on” set point of the control. The compressor and fan turn on and the refrigeration system operates. Upon shut down, the refrigerant solenoid closes. The compressor will pump down the ice machine evaporator and suction line until the low “off” set point is reached, at which point the compressor and fan will turn off.

Low ambient operation: Reliable operation at low outdoor ambient temperature is achieved with a pumpdown cycle, a crankcase heater and a head pressure control valve. When the outdoor ambient falls, the condensing pressure falls. This causes the discharge pressure to fall as well. When the discharge pressure falls below the dome pressure, the valve modulates open to the discharge port which allows discharge gas to bypass the condenser. Mixing the discharge gas with the liquid creates a high pressure at the condenser outlet, reducing the flow and causing liquid to back up in the condenser. Flooding the condenser reduces the area available for condensing. This reduction in effective condenser surface area results in a rise in condensing pressure. During summer conditions, the discharge pressure is high, thus closing the discharge port of the valve. Hence, there is full liquid flow from the condenser to the receiver.

A check valve is installed in the liquid line between the liquid receiver and the condenser to prevent liquid migration from the receiver to the condenser during the off cycle. A second check valve is installed in the discharge outlet of the motor compressor to prevent any oil from migrating onto the compressor head during an off cycle. A low pressure control will start the condensing unit anytime the low side pressure rises above the C/I setting of the control. The system contains a crankcase heater which is energized via the contactor of the compressor during any off cycle. It is de-energized whenever the compressor is energized. This keeps the oil temperature in the compressor sump warmer than any other wetted surface to prevent liquid migration from settling into the compressor sump to prevent flooded compressor starts in extreme outdoor temperatures. The liquid receiver also contains a heater which is controlled by a thermostat to be energized at temperatures below 60°F and de-energized above 80°F. This is to maintain sufficient refrigerant pressure at extreme outdoor temperatures to activate the pressure control.


1010 - Refrigerant pressure data

Air-cooled condensers (air)	60 F/16 C	70 F/21 C	80 F/27 C	90 F/32 C	100 F/38 C
Pressure (psig) discharge/suction	202/33	229/35	255/37	275/38	295/39

1410 - Refrigerant pressure data

Air-cooled condensers (air)	60 F/16 C	70 F/21 C	80 F/27 C	90 F/32 C	100 F/38 C
Pressure (psig) discharge/suction	198/31	233/32	268/34	287/36	305/37

Refrigeration system diagram

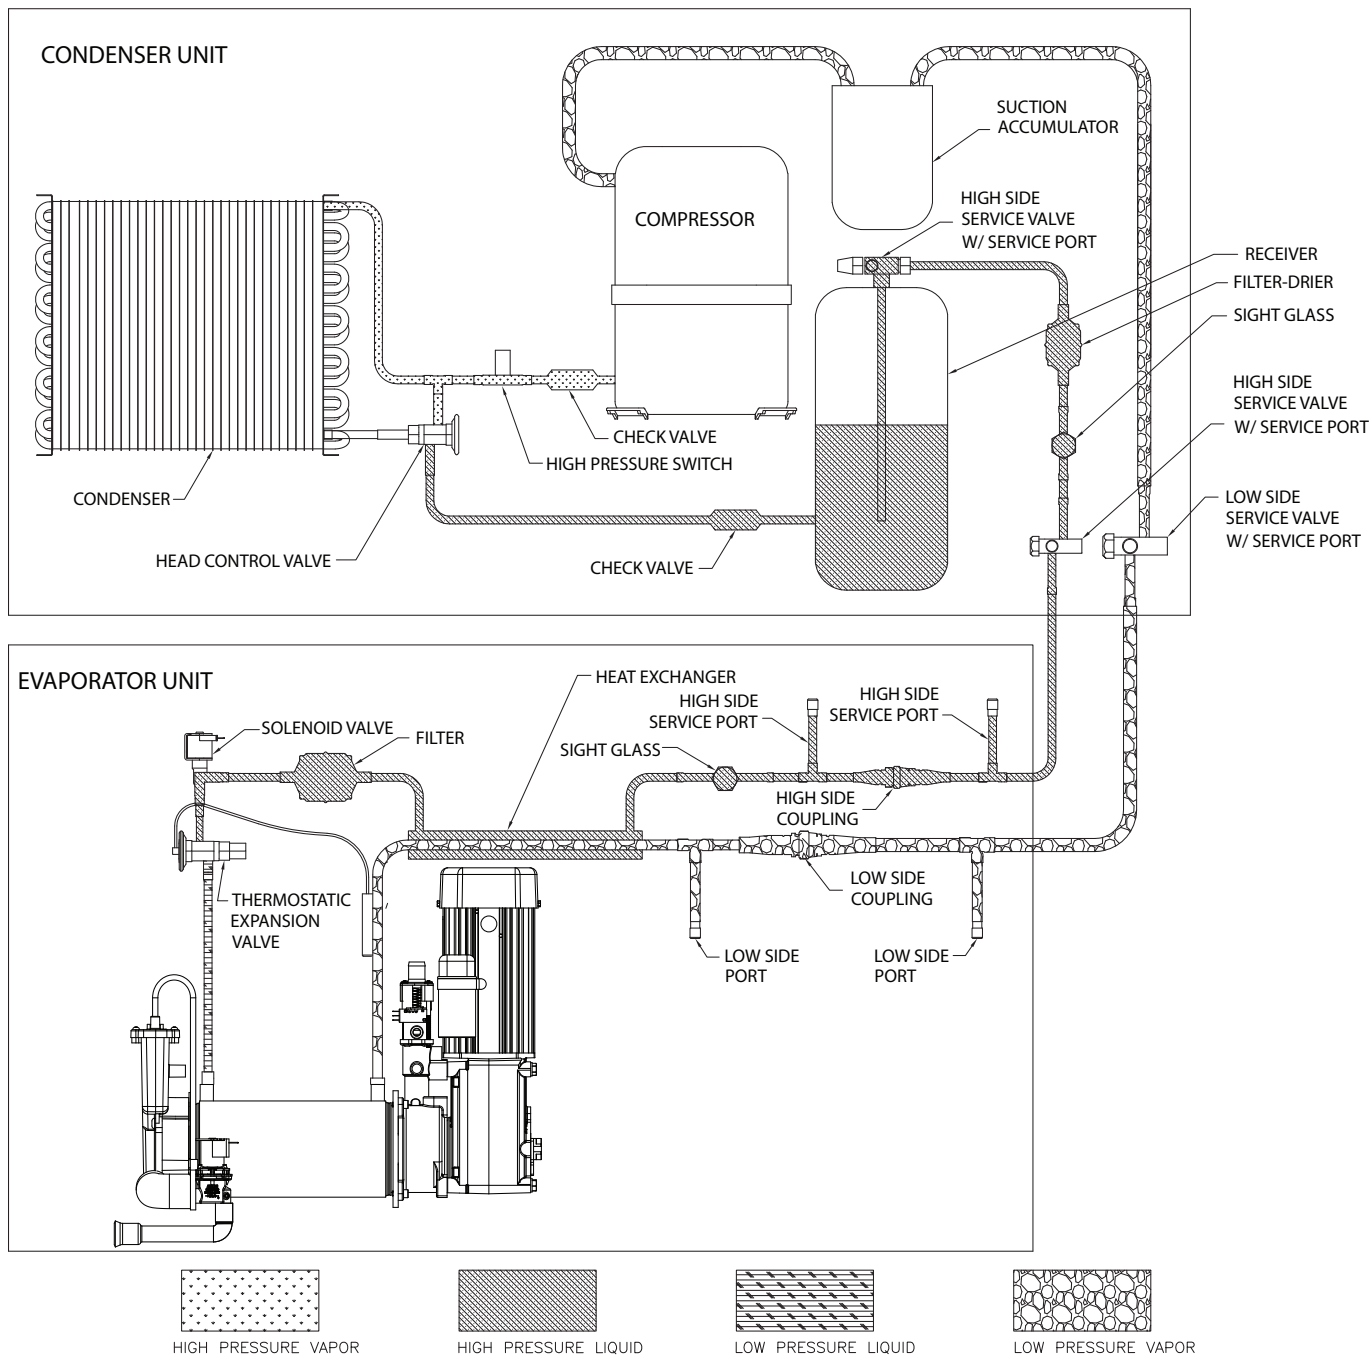

Refrigeration charge

All service on refrigeration systems must be performed in accordance with all federal, state and local laws. It is the responsibility of the technician to ensure that these requirements are met. Recharging ice machine to other than factory specifications will void the warranty.

R404A Ice Machine Charge Specifications		
Line Run	Total Charge 1010/1410 (Tecumseh)	Total Charge 1410R three phase (Larkin)
0 - 100' (0 - 30.5 m)	12.5 lb (5.7 kg)	10 lb (4.5 kg)
100' + (30.5 m+)	not recommended – consult factory	

Note: Condensing unit shipped with 0.5 lb R404A charge.

Refrigerant replacement requirements

1. Non-contaminated refrigerant removed from any Follett refrigeration system can be recycled and returned to the same system after completing repairs. Recycled refrigerant must be stored in a clean, approved storage container. If additional refrigerant is required, virgin or reclaimed refrigerant that meets ARI standard 700-88 must be used.
2. In the event of system contamination (for example, a compressor burn out, refrigerant leak, presence of non-condensibles or moisture), the system must be repaired, evacuated and recharged using virgin or reclaimed refrigerant that meets ARI standard 700-88.
3. Follett LLC does not approve of recovered refrigerants. Improper refrigeration servicing procedures will void the factory warranty.

Evacuation

Evacuate the system to a level of 500 microns. When the 500 micron level is reached, close all valves. Allow the system to sit for approximately 20 minutes. During this period the system pressure should not rise. If the system pressure rises and stabilizes there is moisture in the system and further evacuation is needed. If the pressure continues to rise check the system for leaks.

Evaporator Unit Low-side or ice making head

Ambients	Minimum	Maximum
Air temperature	50 F/10 C	100 F/37.8 C
Water temperature ¹	45 F/7 C	90 F/32.2 C

¹Ambient water temperature is measured in the ice machine water reservoir.

Ice capacity test

Ice machine production capacity can only be determined by weighing ice produced in a specific time period.

1. Replace all panels on ice machine.
2. Disconnect the drain solenoid.
3. Run ice machine for at least 15 minutes.
4. Weigh and record weight of container used to catch ice.
5. Catch ice for 15 or 20 minutes.
6. Reconnect the drain solenoid.
7. Weigh harvested ice and record total weight.
8. Subtract weight of container from total weight.
9. Convert fractions of pounds to decimal equivalents (ex. 6 lbs 8oz = 6.5 lbs).
10. Calculate production using following formula:

$$\frac{1440 \text{ min.} \times \text{wt. of ice produced}}{\text{Total test time in minutes}} = \text{Production capacity/24 hr.}$$

11. Calculated amount per 24 hours should be checked against rated capacity for same ambient and water temperatures in Ice Production Tables.

Troubleshooting

Please see "Service" section for a description of each function.

Ice machine disposition	Possible causes	Corrective action
Legend: ☒ ON ☐ OFF ☐ ON or OFF ☒ FLASHING		
1. Ice machine is in running condition but not making ice. CLEANER FULL ☐ DRAIN CLOG ☐ HI PRESS ☐ HI AMPS ☐ SERVICE ☐ MAINT/CLEAN ☐ LOW WATER ☐ TIME DELAY ☐ NOT USED ☐ MAKING ICE ☒ LOW BIN ☒ POWER ON ☒	1. No output from PC board. 2. Defective start relay. 3. Defective start capacitor. 4. Defective run capacitor. 5. Defective main contactor. 6. Defective compressor.	1. Replace PC board. 2. Replace start relay. 3. Replace start capacitor. 4. Replace run capacitor. 5. Replace main contactor. 6. Replace compressor.
2. Machine in TIME DELAY without full bin. CLEANER FULL ☐ DRAIN CLOG ☐ HI PRESS ☐ HI AMPS ☐ SERVICE ☐ MAINT/CLEAN ☐ LOW WATER ☐ TIME DELAY ☒ NOT USED ☐ MAKING ICE ☐ LOW BIN ☒ POWER ON ☒	1. Ice jamming due to improperly installed transport tube causing a false shuttle. 2. Shuttle stuck in up position. 3. Damaged or improperly installed thermostat (open). 4. Transport tube backed-out of coupling.	1. Correct transport tube routing. 2. Repair or replace shuttle mechanism. 3. Replace or reposition thermostat. 4. Correct coupling installation.
3. Ice machine is not making ice. HI AMPS. CLEANER FULL ☐ DRAIN CLOG ☐ HI PRESS ☐ HI AMPS ☒ SERVICE ☐ MAINT/CLEAN ☐ LOW WATER ☐ TIME DELAY ☐ NOT USED ☐ MAKING ICE ☐ LOW BIN ☒ POWER ON ☒	1. Poor water quality causing ice to jam auger. 2. Damaged shuttle mechanism. 3. Intermittent drive output from PC board. Evaporator will freeze causing a HI AMPS error. 4. Gearmotor is unplugged.	1. Clean ice machine. Increase flushing frequency. Position TDS switch to High TDS setting. 2. Replace or repair shuttle mechanism. 3. Replace PC board. 4. Plug in gearmotor.
4. Ice machine is not making ice. SERVICE. CLEANER FULL ☐ DRAIN CLOG ☐ HI PRESS ☐ HI AMPS ☐ SERVICE ☒ MAINT/CLEAN ☐ LOW WATER ☐ TIME DELAY ☐ NOT USED ☐ MAKING ICE ☐ LOW BIN ☒ POWER ON ☒	1. Internal water leak touching chassis sensor.	1. Identify and repair leak. Clean/dry chassis and sensors and restart machine.
5. Drain clog. CLEANER FULL ☐ DRAIN CLOG ☒ HI PRESS ☐ HI AMPS ☐ SERVICE ☐ MAINT/CLEAN ☐ LOW WATER ☐ TIME DELAY ☐ NOT USED ☐ MAKING ICE ☐ LOW BIN ☒ POWER ON ☒	1. Improper flow in drain system.	1. Correct/clean drain system.
Ice machine disposition	Possible causes	Corrective action
Legend: ☒ ON ☐ OFF ☐ ON or OFF ☒ FLASHING		
6. Ice machine is making ice. Excessive water in bin or coming into bin from transport tube. CLEANER FULL ☐ DRAIN CLOG ☐ HI PRESS ☐ HI AMPS ☐ SERVICE ☐ MAINT/CLEAN ☐ LOW WATER ☐ TIME DELAY ☐ NOT USED ☐ MAKING ICE ☒ LOW BIN ☒ POWER ON ☒	1. Failed water sensors. Processor assumes there is no water when there is water. 2. Blocked reservoir vent. 3. Defective water feed solenoid valve. Stuck in open position.	1. Clean or replace water probe assembly. Check wiring connections. 2. Clean or replace vent tubes. 3. Replace water feed solenoid valve.

Ice machine disposition	Possible causes	Corrective action
7. Ice machine is not making ice. Lo water. CLEANER FULL DRAIN CLOG HI PRESS HI AMPS SERVICE MAINT/CLEAN LOW WATER TIME DELAY NOT USED MAKING ICE LOW BIN POWER ON ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○	1. Water supply is insufficient. 2. Low water pressure. 3. Defective water feed solenoid valve. Stuck in closed position. 4. No water feed output from PC board. 5. Plugged screen on inlet side of fill solenoid. 6. Plugged check valve.	1. Restore water supply and check water filters. If evaporator was completely empty the reset button may have to be pressed to restart the ice machine. 2. Ice machine will eventually start when water reaches normal lo level. 3. Replace water feed solenoid valve. 4. Replace PC board. 5. Remove and clean screen. 6. Remove and clean.
8. Blinking Lo water, power, time delay. CLEANER FULL DRAIN CLOG HI PRESS HI AMPS SERVICE MAINT/CLEAN LOW WATER TIME DELAY NOT USED MAKING ICE LOW BIN POWER ON ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○	Machine did not see water consumption while trying to make ice. 1. Lack of refrigeration/low refrigerant charge/leak. 2. Debris shorting reservoir probes.	1. Verify refrigerant pressures, compressor running, sight glass clear. 2. Clean probes and reservoir of debris.




ATTENTION!

To prevent circuit breaker overload, wait 5 minutes before restarting this unit. This allows the compressor to equalize and the evaporator to thaw.


Replacement parts

Evaporator assembly (After Serial Number K81439)

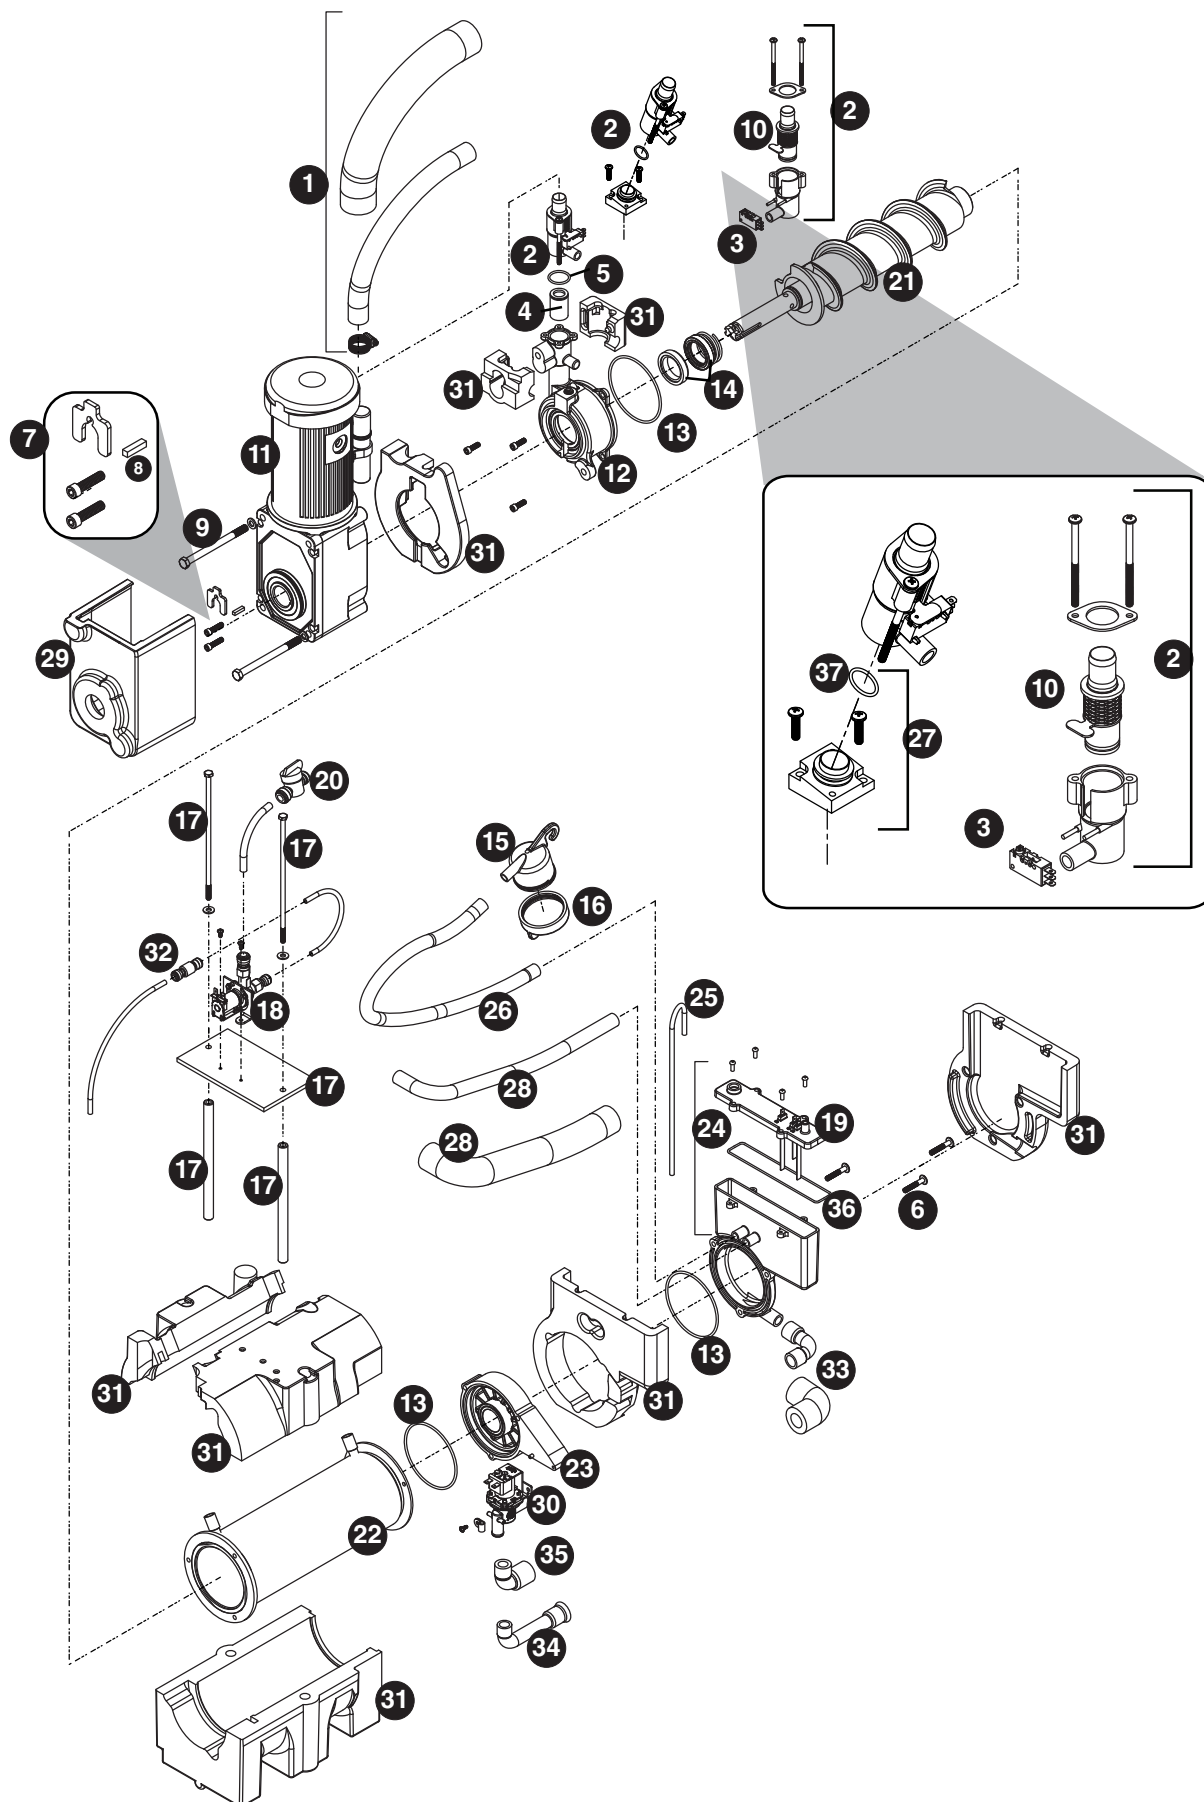


Reference #	Description	Part #
1	Tube, ice transport, insulated	01164896
2	Shuttle assembly	01118132
2	Shuttle assembly, IMDV	01118140
3	Switch, shuttle	01006261
4	Compression nozzle	01278654
5	O-ring, shuttle	01164920
6	Screw, reservoir (10 pack)	01333830
7	Auger hardware (includes screws, key, retainer)	01118611
8	Key	01164938
9	Bolt, gearmotor mounting (2) (self-contained units), includes washers	01118629
10	Cartridge assembly, shuttle spring	01118033
10	Cartridge, shuttle spring, IMDV	01118041
11	Gearmotor, 120 V (includes capacitor)	01275056
12	Main housing	01117969
13	O ring	01301720
14	Seal, auger shaft	01302249
15	Cup, sanitizer	01164995
16	Cap, sanitizer	01118637
Not shown	Tubing, water, 3/8" OD	502719
Not shown	Tubing, water, 1/4" OD	502079
17	Retainer kit, evaporator	01118652
18	Solenoid, water feed (120 V)	01223015
19	Reservoir lid and sensors (includes screws and o-ring)	01118108
20	Valve, shut-off, water	502921
21	Auger, 1010 (includes seal, key, and auger hardware)	01117928 (1010 only)
21	Auger, 1410 (includes seal, key, and auger hardware)	01117936 (1410 only)
Not shown	Journal, threaded	01477538
Not shown	Bolt, journal	01478759
22	Evaporator, 1010	01118066 (1010 only)
22	Evaporator, 1410	01118074 (1410 only)
23	Rear bushing housing and bushing (includes (1) o-ring)	01118082
24	Reservoir assembly, water (includes lid)	01118116
25	Tube, vent (17" required)	502079
26	Tube, sanitizer	01118660
27	Kit, MicroChewblet	01161843
28	Tube, shuttle drain, insulated	01118678
29	Insulation, gearbox	01165240
30	Solenoid, purge, 120 V	01337286
31	Insulation kit, 1010 evaporator/reservoir	01302256 (1010 only)
31	Insulation kit, 1410 evaporator/reservoir	01302264 (1410 only)
32	Check valve	01122381
33	Tube, drain, reservoir, insulated	01118124
34	Tube, drain, 1010	01302272 (1010 only)
35	Tube, drain, 1410	01302280 (1410 only)
36	O-ring, reservoir lid	01302298
Not shown	Kit, scale (includes reservoir, purge solenoid, drain tubes and fitting)	01122662
37	O-ring, MicroChewblet	01161850
Not shown	Drain kit (includes 2 ft. x 1" OD silicone tubing, 3/4" x 1" slip, 3/4" barb 3/4" FPT (2), 3/4" barb x 3/4" FPT elbow)	01210350

Low-side assembly

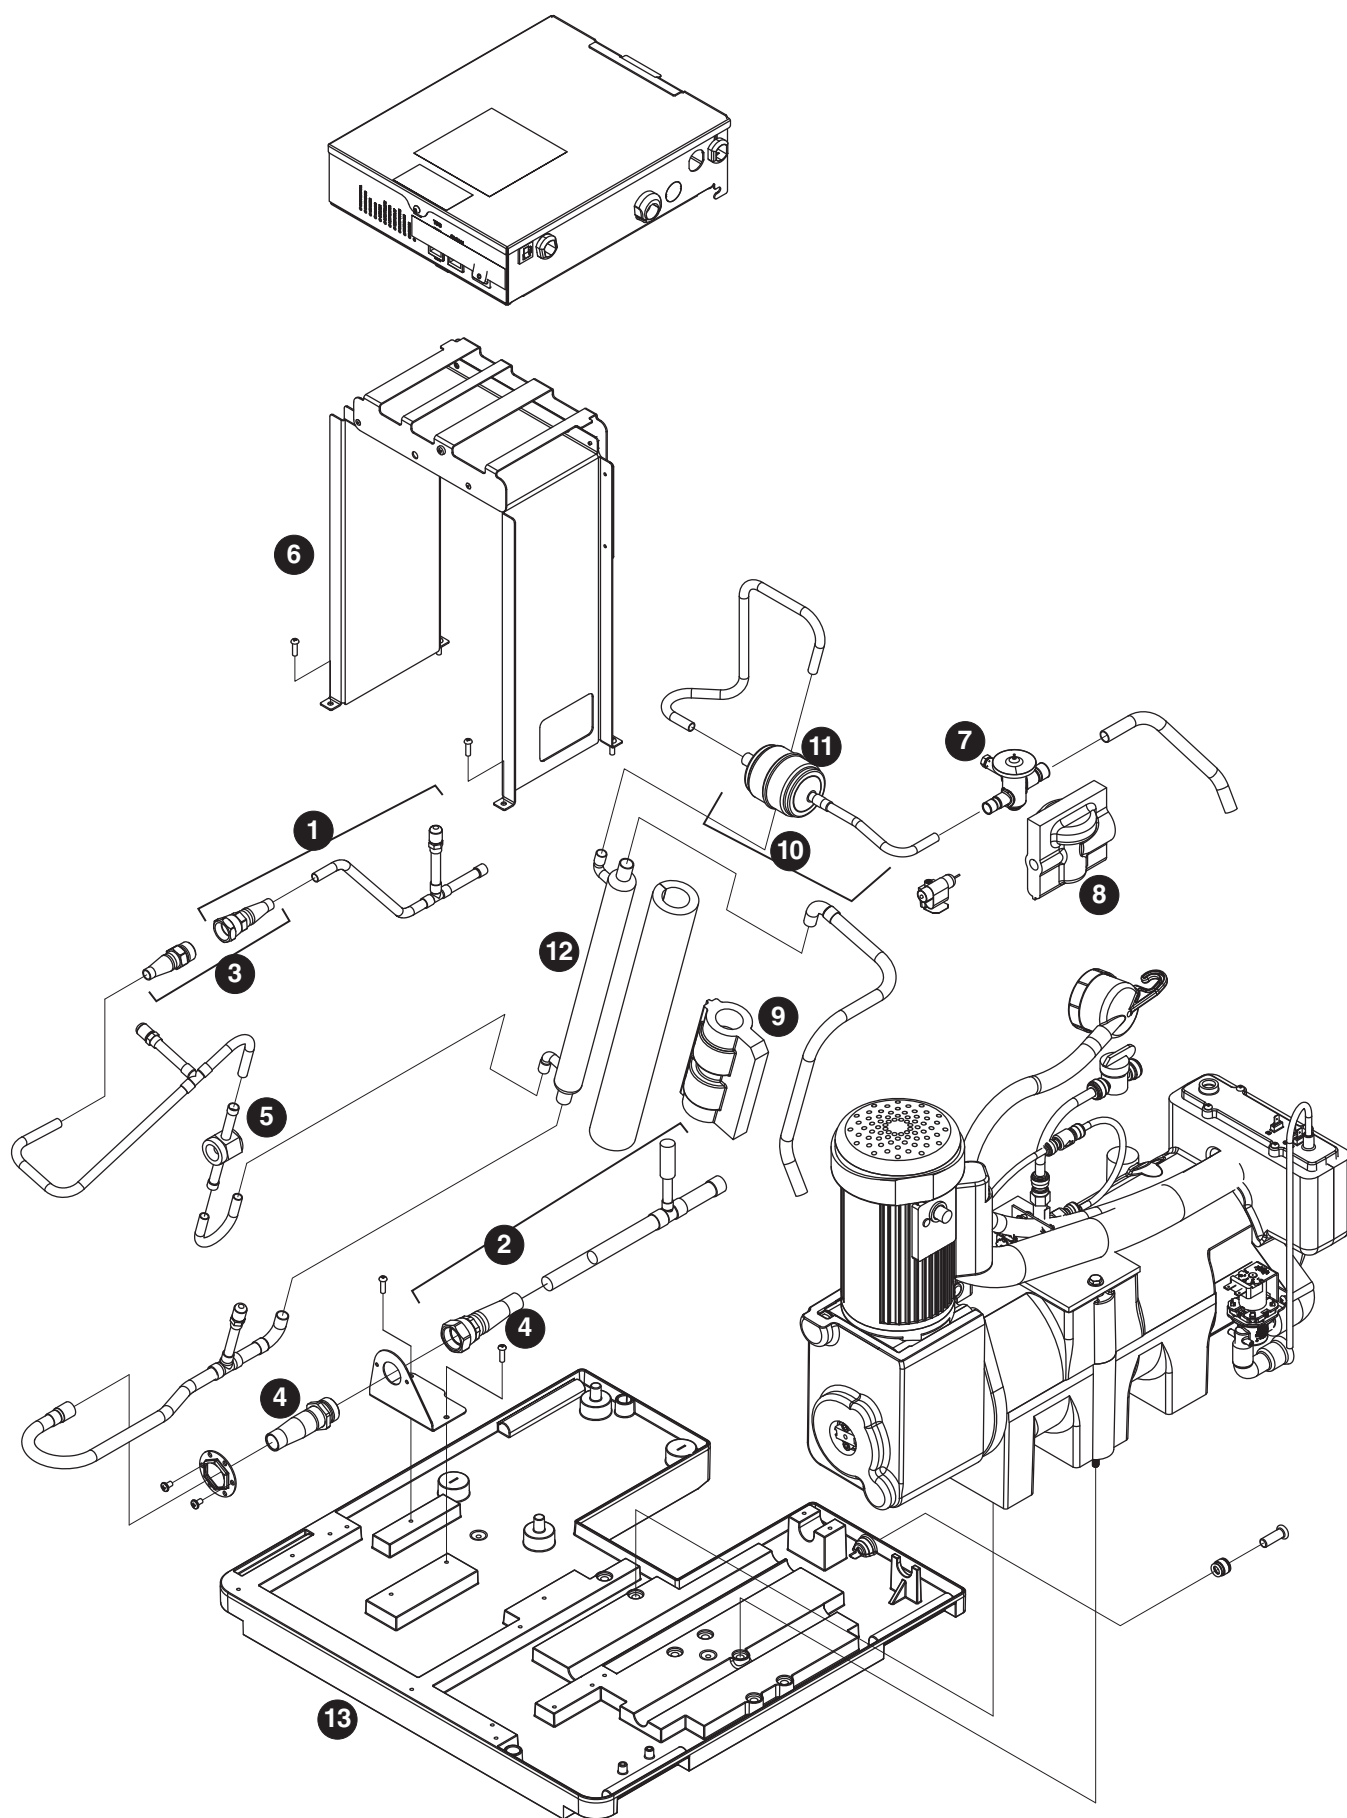

Reference #	Description	Part #
1	Tubing, liquid line, quick connect	01165554
2	Tubing, suction line, quick connect	01165562
3	Coupling set, liquid line, quick connect, 3/8"	01363910
4	Coupling set, suction line, quick connect, 5/8"	01363928
5	Sight glass	01165570
6	Electrical box support	01121292
7	Valve, expansion, thermal (includes TXV insulation)	01118942
8	Insulation, TXV body	208881
9	Insulation, TXV bulb	00106534
10	Kit, liquid line solenoid (Includes filter drier)	01191493
11	Filter drier	01153683
12	Heat Exchanger (includes insulation)	01121409
13	Base, split system	01333772



Electrical box

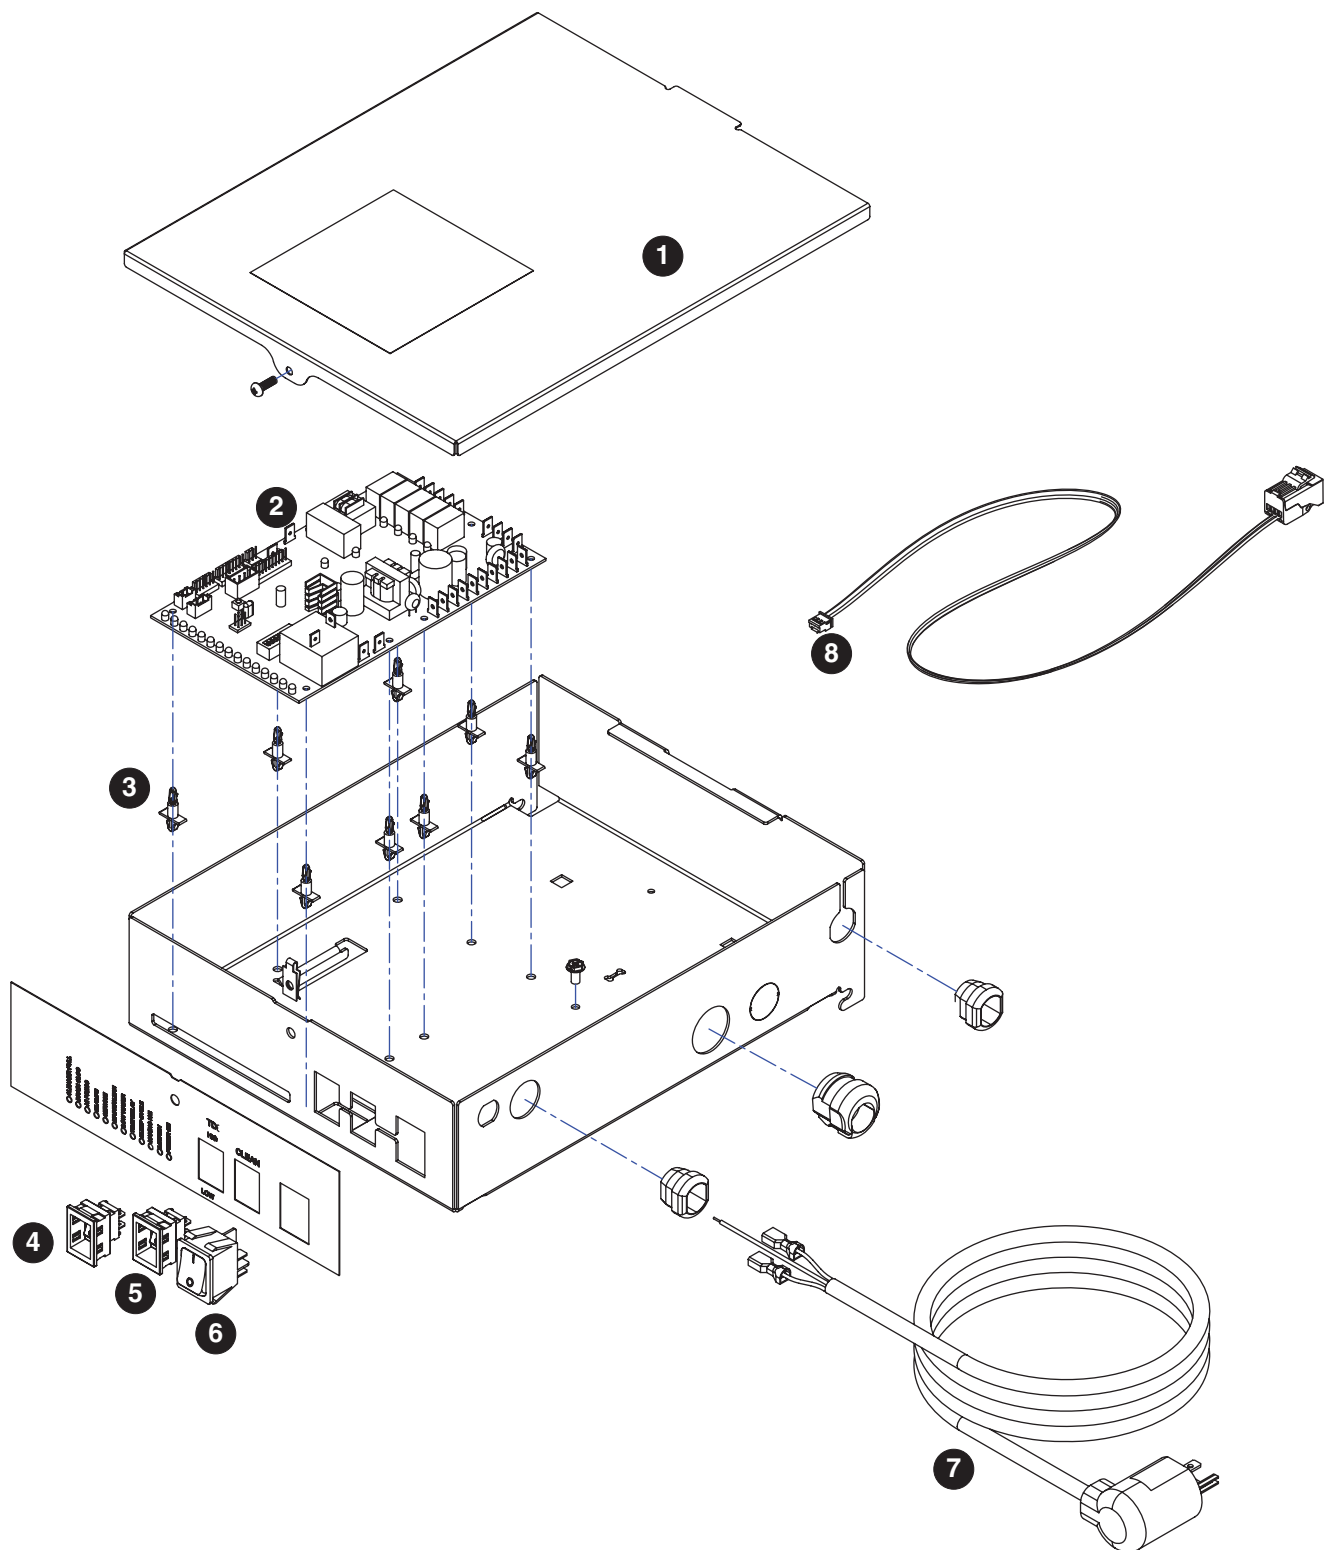



Reference #	Description	Part #
1	Cover, electrical box, air/water-cooled	01118975
2	Board, control, 120 V (includes stand-offs)	01117829
3	Stand-offs (set of 8)	00130906
4	Switch, TDS	01165695
5	Switch, evaporator clean	01165703
6	Switch, ice machine power	01165711
7	Cord, power, 120 V	01111491
8	Cable, IMDV	01302983

Integration kit – top-mount and RIDE remote ice delivery

Top mount configuration

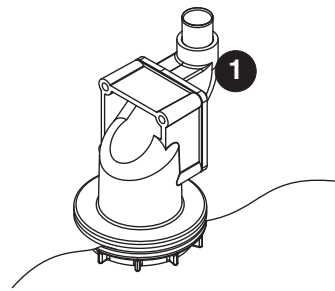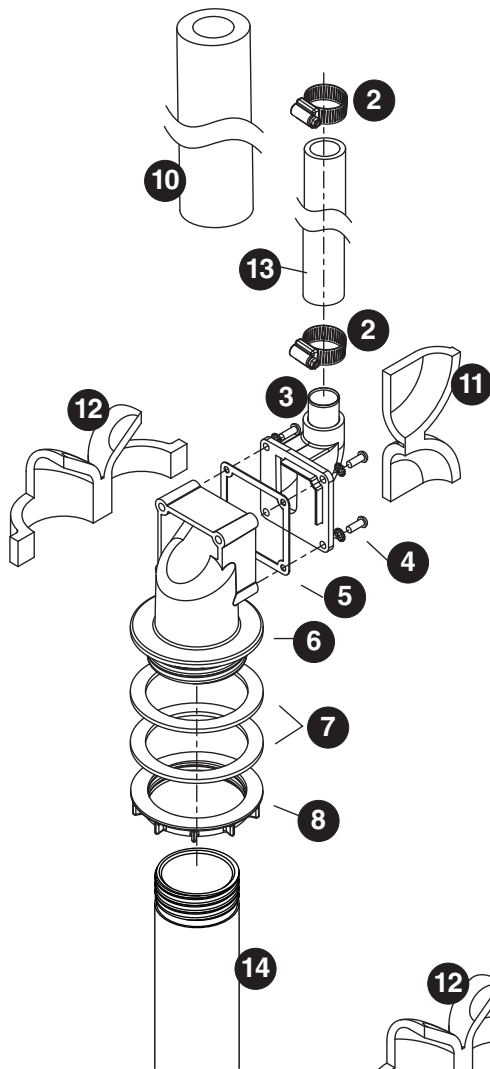


RIDE model configuration

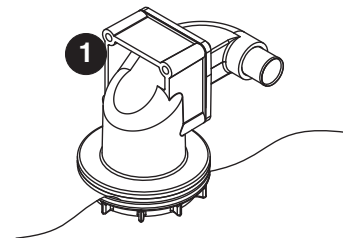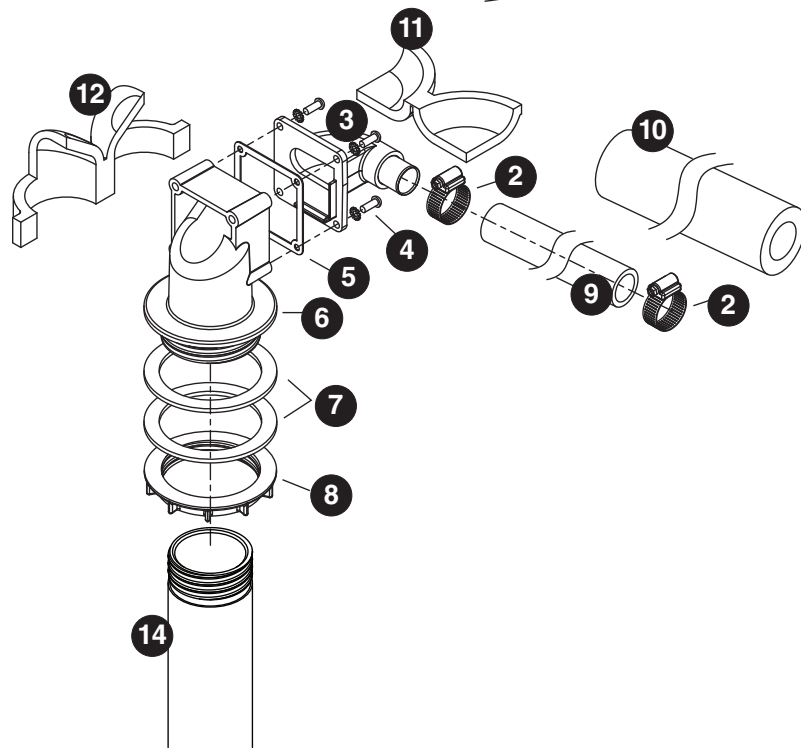


Reference #	Description	Part #
1	Shuttle actuator	00171322
2	Clamp	500377
3	Actuator elbow (includes 00167122 and 209100)	00171264
4	Screws	01303064
5	Gasket	01303072
6	Actuator body	00171272
7	Gasket, coupling	01303080
8	Ring, locking (includes 00126532)	00171371
9	Ice transport tube, 10' (3 m)	00171280
9	Ice transport tube, 20' (6 m)	00171298
10	Insulation, transport tube	501176
Not shown	Insulated polywire ice transport tube, per foot	00174896
11	Insulation, elbow	01303098
12	Insulation, actuator	01303106
13	Ice transport tube, top mount, 30" (762 mm)	00171306
14	Extension-fill tube, 9"	01303114
14	Extension-fill tube, 4"	01303122
Not shown	Integration kit, top mount, Harmony or Bin	00171389
Not shown	Integration kit, RIDE model, Harmony or Bin, (includes 10' (3 m) of tube and insulation)	00171397
Not shown	Integration kit, drop in	00145334
Not shown	Integration kit, Cornelius PR150	00144774
Not shown	Integration kit, Vision (does not include ice tube)	00997171
Not shown	Diverter plate (single agitator Cornelius dispensers and left-hand dispense chute on dual-agitator Cornelius dispensers)	01303130
Not shown	Diverter plate (right-hand dispense chute on dual-agitator dispensers)	00996207
Not shown	SafeCLEAN Plus, case of 6	01149954
Not shown	SafeCLEAN Plus, case of 24	01149962
Not shown	SafeCLEAN Plus, case of 4 one gallon bottles	01555077
Not shown	Sani-Sponge kit	00132068
Not shown	High-capacity filter system	01303148
Not shown	Primary filter (1)	01333814
Not shown	Primary filter (6)	00978973
Not shown	Pre-filter (1)	01333822
Not shown	Pre-filter (12)	00954305
Not shown	IMSII or IMSIII sanitizer concentrate - 16 oz.	00979674
Not shown	Sponge, sanitary, pack of 24	01075431
Not shown	Cable, Comm, IMDV-2CM board interface	01551365
Not shown	Kit, Legacy IMDV Dual spring (included IMDV cartridge and communication cable)	01116177
Not shown	Tubing, silicone (per foot)	01303155

Skins assembly

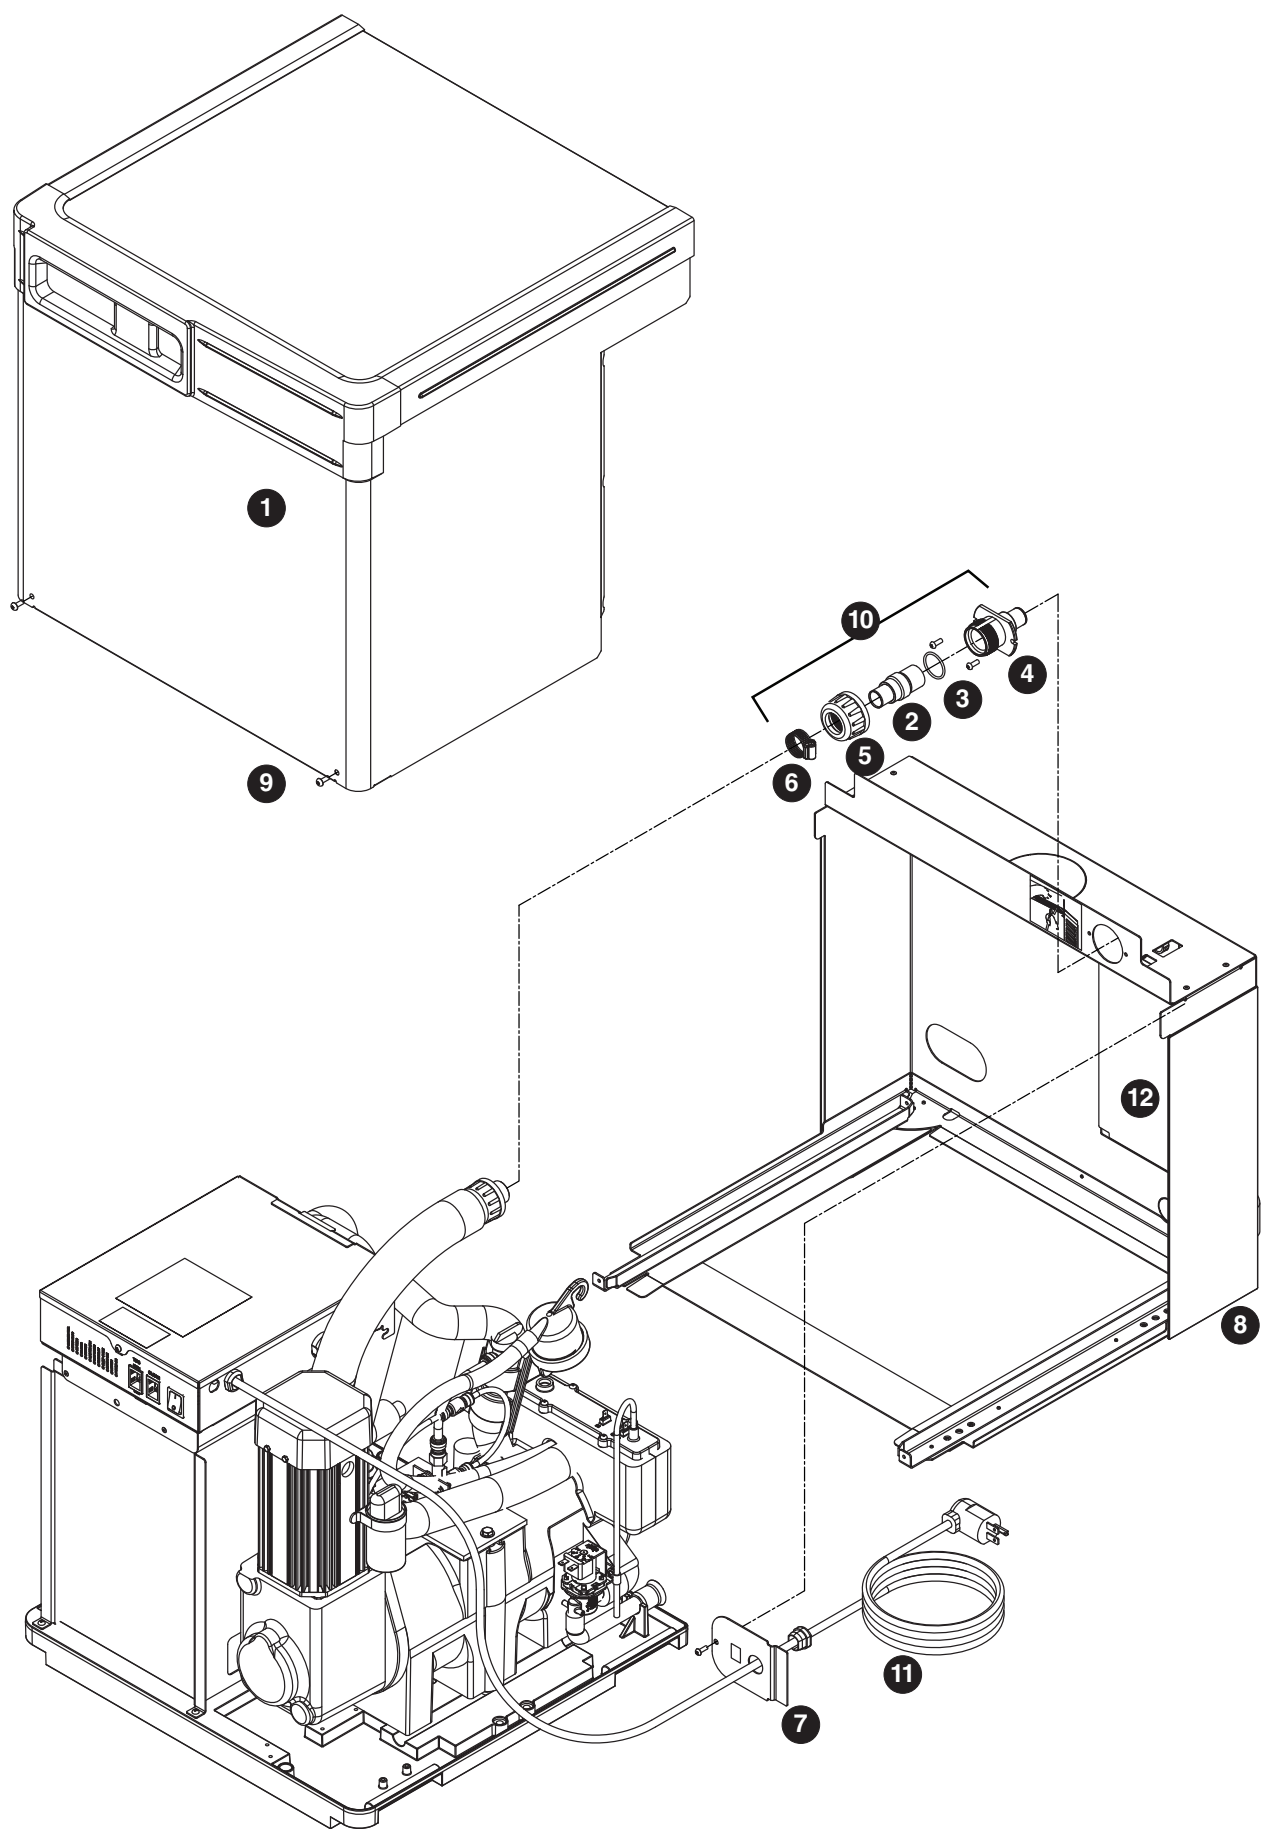

Reference #	Description	Part #
1	Cover, front	01363936
2	Coupling (includes O-ring)	00171207
3	O-ring	01303171
4	Bulkhead fitting	00171215
5	Cap, nut, ice hose	01303189
6	Hose clamp	500377
7	Plate, strain relief	00192070
8	Docking assembly (includes strain relief plate, bulkhead fitting)	01383389
9	Screw	01303197
10	Bulkhead connector kit	00171223
11	Cord and plug, power	01111491
Not shown	Fitting, drain	00109728
12	Rear cover, 1010	01383363 (1010 only)
12	Rear cover, 1410	01383371 (1410 only)


1010 Single-phase condensing unit (AJA7490ZXDPN - Tecumseh))

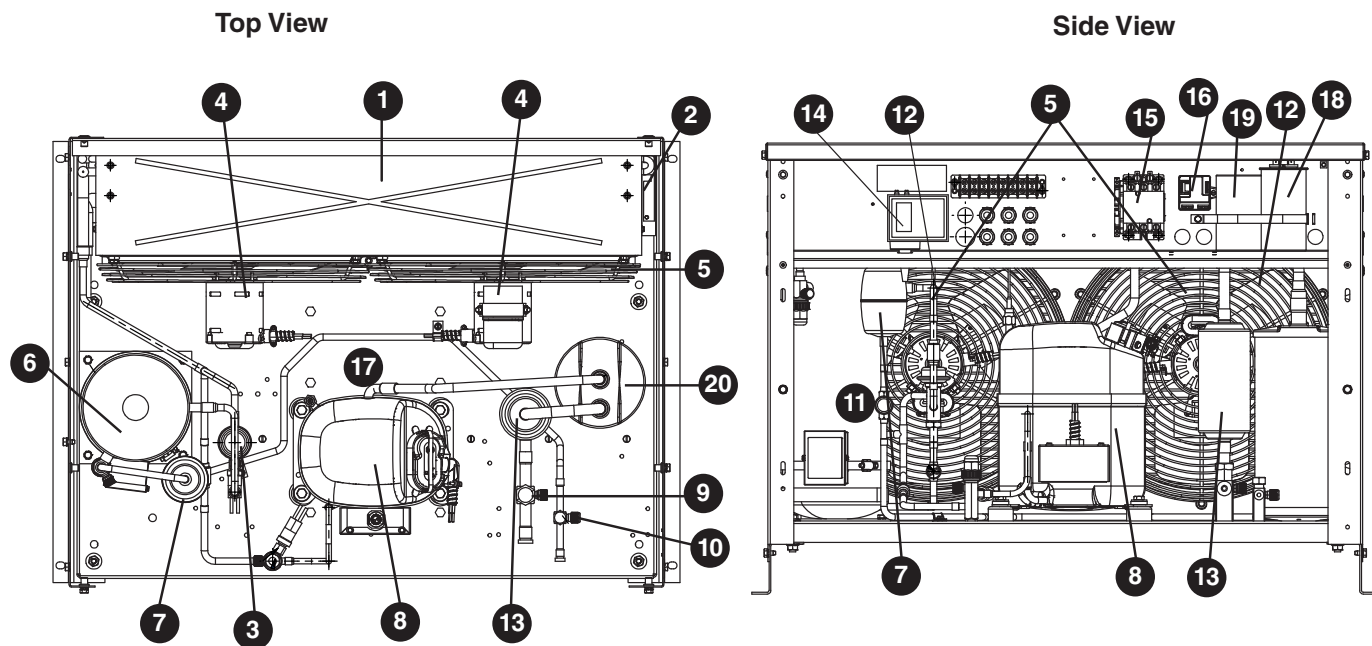


Reference #	Description	Part #
1	Shroud	01018290
2	Condenser	01018324
3	Head pressure control valve	01021401
4	Condenser fan motor	01018266
5	Condenser fan guard	00123067
6	Receiver	01122514
7	Filter drier, liquid	01122522
8	Compressor (includes start and run capacitors, relay, suction and liquid drier)	01122605
9	Shut-off valve, suction line	00107078
10	Shut-off valve, liquid line	00107060
11	Sight glass	01018357
12	Condenser fan blade	00173088
13	Filter drier, suction	00991075
14	Low pressure control	01018316
15	Contactor	00155952
16	Starting Relay	00173021
17	Suction valve	01122530
18	Run capacitor	00141689
19	Starting capacitor	01036748
20	Accumulator, suction, insulated	01122506
Not shown	Check valve	00175893
Not shown	High pressure switch	01018308
Not shown	Fan cycling switch	01021393
Not shown	Crankcase heater	00185827
Not shown	Overload	01036722
Not shown	Heater, receiver	01076942
Not shown	Thermostat, heater, receiver	01122548

1010 Single-phase condensing unit (ASFR9510ZNAMC1 - Tecumseh)

Top View

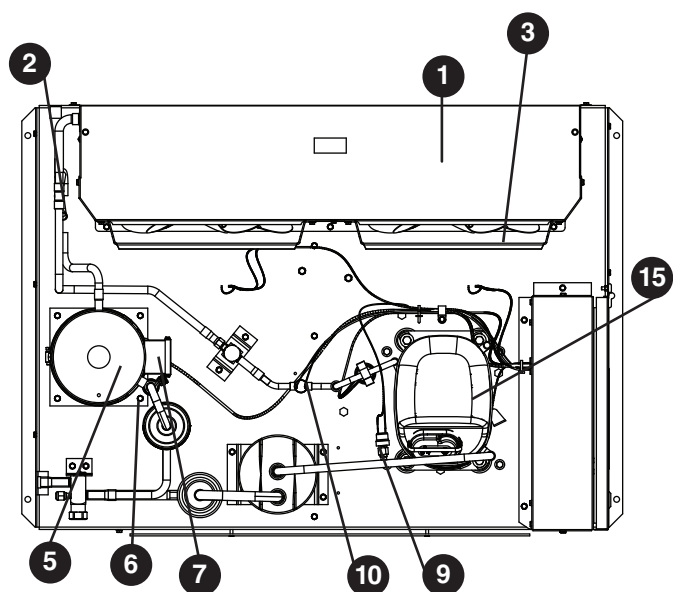


Side View

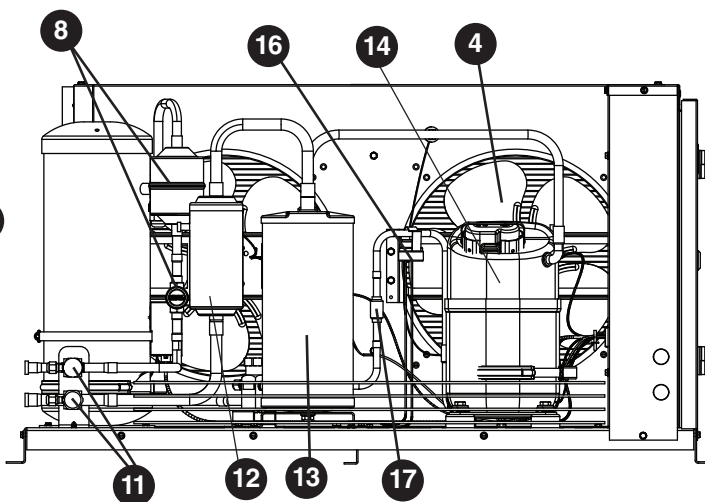

Reference #	Description	Part #
1	Shroud & micro-channel condenser assembly	01353754
2	Head pressure control valve	01353762
3	Condenser fan motor	01353770
4	Condenser fan blade	01353788
5	Receiver	01353846
6	Receiver heater	
7	Thermostat	
8	Kit, liquid filter drier and sight glass	01353796
9	Low pressure switch	01018316
10	High pressure switch	01355494
11	Kit, service valves (5/8" & 1/2")	01353804
12	Suction filter	01353812
13	Accumulator	01353820
14	Compressor	01380526
15	Compressor crankcase heater	00185827
16	Discharge thermostat	01353853
17	Check valve	01353861
Not shown	Relay	00173021
Not shown	Contactor & heater switch	01355502
Not shown	Run capacitor	00141689
Not shown	Start capacitor	01036748
Not shown	Receiver, heater and thermostat kit	01353846
Not shown	Compressor overload kit	01380559

1410 Single-phase condensing unit (AWA9513ZDPN - Tecumseh)

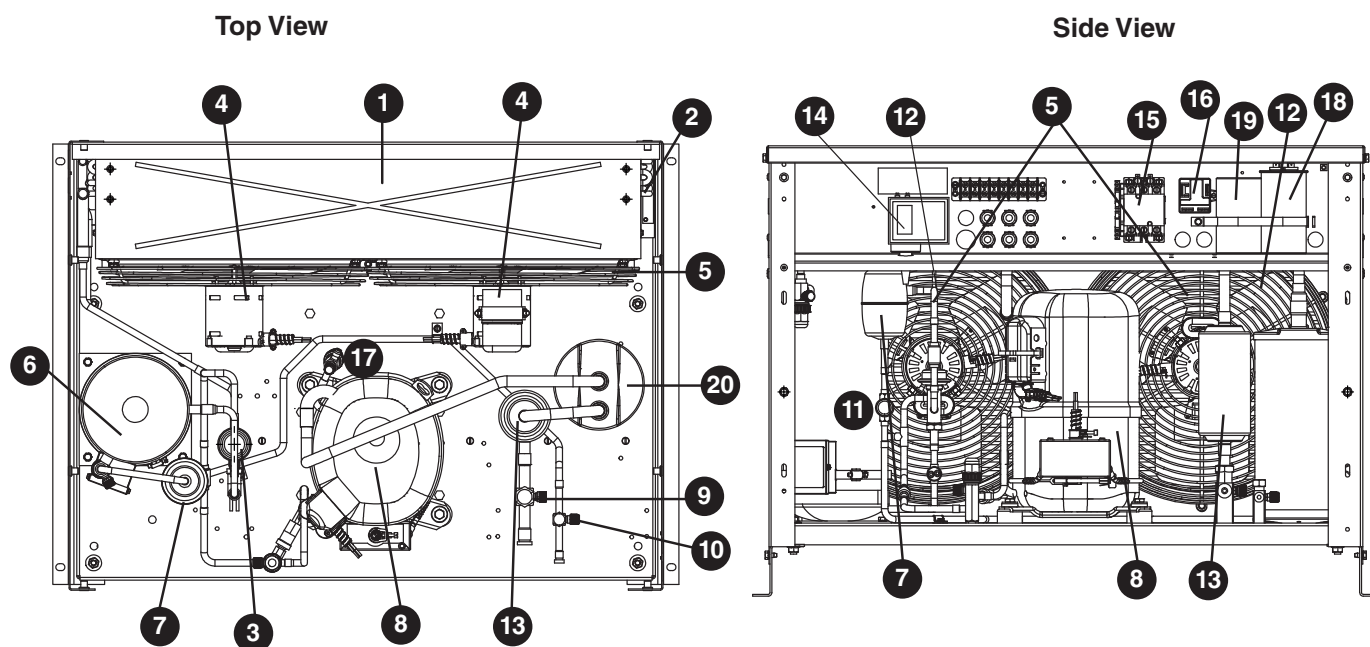


Reference #	Description	Part #
1	Shroud	01018290
2	Condenser	01018324
3	Head pressure control valve	01021401
4	Condenser fan motor	01018266
5	Condenser fan guard	00123067
6	Receiver	01122514
7	Filter drier, liquid	01122522
8	Compressor (includes start and run capacitors, relay, suction and liquid drier)	01122639
9	Shut-off valve, suction line	00107078
10	Shut-off valve, liquid line	00107060
11	Sight glass	01018357
12	Condenser fan blade	00173088
13	Filter drier, suction	00991075
14	Low pressure control	01018316
15	Contactor	00155952
16	Starting Relay	00173021
17	Suction valve	01067438
18	Run capacitor	00155879
19	Starting capacitor	00185793
20	Accumulator, suction, insulated	01122506
Not shown	Check valve	00175893
Not shown	High pressure switch	01018308
Not shown	Fan cycling switch	01021393
Not shown	Compressor crankcase heater	00123042
Not shown	Heater, receiver	01076942
Not shown	Thermostat, heater, receiver	01122548


Note: Overload is internal to compressor.

1410 Single-phase condensing unit (ASFS9516ZNAMC1 - Tecumseh)

Top View

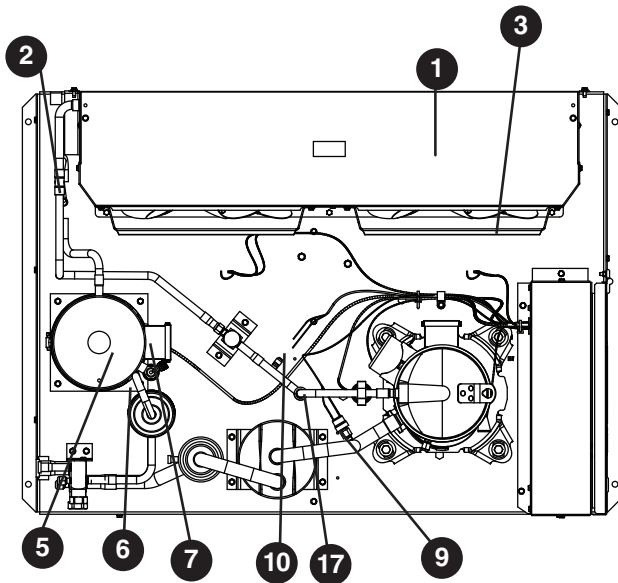


Side View

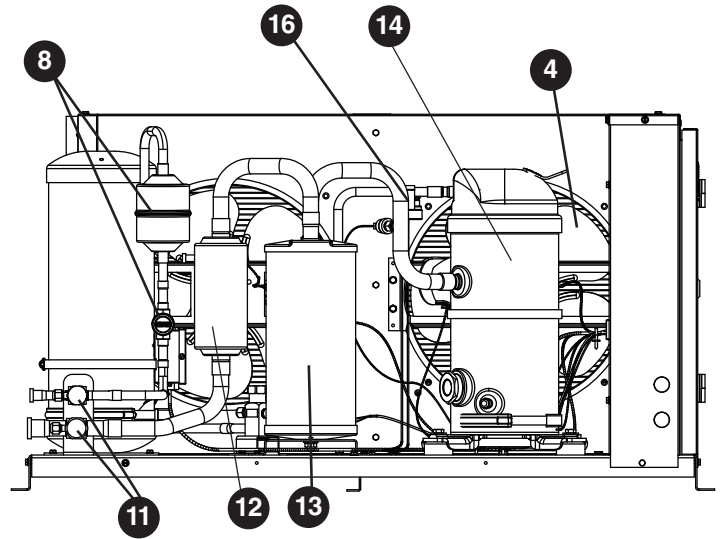


Reference #	Description	Part #
1	Shroud & micro-channel condenser assembly	01353754
2	Head pressure control valve	01353762
3	Condenser fan motor	01353770
4	Condenser fan blade	01353788
5	Receiver	01353846
6	Receiver heater	
7	Thermostat	
8	Kit, liquid filter drier and sight glass	01353796
9	Low pressure switch	01018316
10	High pressure switch	01018308
11	Kit, service valves (1/2" & 7/8")	01353887
12	Suction filter	01353895
13	Accumulator	01353903
14	Compressor	01380542
15	Compressor crankcase heater	01353929
16	Discharge thermostat	01353937
17	Check valve	01353952
Not shown	Run capacitor	01353960
Not shown	Start capacitor	01353978
Not shown	Contactor & heater switch	01355502
Not shown	Relay	01353986
Not shown	Receiver, heater and thermostat kit	01353846

1010 3-phase condensing unit (AWA9490ZXTPN - Tecumseh)

Top View

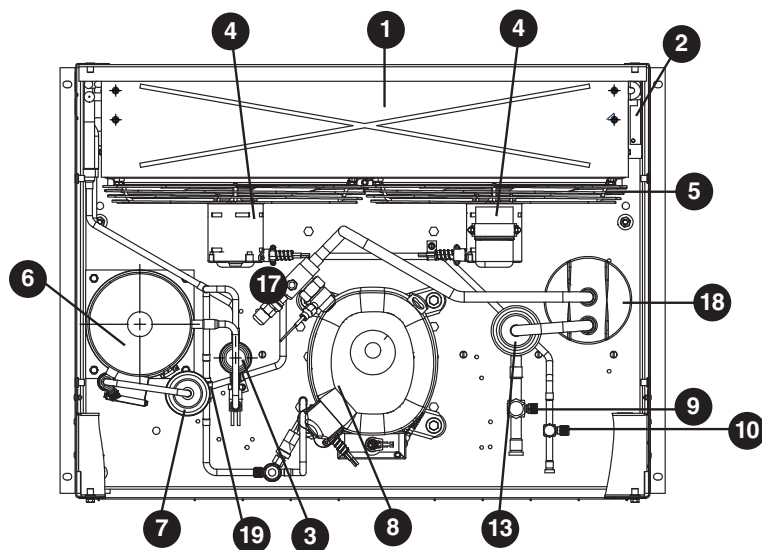


Side View

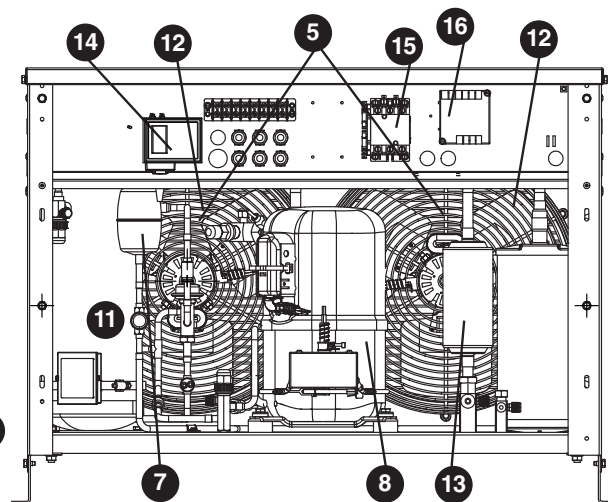


Reference #	Description	Part #
1	Shroud	01018290
2	Condenser	01018324
3	Head pressure control valve	01021401
4	Condenser fan motor	01018266
5	Condenser fan guard	00123067
6	Receiver	01122514
7	Filter drier, liquid	01122522
8	Compressor (includes crankcase heater, check vale and filter driers)	01122621
9	Shut-off valve, suction line	00107078
10	Shut-off valve, liquid line	00107060
11	Sight glass	01018357
12	Condenser fan blade	00173088
13	Filter drier, suction	00991075
14	Low pressure control	01018316
15	Contactor	00155952
16	Phase monitor	00991117
17	Suction valve	01122530
18	Accumulator, suction, insulated	01122506
19	Check valve	00175893
Not shown	High pressure switch	01018308
Not shown	Fan cycling switch	01021393
Not shown	Compressor crankcase heater	00123042
Not shown	Overload	01036722
Not shown	Kit, receiver heater (RH-6)	01076942
Not shown	Thermostat, heater, receiver	01122548

1010 3-phase condensing unit (ASFR9511ZFAMC1 - Tecumseh)

Top View

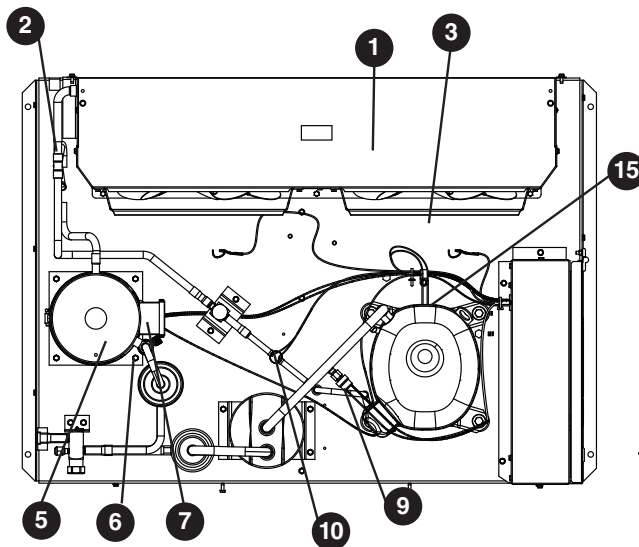


Side View

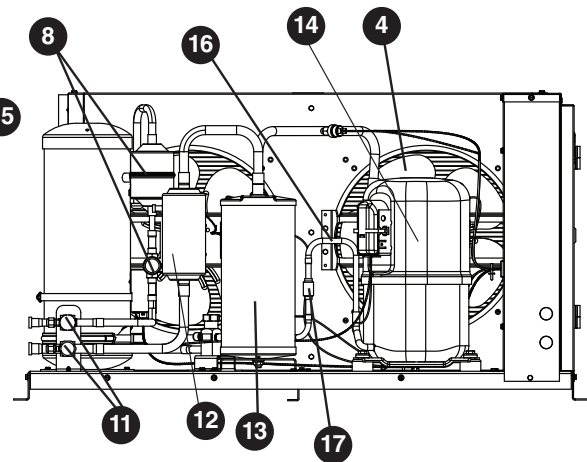


Reference #	Description	Part #
1	Shroud & micro-channel condenser assembly	01353754
2	Head pressure control valve	01353762
3	Condenser fan motor	01353770
4	Condenser fan blade	01353788
5	Receiver	01353846
6	Receiver heater	
7	Thermostat	
8	Kit, liquid filter drier and sight glass	01353796
9	Low pressure switch	01018316
10	High pressure switch	01355494
11	Kit, service valves (5/8" & 1/2")	01353804
12	Suction filter	00991075
13	Accumulator	01353820
14	Compressor	01380534
15	Compressor crankcase heater	01353879
16	Discharge thermostat	01353853
17	Check valve	01353861
Not shown	Phase monitor	00991117
Not shown	Contactor & heater switch	00155952

1410 3-phase condensing unit (AWA9517ZXTPN -Tecumseh)

Top View

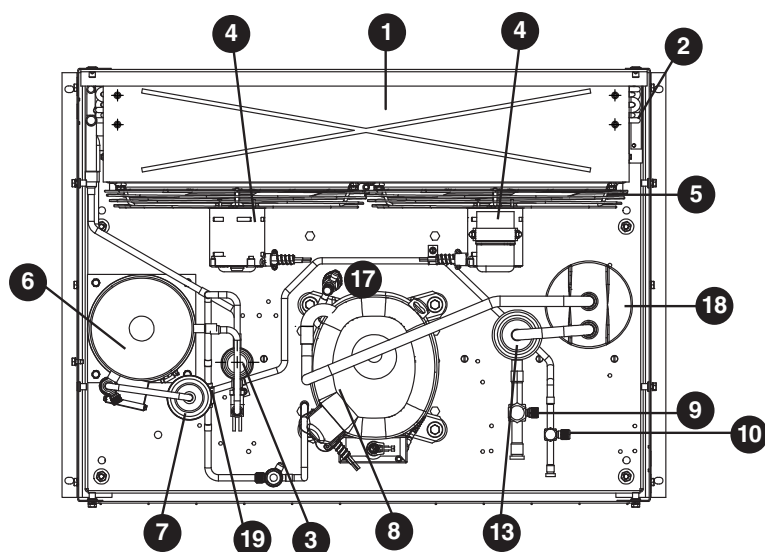

Side View

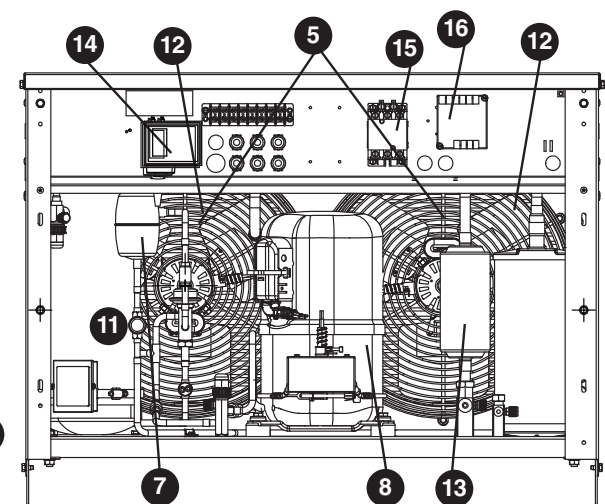


Reference #	Description	Part #
1	Shroud	01018290
2	Condenser	01018324
3	Head pressure control valve	01021401
4	Condenser fan motor	01018266
5	Condenser fan guard	00123067
6	Receiver	01122514
7	Filter drier, liquid	01122522
8	Compressor (filter driers)	01122647
9	Shut-off valve, suction line	00107078
10	Shut-off valve, liquid line	00107060
11	Sight glass	01018357
12	Condenser fan blade	00173088
13	Filter drier, suction	00991075
14	Low pressure control	01018316
15	Contactor	00155952
16	Phase monitor	00991117
17	Suction valve	01122530
18	Accumulator, suction, insulated	01122506
19	Check valve	00175893
Not shown	High pressure switch	01018308
Not shown	Fan cycling switch	01021393
Not shown	Compressor crankcase heater	00123042
Not shown	Heater, receiver	01076942
Not shown	Thermostat, heater, receiver	01122548


Note: Overload is internal to compressor.

1410 3-phase condensing unit (LZT015M6CFIM - Larkin)

Top View

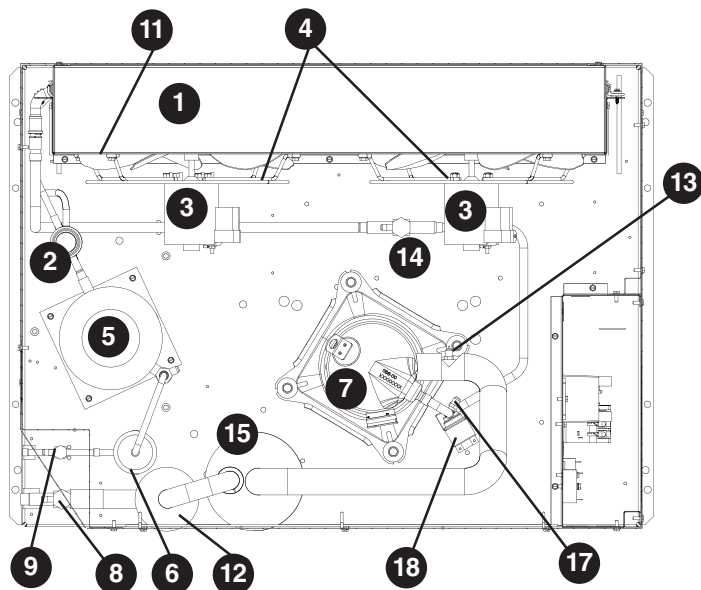

Side View

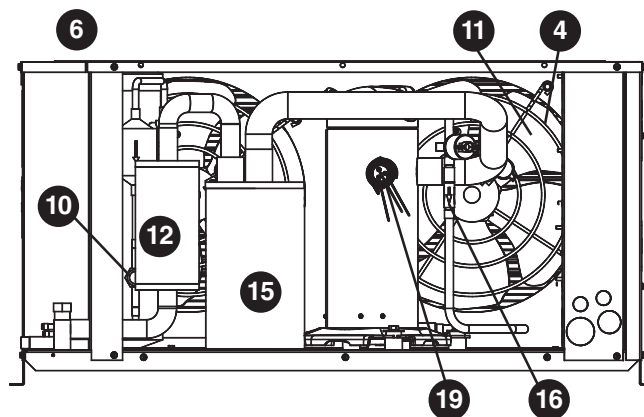


Reference #	Description	Part #
1	Condenser	01354083
2	Head Pressure Control Valve	01021401
3	Condenser Fan Motor	01354091
4	Fan Guard	01354109
5	Receiver Kit (includes receiver, thermostat and heater)	01354117
Not shown	Receiver thermostat	01354125
Not shown	Receiver Heater	01354133
6	Filter Drier, Liquid	01354141
7	Compressor Kit (includes compressor, mounting kit, crankcase heater and contactor)	01354158
Not shown	Compressor Mounting Kit	01354166
Not shown	Compressor Crankcase Heater	01354174
8	Service Valve, Suction	01354182
9	Service Valve, Liquid	01354190
10	Sight Glass	01354208
11	Fan Blade	01354216
12	Filter, Suction	01354224
13	Low Pressure Control Switch	01354232
Not shown	Contactor	01354240
Not shown	Phase Monitor	01354257
14	Service Valve, Discharge	01354265
15	Suction Accumulator	01354273
16	Check Valve, Discharge	01354281
17	High Pressure Control Switch	01354299
18	Discharge Thermostat	01354307
Not shown	Front Grill	01354315
19	Compressor Wiring Harness	01354323
Not shown	Low Pressure Bypass Timer	01354331
Not shown	Anti Short Cycle Timer	01354349


Note: Overload is internal to compressor.

1410 3-phase condensing unit (LCH0015MCACZC - Larkin)

Top View

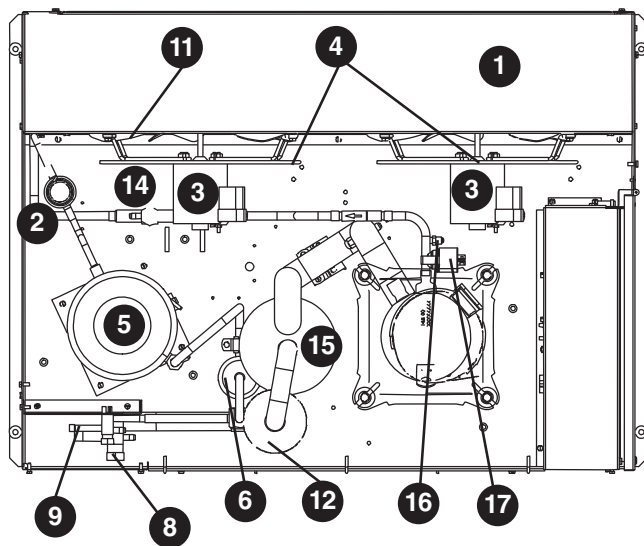

Side View

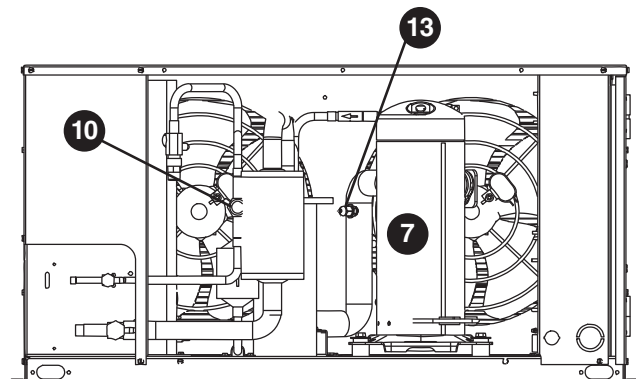

Reference #	Description	Part #
1	Condenser	01354083
2	Head Pressure Control Valve	01021401
3	Condenser Fan Motor	01354091
4	Fan Guard	01354109
5	Receiver Kit	01354117
Not shown	Receiver thermostat	01354125
Not shown	Receiver Heater	01354133
6	Filter Drier, Liquid	01354141
7	Compressor Kit	01354158
Not shown	Compressor Mounting Kit	01354166
Not shown	Compressor Crankcase Heater	01354174
8	Service Valve, Suction	01354182
9	Service Valve, Liquid	01354190
10	Sight Glass	01354208
11	Fan Blade	01354216
12	Filter, Suction	01354224
13	Low Pressure Control Switch	01354232
Not shown	Contactor	01354240
Not shown	Phase Monitor	01354257
14	Service Valve, Discharge	01354265
15	Suction Accumulator	01354273
16	Check Valve, Discharge	01354281
17	High Pressure Control Switch	01354299
18	Discharge Thermostat	01354307
Not shown	Front Grill	01354315
Not shown	Compressor Wiring Harness	01354323
Not shown	Low Pressure Bypass Timer	01354331
Not shown	Anti Short Cycle Timer	01354349

Note: Overload is internal to compressor.

To order replacement parts, please contact Larkin directly at (1) XXX-XXX-XXX.


Description	Part #
CRANKCASE HEATER- SCROLL 240V	24723301
1/2" BASE VALVE	29318102
25A 208-240V CONTACTOR	2259996
SUCTION FILTER SF-285 5/8ODS S	2210285
3/8" BASE VALVE	29318101
5/8" BASE VALVE	29318103
RIGHT SIDE PANEL	40827701
LEFT SIDE PANEL	40823001
RECEIVER HEATER	24711002
BASE G2 CABINET	32021301
COMPRESSOR ZS13KAE-TF5-118	21516040
CONDENSER HYPRCR	59517601
CORE FOR 1/4MFL ACCSS VLV	7634303
CTRL, HI PRES, FIXED, CO 425 3 20	28903201
CTRL, LOW PRES, FIXED, CO 5, CI 15	2890099
DISC.LINE T'STAT W/ 3/8 CONDUIT T CONN.	30104701
TOP PANEL	40820201
VALVE-HD PRS LAC-4-180 3/8OD	29325301
VLV ACS BODY 1/4MFL SHRDR	7634307
SUC.ACCUM 5/8"	7036438
THERMOSTAT	28908601
RECEIVER TANK 6X17	27304704
DRIER LIQ C-084-S 1/2SOLDER	2210059
FAN BLADE 14" CW 20D 5/16 DIS	22901601
FANPANEL	46802901
FRAME-HAIL GUARD, LEFT	40805601
FRAME-HAIL GUARD, RIGHT	40805501
FRNT GRILLEICS/IN'MEDIATE	24104101
HAIL GUARD SLAT	40801401
HARNESS-POWER SCROLL ZSKA LII #100213-05	22563101
HTS EBOX	35600201
HTS EBOX DOOR	35604101
MOTOR 1/15HP 208-230 1550 5/16 CCWSE/PSC	25309101
MOTOR MOUNT, 14" FAN	23106101
MTG KIT #527-0044-08	7079770
PHASE MON 190-480V 50/60H	22535601
REFRIGERANT R404A, LBS.	23900301
RELAY FIXED 30SEC LPS BYPASS T IMER	22537301
RELAY-TIME DELAY ON BREAK, 3MIN FIXED	22552301
SIGHT GLASS 1/2 ODF SPORLAN	2430104

Evaporator Scale Removal

Topic

This procedure is to be used for manual/hand cleaning Horizon Elite evaporators with difficult to remove scale. Standard chemical cleans (as described in the operation and service manuals) should be performed first. In the event that a standard cleaning does not remove the scale, this procedure can be performed.

To watch the Manual Cleaning (hand cleaning) Service Video, scan the QR code and search the Horizon Elite videos.

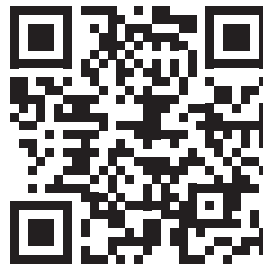

Follett Service Video Library

Action

1. Follow the Evaporator disassembly instructions on Page 25.
2. Thoroughly dry the inside of the evaporator barrel and let it warm to room temperature. The evaporator must be warm and dry before you will be able to observe the scale formation.
3. Confirm there is a white/gray haze inside the evaporator (Fig. 34).


Fig. 34



4. If scale is present, use 120 grit sanding cloth in an in-and-out motion only, sand off any scale inside the evaporator (Fig. 35). *Do not sand the front 2 inches of the barrel - by design that portion has a highly polished surface.*

Caution! Failure to follow this motion will result in further machine errors. Do not use a circular motion.

Fig. 35

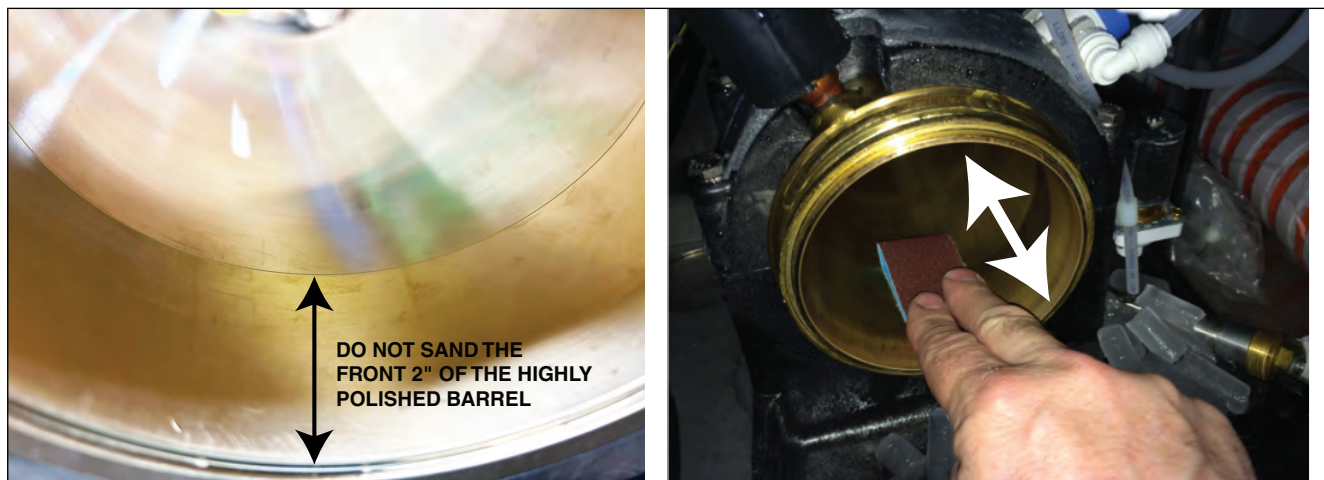

5. Inspect the stainless steel auger. When it is warm and dry, check for signs of accumulated scale. Scale will appear as a white or gray haze (Fig. 36).

Fig. 36



6. If there is any indication of scale on the auger, it can be cleaned with ice machine cleaner and a Scotch brite pad.

Caution! *Do not use anything more abrasive than a Scotch brite pad on the auger surface. Failure to heed this warning will cause irreversible damage to the auger's finish.*

7. Once clean, rinse and allow auger to dry again to confirm all scale has been removed, if scale is still present, repeat Step 6.
8. When evaporator sanding is complete, thoroughly wipe out the inside of the barrel (Fig. 37).

Fig. 37



1. Reassemble the evaporator as described on Page 28.

Note: Before placing gear motor on auger shaft, coat auger shaft with food safe grease - *DO NOT USE petrol gel!*

2. Inspect the purge solenoid, clean as necessary and reassemble.
3. Inspect the drain line to the manifold and clean as necessary.
4. Perform the Cleaning/sanitizing and preventive maintenance procedure (Page 9). Confirm proper operation afterwards and place the machine back into operation.

Rejestracja gwarancji i ocena sprzętu

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Follett. Mamy nadzieję, że nasze urządzenia spełniają i przekraczają Państwa oczekiwania, gdyż naszym celem jest dostarczenie klientom wysoce wartościowych produktów i usług, zasługujących na ich pełne uznanie.

Prosimy zapoznać się z załączoną instrukcją instalacji i obsługi. Istotne jest przeprowadzenie instalacji zgodnie z wymogami producenta, co zapewni działanie urządzenia z maksymalną wydajnością.

Follett LLC nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wtórne, wydatki, koszty podłączania lub odłączania lub jakiegokolwiek straty wynikające z wady urządzenia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.follettice.com/productwarranties.

Rejestracja gwarancji i ocena urządzenia to istotne czynności, ułatwiające nam utrzymanie aktualnych danych o miejscach instalacji naszych urządzeń i o ich działaniu. Prosimy o zarejestrowanie gwarancji na nabyte urządzenie firmy Follett na naszej witrynie www.follettice.com/support, gdzie należy wybrać Warranty Registration (Rejestracja gwarancji) i Equipment Evaluation (Ocena urządzenia). Jest to łatwe i nieskomplikowane, prosimy o znalezienie na to paru minut jeszcze dzisiaj. Na formularzu jest również miejsce na przekazanie nam komentarzy i informacji zwrotnych. Proszę podzielić się z nami swoimi wrażeniami, abyśmy mogli wykorzystać je w naszych ciągłych dążeniach do usprawnień.

Jesteśmy dumni z naszych znakomitych urządzeń i staramy się usilnie wspierać je znakomitą obsługą klienta i wsparciem technicznym. Chcielibyśmy wiedzieć, w jaki jeszcze sposób moglibyśmy Państwu pomóc. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

Registro de Garantía y Evaluación del Equipo

Gracias por haber elegido este producto Follett®. Esperamos que nuestro equipo cumpla o supere sus expectativas porque es nuestro objetivo ofrecer productos y servicios de gran valor que se ganen su plena confianza.

Le rogamos consulte el manual de instalación y de instrucciones adjunto, ya que es muy importante que la instalación se realice según las especificaciones de fábrica para que el equipo funcione a su máxima eficiencia.

Follett LLC no se hace responsable de los daños indirectos, costos, gastos por conexión y desconexión o pérdidas por causa de defecto de la máquina.

Si desea una información más completa sobre la garantía, visite nuestro sitio web www.follettice.com/productwarranties.

Las operaciones de registro de la garantía y evaluación del equipo son importantes para que podamos realizar un seguimiento de nuestro equipo y registrar el rendimiento de la maquinaria. Por favor, registre las garantías del equipo Follett en nuestro sitio web www.follettice.com/support y seleccione Registro de la Garantía y Evaluación del Equipo. Es muy sencillo, solo le llevará un momento realizar hoy mismo el registro. En el formulario incluimos un espacio en blanco para sus comentarios y opiniones. Infórmenos sobre su experiencia para que podamos incorporarla a nuestros continuos esfuerzos de mejora.

Nos enorgullecemos de producir un equipo excepcional y trabajamos duro para respaldarlo con un soporte técnico y un servicio de atención al cliente de primera. Le rogamos nos indique qué más podemos hacer para ayudarlo. Estaremos encantados de responder a sus dudas.

Enregistrement de la garantie et évaluation de l'équipement

Merci d'avoir acheté un équipement Follett®. Notre objectif étant d'offrir des produits et des services de grande valeur vous satisfaisant pleinement, nous espérons que celui-ci satisfera, voire dépassera, vos attentes !

Veuillez consulter le manuel d'installation et d'exploitation. Il est important que l'installation soit réalisée conformément aux spécifications de l'usine, de sorte que votre équipement fonctionne à son rendement maximum.

Follett LLC n'est pas responsable de tout dommage consécutif, de toute dépense, de tout frais de raccordement ou de déconnexion, ni de toute perte liée à un défaut de la machine.

Pour lire la garantie dans son ensemble, visitez notre site Internet www.follettice.com/productwarranties.

L'enregistrement de la garantie et l'évaluation de l'équipement sont importants pour nous aider à suivre notre équipement et pour enregistrer les performances de la machine. Nous vous demandons donc d'enregistrer la garantie de votre équipement Follett sur notre site Internet, www.follettice.com/support, dans la section Warranty Registration and Equipment Evaluation. Cette opération est simple ; veuillez prendre un moment pour la réaliser aujourd'hui.

Le formulaire contient également un espace pour nous faire parvenir vos commentaires et un retour d'informations. Veuillez nous faire part de votre expérience pour que nous puissions prendre appui dessus pour poursuivre nos efforts constants d'amélioration.

Nous sommes fiers de produire des équipements exceptionnels et nous travaillons avec acharnement pour y associer une assistance à la clientèle et technique exceptionnelle. N'hésitez pas à nous indiquer dans quelle mesure nous pouvons vous aider. Nous serions ravis de répondre à vos questions.

Garantieregistrierung und Produktbeurteilung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Follett®-Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass unser Produkt Ihre Erwartungen erfüllen oder sogar übertreffen wird, weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, hochwertige Produkte und Leistungen anzubieten, die Ihre uneingeschränkte Anerkennung verdienen werden!

Lesen Sie sich bitte die beiliegende Installations- und Betriebsanleitung durch. Es ist wichtig, dass die Installation entsprechend den Werksangaben erfolgt, damit Ihr Produkt mit maximalem Wirkungsgrad arbeiten kann.

Follett LLC ist nicht für Folgeschäden, Ausgaben, Gebühren für Anschluss oder Abschaltung oder Verluste aufgrund eines Defekts der Maschine haftbar.

Vollständige Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.follettice.com/productwarranties.

Garantieregistrierung und Produktbeurteilung sind wichtig, damit wir einen Überblick über unsere Produkte behalten und ihre Effizienz bewerten können. Wir möchten Sie bitten, Garantien für Follett-Produkte auf unserer Website www.follettice.com/support zu registrieren und den Punkt „Garantieregistrierung und Produktbeurteilung“ zu wählen. Es ist ganz einfach. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um die Registrierung heute vorzunehmen. Auf dem Formular ist auch Platz für Kommentare und Feedback vorhanden. Teilen Sie uns bitte Ihre Erfahrungen mit unseren Produkten mit, damit wir sie für unsere fortlaufenden Produktverbesserungen verwenden können. Wir sind stolz darauf, dass wir besondere Produkte herstellen, und wir bemühen uns, unsere Produkte mit besonderem Kundendienst zu unterstützen. Lassen Sie uns bitte wissen, was wir noch für Sie tun können. Wir werden Ihre Fragen gerne beantworten.

Registrazione della garanzia e valutazione dell'attrezzatura

Grazie per aver acquistato un dispositivo Follett®. Ci auguriamo che il nostro prodotto soddisfi o superi le Sue aspettative, in quanto il nostro obiettivo è quello di offrire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino pienamente le vostre esigenze!

La preghiamo di leggere attentamente il manuale per l'installazione e per l'uso allegato. È infatti importante che l'installazione sia effettuata secondo le specifiche di fabbrica in modo tale che il dispositivo operi con la massima efficienza.

La Follett LLC non si assume alcuna responsabilità per danni conseguenti, spese, costi di collegamento o scollegamento o eventuali perdite dovute ad un difetto della macchina.

Per visualizzare i dettagli completi relativi alla garanzia, recarsi alla pagina www.follettice.com/productwarranties.

La registrazione della garanzia e la valutazione dell'attrezzatura sono importanti per aiutarci a tenere traccia dei nostri dispositivi e a registrare le prestazioni della macchina. Le chiediamo dunque di registrare le garanzie relative al dispositivo Follett sul nostro sito Web alla pagina www.follettice.com/support scegliendo Registrazione della garanzia e Valutazione dell'attrezzatura. Farlo è semplice; dedichi pochi minuti a registrare il prodotto oggi stesso. Sul modulo è inoltre previsto uno spazio in cui potrà fornirci i Suoi commenti e il Suo riscontro. Ci faccia sapere della Sua esperienza in modo che possiamo farne tesoro per il nostro continuo miglioramento.

Siamo orgogliosi di produrre macchinari di ottima qualità e lavoriamo sodo per offrire un servizio di assistenza clienti e tecnico di qualità altrettanto elevata. Ci faccia sapere come possiamo esserle di aiuto. Saremo lieti di rispondere a tutte le Sue domande.

Registo da garantia e avaliação do equipamento

Obrigado por ter adquirido equipamento Follett®. Fazemos votos de que o nosso equipamento cumpra ou exceda as suas expectativas, dado que temos por objetivo fornecer produtos e serviços de elevado valor que mereçam a sua total satisfação!

Pedimos-lhe que leia o manual de instalação e operações em anexo. É importante que a instalação seja levada a cabo de acordo com as especificações da fábrica, para que o seu equipamento funcione com a eficiência máxima.

A Follett LLC não assume a responsabilidade por quaisquer prejuízos indiretos, despesas, custos de ligação ou desligação ou quaisquer outras perdas decorrentes de um defeito na máquina.

Para consultar os dados da garantia, visite o nosso website www.follettice.com/productwarranties.

O registo da garantia e a avaliação do equipamento são importantes para nos ajudar a estar a par do nosso equipamento e registar o desempenho da máquina. Pedimos-lhe que registe as garantias de equipamento Follett no nosso website www.follettice.com/support, em “Warranty Registration and Equipment Evaluation”. É muito simples; tire uns minutos para fazer o registo hoje mesmo. O formulário inclui também espaço para os seus comentários e feedback. Conte-nos a sua experiência para que possamos usá-la nos nossos esforços contínuos de melhoria.

Temos muito orgulho em produzir equipamento excecional e empenhamo-nos em proporcionar um apoio técnico e um apoio ao cliente igualmente excecionais. Diga-nos o que mais podemos fazer para o ajudar. Teremos todo o prazer em responder às suas perguntas.

Registrering af garanti og evaluering af udstyr

Tak for dit køb af Follett®-udstyr. Forhåbentlig synes du, at vores udstyr lever op til eller overstiger dine forventninger, for vores målsætning er at levere produkter og serviceydelser af høj kvalitet, som du er fuldstændig tilfreds med!

Gennemlæs venligst den vedlagte installations- og driftsmanual. Det er vigtigt at installationen udføres i henhold til fabriksspecifikationerne, så dit udstyr kan fungere med maksimal effektivitet.

Follett LLC hæfter ikke for følgeskader, udgifter, tilslutnings- eller frakoblingsomkostninger eller nogen form for tab, der skyldes en maskindefekt.

Du kan læse de fulde oplysninger om garantien på vores website www.follettice.com/productwarranties.

Registrering af garantien og evaluering af udstyret er vigtigt for at hjælpe os med at følge op på vores udstyr og registrere maskinens ydelse. Vi beder dig registrere garantier på Follett-udstyr på vores website www.follettice.com/support og vælge Warranty Registration and Equipment Evaluation (Registrering af garanti og evaluering af udstyr). Det er nemt at gøre, så vi beder dig bruge et øjeblik på at registrere dig i dag. Formularen har også plads til, at du kan give os kommentarer og feedback. Fortæl os om dine erfaringer, så vi kan bruge dem i vores fortsatte bestræbelser på at forbedre os.

Vi sætter en ære i at fremstille udstyr i særklasse og arbejder hårdt på at kunne bakke udstyret op med fremragende kundeservice og teknisk support. Fortæl os, hvad vi ellers kan gøre for at hjælpe dig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.

Registratie van garanties en beoordeling van apparatuur

Gefeliciteerd met uw aankoop van Follett®-apparatuur. We hopen dat onze apparatuur uw verwachtingen invult of zelfs overstijgt, omdat we ernaar streven om hoogwaardige producten en diensten te leveren die u uitermate tevreden stellen!

Lees de bijgevoegde installatie- en bedieningshandleiding zorgvuldig door. Het is belangrijk dat de installatie uitgevoerd wordt volgens de fabrieksspecificaties, zodat uw apparatuur zo efficiënt mogelijk werkt.

Follett LLC is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, uitgaven, montage- of demontagekosten of enige door een defect van de machine geleden verliezen.

Bezoek onze website www.follettice.com/productwarranties voor alle garantiegegevens.

De registratie van garanties en de beoordeling van apparatuur is belangrijk voor ons om onze apparatuur te helpen traceren en de prestaties van de machine te registreren. We verzoeken u dan ook om garanties van Follett-uitrusting te registreren op onze website www.follettice.com/support en om “Warranty Registration” (Registratie van garanties) en “Equipment Evaluation” (Beoordeling van apparatuur) te kiezen. Gelieve hier even tijd voor vrij te maken. Het is namelijk zeer eenvoudig. Er is op het formulier ook plaats om opmerkingen en feedback te geven. Breng ons gerust op de hoogte over uw ervaring met onze apparatuur, zodat we ons kunnen blijven verbeteren.

We zijn trots op onze productie van uitstekende apparatuur en werken hard om dit bij te staan door een voortreffelijke klantendienst en technische ondersteuning. Aarzel echter niet om enige andere bijstand te vragen. We zullen uw vragen met plezier beantwoorden.

Garantiregistrering och utvärdering av utrustning

Tack för att du köpt utrustning från Follett®. Vi hoppas att du ska tycka att den uppfyller eller överträffar dina förväntningar, då vårt mål är att leverera produkter och tjänster av högt värde som gör dig helt nöjd!

Studera medföljande installations- och bruksanvisning. Det är viktigt att installationen genomförs enligt fabrikens anvisningar så att din utrustning arbetar med högsta effektivitet.

Follett LLC ansvarar inte för följdskador, kostnader, avgifter eller förluster som orsakats av fel på maskinen.

Fullständiga garantivillkor finns på vår hemsida www.follettice.com/productwarranties.

Garantiregistrering och utvärdering av utrustning är viktig för oss så att vi kan följa upp vår utrustning och dess funktion. Vi vill att du registrerar Folletts utrustningsgaranti på vår hemsida www.follettice.com/support, där du väljer Garantiregistrering och produktutvärdering. Det är enkelt att göra, så ta dig tid en minut och registrera dig idag. Det finns också utrymme på blanketten för kommentarer och synpunkter. Berätta för oss vad du tycker så att vi kan använda det i våra ansträngningar att alltid bli bättre.

Vi är stolta över att producera överlägsen utrustning och vi arbetar hårt med att stötta den med överlägset kundansvar och tekniskt stöd. Tala om för oss vad vi kan göra mer för att hjälpa dig. Vi svarar gärna på dina frågor.

Warranty Registration and Equipment Evaluation

Thank you for purchasing Follett® equipment. We hope you find that our equipment meets or exceeds your expectations, as our goal is to deliver high value products and services that earn your complete satisfaction!

Please review the enclosed installation and operations manual. It is important that the installation be performed to factory specifications, so your equipment operates to its maximum efficiency.

Follett LLC will not be liable for any consequential damages, expenses, connecting or disconnecting charges or any losses resulting from a defect of the machine.

For full warranty details, visit our website www.follettice.com/productwarranties.

Warranty registration and equipment evaluation is important to help us keep track of our equipment and to record the machine's performance. We request that you register Follett equipment warranties on our website www.follettice.com/support and choose Warranty Registration and Equipment Evaluation. It's simple to do; please take a moment to register today. There is also space on the form to provide us with comments and feedback. Please let us know about your experience so we can capture it for our continuous improvement efforts.

We pride ourselves on producing outstanding equipment and we work hard to back it up with outstanding customer and technical support. Please let us know what else we can do to assist you. We would be happy to answer your questions.

Horizon, Horizon Elite, Harmony, Ice Manager, SafeCLEAN, Sani-Sponge and Vision are trademarks of Follett Products, LLC.
Chewblet, RIDE and Follett are registered trademarks of Follett Products, LLC, registered in the US.



801 Church Lane • Easton, PA 18040, USA
Toll free (877) 612-5086 • +1 (610) 252-7301
www.follettice.com

01096122R14
© Follett Products, LLC 4/25